

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER LA SUREXPOSITION À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas de faire fonctionner le four la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas endommager ou altérer les verrous de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte ; ne laissez aucun résidu de crasse ou de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces étanches.
- (c) **ATTENTION** : Si la porte ou les joints d'étanchéité sont abîmés, le four doit rester éteint tant qu'il n'a pas été réparé par une personne qualifiée : (1) porte (pliée), (2) charnières et loquets (cassés ou lâches), (3) joints ou surface d'étanchéité.
- (d) **ATTENTION** : Il est dangereux pour une personne non qualifiée de procéder à un dépannage ou une réparation nécessitant le retrait d'un élément représentant une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- (e) **ATTENTION** : Les liquides et les aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants hermétiquement fermés car ils peuvent exploser.
- (f) **ATTENTION** : Ne laissez un enfant se servir du four seul que dans le cas où il a reçu les instructions nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité et uniquement s'il comprend les risques d'une mauvaise utilisation.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit, la mise à la terre fournit un fil de décharge pour le courant électrique, réduisant ainsi les risques de décharge. Cet appareil est fourni avec un cordon d'alimentation et une prise équipés pour la mise à la terre. Vous devez brancher le four dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

ATTENTION

Une mauvaise utilisation de la prise mise à la terre peut entraîner des décharges électriques.

Si vous ne comprenez pas entièrement les instructions de mise à la terre ou si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un électricien qualifié ou un dépanneur. Si vous devez utiliser une rallonge, vérifiez qu'il s'agit d'une rallonge à 3 fils munie d'une prise à 3 broches reliée à une prise murale à 3 fentes qui acceptera la prise de l'appareil. La valeur nominale indiquée sur la rallonge doit être égale ou supérieure aux caractéristiques électriques de l'appareil.

INSTALLATION

1. Emplacement plat et stable
Ce four doit être placé sur une surface plane et stable. Ce four est uniquement posable (sur plan de travail).
2. Espace à l'arrière et sur les côtés
Toutes les grilles d'aération doivent être dégagées. Si elles sont obstruées pendant le fonctionnement du four, celui-ci peut être en surchauffe et ne plus fonctionner.
3. Éloigné des radios et télévisions
Si le four est placé à côté d'une télévision, d'une antenne de radio ou d'une source d'alimentation, la réception peut être mauvaise et il peut y avoir des interférences. Placez le four aussi loin que possible de ces appareils.
4. Éloigné des appareils de chauffage et des robinets d'eau
Lorsque vous recherchez un emplacement pour votre four, évitez les endroits à proximité d'air chaud, de vapeur ou d'éclaboussures car l'isolation peut être affectée et le four peut ne plus fonctionner.
5. Alimentation électrique
 - Vérifiez votre alimentation électrique locale. Ce four nécessite un courant d'environ 6 ampères, 230 V ~ 50 Hz.
 - Le câble d'alimentation électrique est d'environ 0,8 mètre.
 - Le voltage utilisé doit être le même que celui indiqué sur le four. Si vous utilisez un voltage plus élevé, un feu ou un autre accident peut endommager le four. Si vous utilisez un voltage plus faible, la cuisson sera ralentie. Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant de l'utilisation du four avec un voltage de fusible autre que celui indiqué.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de dépannage ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger.
6. Examen du four à la sortie du carton
Recherchez les défauts tels qu'une porte décalée, cassée ou un creux dans la cavité. Si vous trouvez l'un

de ces défauts, N'INSTALLEZ PAS le four et avertissez aussitôt le revendeur.

7. Fonctionnement déconseillé si le four est à une température inférieure à la température ambiante (Ceci peut arriver lorsque la livraison a lieu en hiver.) Laissez le four atteindre la température ambiante avant de le faire fonctionner.
8. Espace libre minimum à laisser au dessus du four : 10 cm

Entretien de votre four micro-ondes

1. Mettez le four hors tension avant de le nettoyer.
2. Gardez l'intérieur du four propre. Si des éclaboussures de nourriture ou de liquides adhèrent aux parois du four, essuyez-les avec un chiffon humide. Si le four est très sale, vous pouvez utiliser un détergent doux. Il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents forts ou des abrasifs.
3. Nettoyez l'extérieur du four avec de l'eau et du savon, rincez et séchez avec un chiffon doux. Afin d'éviter des dommages aux pièces de fonctionnement à l'intérieur du four, ne laissez pas d'eau entrer par les grilles d'aération.
4. Si le panneau de commande est mouillé, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents forts ou d'abrasifs sur le panneau de commande.
5. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de la porte, essuyez-la avec un chiffon doux. Ceci peut arriver lorsque le four micro-ondes fonctionne dans des conditions de forte humidité ; il ne s'agit aucunement d'un dysfonctionnement.
6. Il peut arriver que vous ayez besoin de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau avec de l'eau chaude savonneuse ou dans le lave-vaisselle.
7. Pour éviter qu'il y ait du bruit, vous devez nettoyer le bas de la cavité du four régulièrement. Nettoyez le bas de la cavité avec de l'eau et un détergent doux et séchez.

ATTENTION :

Si vous voyez des arcs, appuyez sur STOP/ANNUL et rectifiez le problème.

"Arcs" est le nom donné aux étincelles apparaissant dans les fours micro-ondes. Les arcs sont dus à :

- a) du métal ou de l'aluminium en contact avec les parois du four ;
- b) de l'aluminium trop éloigné des aliments (les bords courbés deviennent des antennes) ;
- c) du métal provenant d'attaches, de petites broches ou d'assiettes avec un bord doré ;
- d) du papier essuie-tout recyclé contenant de petits éléments métalliques.

ATTENTION :

Pour éviter les feux, les brûlures et les décharges

électriques et autres avertissements, reportez-vous ci-dessous pour voir, comme pour tous les appareils, la liste des règles et des mesures de sécurité nécessaires à une performance maximale de ce four.

Consignes de sécurité importantes

1. N'utilisez votre four que pour la préparation de nourriture : n'y séchez pas de vêtements, de papier ou tout chose autre que de l'alimentaire, n'y procédez pas non plus à la stérilisation.
2. N'utilisez pas le four lorsqu'il est vide sous peine de dommages.
3. N'utilisez pas la cavité du four pour y stocker du papier, des livres de cuisine ou des ustensiles, etc.
4. Ne faites pas fonctionner le four si le plateau en verre n'est pas présent. Vérifiez qu'il est bien en place.
5. Vérifiez que le couvercle est bien enlevé lorsque vous chauffez de la nourriture contenue dans une bouteille.
6. Ne placez pas de corps étrangers entre la surface et la porte du four. Des fuites excessives d'énergie des micro-ondes pourraient s'en suivre.
7. N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson. Ils peuvent contenir des impuretés pouvant entraîner la création d'étincelles et/ou de feux au cours de la cuisson.
8. Ne mettez pas de pop-corn, sauf s'il a été fait dans une machine approuvée pour le passage en four micro-ondes ou sauf s'il est indiqué sur l'emballage que le pop-corn est recommandé pour fours micro-ondes. Le pop-corn fait dans un four micro-ondes est moins volumineux que dans une machine ; il restera des grains entiers. N'utilisez pas d'huile sauf si cela est indiqué par le fabricant.
9. Ne cuisinez pas d'aliments enveloppés dans une membrane, comme les jaunes d'œufs, les pommes de terre, le foie de poulet, etc., sans y avoir au préalable fait plusieurs trous avec une fourchette.
10. Ne laissez pas le pop-corn plus longtemps qu'il n'est indiqué par le fabricant. (La durée est en général de moins de 3 minutes). Si vous le laissez plus longtemps, il n'y aura pas plus de pop-corn mais il commencera à brûler. La plaque de cuisson peut également devenir trop chaude, elle peut même casser.
11. Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four de l'alimentation électrique
12. Lorsque vous cuisinez dans des contenants en plastique ou en papier, faites de fréquentes vérifications car le support peut s'enflammer.
13. Vous devez bien mélanger le contenu des biberons et des petits pots pour bébé, puis vérifier la température avant qu'ils soient consommés afin d'éviter les brûlures.

FOUR MICRO-ONDES SL203

14. Il faut toujours vérifier la température d'une boisson ou d'un aliment chauffé dans un four micro-ondes avant de le donner à quelqu'un, surtout à un enfant ou une personne âgée. Ceci est très important car la température des aliments chauffés dans un four micro-ondes continue d'augmenter même lorsque la cuisson dans le four micro-ondes est terminée.
15. Il ne faut pas chauffer d'œufs, durs ou non, dans leur coquille dans un four micro-ondes car ils peuvent exploser.
16. Faites en sorte que le couvercle de guide d'ondes soit toujours propre. Essuyez l'intérieur du four avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation. Si vous laissez de la graisse dans la cavité, elle peut surchauffer, provoquer de la fumée et même prendre feu à la prochaine utilisation.
17. Ne chauffez jamais d'huile ou de graisse de friture car vous ne pouvez pas en contrôler la température, d'où une possibilité de surchauffe et de feu.
18. Le chauffage de boissons dans un micro-ondes peut retarder l'ébullition, il faut donc faire attention en manipulant le contenant.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Après avoir déballé le four et retiré tous les emballages, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages tels que des bosselures, une porte cassée ou fêlée ou des loquets de sécurité abîmés. Si une quelconque de ces détériorations existe, ne pas installer le four et prévenir immédiatement le revendeur.
- L'emplacement choisi pour cet appareil ainsi que son installation doivent être strictement conformes aux instructions fournies ci-après. (CHOIX DU LIEU DE L'INSTALLATION DU FOUR)
- Lire et respecter les « PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER TOUTE EXPOSITION EVENTUELLE AUX MICRO-ONDES » qui figurent ci-après.
- Lire et respecter les « LES INFORMATIONS POUR EVITER UNE EXPLOSION OU UNE EBULLITION SOUDAINE » qui figurent ci-après.
- Cet appareil doit avoir pour seul usage celui décrit dans le présent manuel.
- Ne pas utiliser cet appareil en plein air.
- Ne pas immerger le cordon d'alimentation ou sa prise.
- Maintenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Pour nettoyer les surfaces de la porte et de l'enceinte du four entrant en contact à la fermeture de porte, utiliser seulement des produits de nettoyage ou détergents doux et non abrasifs, à appliquer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
- Vérifier régulièrement la propreté du guide d'ondes. Nettoyer l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon doux après chaque utilisation. Si vous ne nettoyez pas les tâches de

- graisse à l'intérieur du four, celles-ci risquent de surchauffer, de dégager de la fumée ou de prendre feu lors de la prochaine utilisation du four.
- Ne pas se servir de cet appareil si le cordon d'alimentation ou sa prise ont été endommagés, si le four présente des anomalies de fonctionnement ou s'il a subi une chute ou une détérioration quelconque.
 - Il est dangereux pour toute personne, autre qu'un technicien qualifié, d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation nécessitant l'enlèvement d'un couvercle assurant la protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 - Cet appareil doit être réparé uniquement par le personnel de maintenance compétent. Faire appel au centre de maintenance agréé le plus proche de votre domicile pour toute révision, tout réglage ou toute réparation.
 - Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont appropriés à l'usage dans un four micro-ondes.
 - Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four de l'alimentation électrique
 - Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent-elles être prises lorsqu'on manipule le récipient.
 - Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
 - Les œufs dans leur coquille ou les œufs durs entiers avec ou sans coquille, ne doivent pas être chauffés dans le four à micro-ondes car ils peuvent éclater.
 - Ne pas griller de pop-corn dans ce four, sauf si les grains sont placés dans un sac à pop-corn conçu pour les cuissons micro-ondes ou dans un emballage commercial spécialement adapté à cet usage. Ne jamais placer les grains à pop-corn dans un sac en papier et ne pas utiliser d'huile, en cas de sur-cuisson, l'huile provoquerait de la fumée et éventuellement un incendie.
 - Ne chauffez jamais d'huile de friture car il vous est impossible d'en contrôler la température. Ce faisant vous risqueriez de provoquer une surchauffe ou un incendie.
 - Pour ne pas risquer de mettre le feu à l'intérieur du four, ne pas laisser cuire trop longtemps les mets et surveiller de près l'appareil si du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles ont été placés dans le four pour faciliter la cuisson et retirer les petites attaches métalliques souples fermant les sacs en papier ou en plastique avant de placer ces derniers dans le four.
 - Ne pas utiliser d'emballages en papier recyclé pour la cuisson, car ils sont susceptibles de contenir des impuretés qui peuvent provoquer des étincelles et/ou le feu.

- Lorsque les temps de cuisson sont courts, le four ne doit pas être laissé sans surveillance pour éviter tout risque de sur-cuisson et d'incendie.
- Ne pas faire fonctionner ce four en gardant la porte ouverte.
- Ne pas essayer de retirer les plaques de protection des parois.
- Ne pas employer ce four à micro-ondes pour chauffer des produits chimiques corrosifs (par exemple : des sulfures et des chlorures) car les vapeurs émanant de ces produits pourraient altérer le fonctionnement des contacts, ressorts et des loquets de sécurité rendant ces derniers inopérants.
- Ne pas utiliser ce four pour sécher des vêtements, des papiers ou à des fins non alimentaires ou de stérilisation. En Effet, ces matériaux pourraient prendre feu.
- Ne pas faire fonctionner le four à vide, vous risquerez de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'enceinte du four pour y stocker des papiers, livres, ustensiles de cuisine, etc...
- Ne pas faire fonctionner le four sans son plateau tournant. Veillez à ce que le plateau soit correctement posé sur son guide rotatif.
- Après la cuisson de mets susceptibles d'avoir provoqué des dépôts de graisse sur le plateau, retirer ce dernier avec précaution.
- MISE EN GARDE : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne formée, d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- MISE EN GARDE : Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne formée.
- EN GARDE : les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.
- MISE EN GARDE : Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.

Précautions à prendre pour éviter toute exposition éventuelle aux micro-ondes.

- Ne faites pas marcher ce four en gardant la porte ouverte car tout fonctionnement dans ces conditions peut entraîner une exposition néfaste aux micro-ondes. Surtout n'essayez pas de manipuler ou de forcer les loquets de sécurité.
- Ne placer aucun objet entre l'entrée du four et la porte et éviter que des salissures ou des résidus de produit de nettoyage ne s'accumulent sur les surfaces d'assemblage.
- Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est

particulièrement important que la porte du four ferme correctement et qu'aucun des éléments suivants ne soit en mauvais état : porte (arquée), charnières et crochets de porte (cassés ou desserrés), joints de porte et surfaces d'assemblage.

- Ce four doit être réglé ou réparé exclusivement par le personnel de maintenance compétent.

Choix du lieu de l'installation du four.

- Placer le four sur une surface stable et plane
- Le four est protégé par un film plastique qui doit être retiré avant l'utilisation.
- Ménager des zones de dégagement suffisantes derrière le four et sur les côtés. Tous les orifices de ventilation doivent être dégagés. Si ces orifices sont obturés durant le fonctionnement du four, celui-ci risque alors de surchauffer et, finalement, de tomber en panne.
- Ne pas placer le four à proximité de récepteur radio et télévision, cela risque d'entraîner des interférences ou une mauvaise réception de l'image TV.
- Ne pas placer le four à proximité d'appareils de chauffage et d'arrivée d'eau. En choisissant l'emplacement du four, veiller à ce que ce dernier ne soit pas exposé à de l'air chaud, de la vapeur ou des projections d'eau, sinon l'isolation risque d'en être affectée et des pannes sont susceptibles de se produire.

Informations pour éviter une explosion ou une ébullition soudaine.

- Couvercles : avant de cuire au four à micro-ondes, retirer toujours les couvercles des bocaux et récipients et sortir les aliments de leurs emballages sinon la vapeur et la pression peuvent s'accumuler à l'intérieur et provoquer une explosion même après l'arrêt de l'émission des micro-ondes.
- Liquides : AVERTISSEMENT : lorsque vous chauffez des liquides, par exemple des soupes, sauces et boissons dans votre four à micro-ondes, un dépassement du point d'ébullition peut survenir sans que vous en soyez averti par un bouillonnement et peut provoquer un débordement soudain du liquide brûlant. Pour éviter cela, respecter les consignes suivantes :

- a) Ne pas utiliser de récipients à flancs droits et étroits dans leur partie supérieure.
- b) Ne pas chauffer trop longtemps les aliments.
- c) Remuer le liquide avant de placer le récipient dans le four et également à mi-cuisson.
- d) Une fois le réchauffage ou la cuisson terminé, laisser le liquide dans le four un court instant, le remuer de nouveau et retirer prudemment le récipient.

FOUR MICRO-ONDES SL203

GUIDE DE CUISSON

USTENSILES DE CUISINE

Vous devez vérifier que vos ustensiles conviennent à l'utilisation dans un four micro-ondes.

TEST DES USTENSILES

Placez l'ustensile en question à côté d'un verre mesureur rempli d'eau dans le four micro-ondes. Faites chauffer à puissance maximale pendant 1 à 2 minutes. Si l'eau chauffe mais pas l'ustensile, il convient aux micro-ondes. Mais si l'ustensile chauffe, cela signifie qu'il absorbe les micro ondes et qu'il ne faut donc pas l'utiliser dans un four micro-ondes. Vous disposez sûrement de nombreux éléments dans votre cuisine pouvant être utilisés pour la cuisson dans un four micro-ondes. Reportez-vous à la liste suivante.

Utilisation recommandée

Plats et saladiers en verre et verre-céramique - À utiliser pour le réchauffage et la cuisson.

Plat brunisseur pour micro-ondes - À utiliser pour brunir l'extérieur de petits aliments comme les steaks, les côtelettes ou les pancakes. Suivez les instructions fournies avec votre plat brunisseur.

Emballage plastique pour micro-ondes - À utiliser pour retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour que la vapeur s'échappe et ne le placez pas directement sur les aliments.

Papier ciré - À utiliser pour couvrir afin d'éviter les éclaboussures.

Essuie-tout, assiettes et serviettes en papier et verres -

À utiliser pour un réchauffage court et pour couvrir ; ils absorbent l'excédent d'humidité et évitent les éclaboussures. Restez toujours à proximité du four. Ne les utilisez que pour absorber la graisse et l'humidité lorsque vous réchauffez de la nourriture. Faites très attention car une surchauffe peut entraîner un feu dans le four. N'utilisez pas de produits en papier recyclé, comme les essuie-tout de cuisine sauf s'il est indiqué qu'ils conviennent à une utilisation dans un four micro-ondes. Ces produits contiennent des impuretés pouvant entraîner la création d'étincelles et/ou de feux.

Thermomètres - N'utiliser que ceux sur lesquels il est indiqué que l'utilisation en micro-ondes est acceptée. Suivez les indications. Vérifiez la température des aliments en divers endroits. Les thermomètres classiques ne peuvent être utilisés qu'une fois les aliments sortis du four.

Film transparent et sac brunisseur pour micro-ondes - À utiliser avec une aération pour que la vapeur s'échappe ;

faites 4 à 5 trous. N'utilisez pas d'attaches en plastique ou en métal car elles peuvent fondre ou prendre feu à cause des arcs.

Utilisation limitée

Aluminium - À utiliser en petits morceaux pour protéger certaines parties des aliments exposées d'un excès de cuisson. Ne pas couvrir entièrement pour éviter la destruction du magnétron. Faire attention que les morceaux d'aluminium ne touchent pas les parois du four pour éviter de créer des arcs et détériorer la cavité et le magnétron.

Céramique, porcelaine et grès - À utiliser s'il est indiqué "convient aux micro-ondes". Si ce n'est pas indiqué, faites un test pour vous assurer que vous pouvez les utiliser en toute sécurité. N'utilisez jamais de plats avec des bords métalliques.

Plastique - À utiliser s'il est indiqué "convient aux micro-ondes". Les autres plastiques peuvent fondre.

Contenants en plastique fin, papier, paille et bois - À utiliser avec beaucoup d'attention. Vérifiez de temps en temps le four au cours de la cuisson ou du réchauffage d'aliments dans des contenants jetables en plastique, papier ou autre matériau combustible. À n'utiliser que pour le réchauffage. Faites très attention car une surchauffe peut entraîner un feu dans le four.

Utilisation déconseillée

Bocaux et bouteilles - Le verre classique est trop fin pour être utilisé dans un micro-ondes et peut se briser.

Sacs en papier - Ils présentent un risque d'incendie, sauf les sacs de pop-corn conçus pour l'utilisation en micro-ondes.

Assiettes et verres en polystyrène - Ils peuvent fondre et laisser un résidu malsain sur les aliments.

Boîtes en plastique et barquettes alimentaires - Il s'agit par exemple de plaquettes de margarine qui peuvent fondre dans le micro-ondes.

Ustensiles métalliques - Ils peuvent endommager votre four. Retirez tout ce qui est métallique avant la cuisson.

FONCTIONNEMENT

Cette section contient des informations utiles pour le fonctionnement du four.

1. Branchez le câble d'alimentation électrique dans une prise 230V AC 50Hz.
2. Placez les aliments dans un contenant adéquat, ouvrez la porte du four et placez le contenant sur le plateau de verre. Le plateau doit être bien en place pendant la cuisson.

- **Cœufs** : ne jamais cuire les œufs dans leur coquille. Durant la cuisson, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur de la coquille et l'œuf exploserait. Pour cuire ou réchauffer des œufs qui n'ont pas été préalablement brouillés ou battus, percer systématiquement les jaunes d'œufs pour qu'ils n'exploient pas. Pour réchauffer des œufs durs au micro-ondes, les couper en lamelles.
- **Perçage** : il faut toujours percer la peau ou membrane des aliments tels que les pommes de terre, tomates, pommes, saucisses, etc..., afin que la vapeur ne s'accumule pas dans l'aliment et finisse par le faire éclater.

Formation d'un arc électrique.

Si un arc électrique se forme, arrêtez le four et identifiez le problème.

Le terme d'arc électrique est utilisé pour désigner les étincelles apparaissant dans le four à micro-ondes. La formation d'un arc électrique est provoquée par :

- La présence de métal ou d'aluminium en contact avec les parois du four.
- La présence d'aluminium ne recouvrant pas parfaitement la nourriture. (les bords retournés font office d'antennes.)
- La présence dans le four à micro-ondes de métal tel que des papillotes en aluminium, des piques à broche ou des plats à liseré d'or.
- L'utilisation dans le four à micro-ondes de papiers recyclés contenant des particules métalliques.

3. Fermez la porte. Vérifiez qu'elle est bien fermée.

Lorsque c'est le cas, la lumière s'éteint. Vous pouvez ouvrir la porte à tout moment pendant le fonctionnement en appuyant sur le bouton d'ouverture de porte du panneau de commande. Le four s'arrête alors automatiquement. Si vous appuyez sur STOP/ANNUL pendant que le four fonctionne, il arrête de cuire mais toutes les informations sont conservées. Pour effacer toutes les informations, appuyez une seconde fois sur STOP/ANNUL. Si le four ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur DÉPART, vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacles dans la zone entre la porte et le joint d'étanchéité et aussi que la porte soit bien fermée. Le four ne lancera pas la cuisson si la porte n'est pas complètement fermée ou si le programme n'est pas remis à zéro. Vérifiez que le four est bien installé et relié à la prise de courant.

REMARQUE :

À la fin du temps de cuisson, vous entendrez des bip. Le four bipera toutes les minutes jusqu'à ce que le four soit ouvert.

REMARQUE :


Vous pouvez vérifier la puissance au cours de la cuisson en appuyant sur PUISSANCE. L'indicateur affichera la puissance actuelle pendant 1 seconde.

REMARQUE :

Une boisson doit être mélangée et la température doit être vérifiée avant de consommer pour éviter les brûlures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS APRES LECTURE

PANNEAU DE COMMANDE

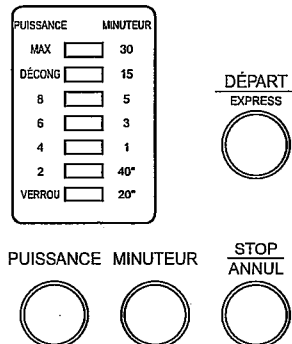

DÉGONGÉLATION

Lorsque DÉGONGÉLATION. est sélectionné, le temps de décongélation se partage en périodes de décongélation et d'attente selon des cycles déterminés.

- Appuyez sur PUISSANCE une fois.
<L'indicateur DÉCONG s'allume.>
- Appuyez sur MINUTEUR pour sélectionner le temps de décongélation souhaité.
<L'indicateur progresse dans la pile à chaque pression.>
- Appuyez sur DÉPART.

Remarque : Vous pouvez programmer votre four jusqu'à 30 minutes.

Lorsque vous appuyez sur DÉPART, l'indicateur se met à clignoter pour vous montrer le temps de décongélation restant en mode DÉGONGÉLATION. Durant la décongélation, le four émettra un bip pour vous rappeler de vérifier les aliments.

Protégez les parties chauffées avec des petits morceaux d'aluminium si nécessaire. Le four émettra un bip ; ouvrez la porte, retournez les aliments gelés et fermez la porte. Appuyez sur DÉPART/EXPRESS.

CUISSON

- Appuyez sur PUISSANCE. (Sélectionnez la puissance voulue. Le four chauffe automatiquement en puissance maximale, sauf si vous choisissez une puissance

moindre.)

- <L'indicateur de la puissance choisie s'allume.>
- Appuyez sur MINUTEUR pour sélectionner le temps de cuisson.
<L'indicateur progresse dans la pile à chaque pression.>
- Appuyez sur DÉPART.

Remarque : Vous pouvez programmer votre four jusqu'à 30 minutes. Avec les puissances plus faibles, le temps de cuisson augmente, ce qui est recommandé pour des aliments comme le fromage, le lait et les viandes à cuisson lente.

Lorsque vous appuyez sur DÉPART, l'indicateur se met à clignoter pour vous montrer le temps de cuisson restant.

DEPART EXPRESS

DEPART EXPRESS vous permet de réchauffer pendant 20 secondes à puissance maximale, si vous n'appuyez qu'une fois. Si vous appuyez plusieurs fois, vous pouvez étendre le temps de réchauffage à 3 minutes.

- Appuyez sur la touche DEPART EXPRESS.
<Lorsque vous appuyez sur DÉPART EXPRESS, l'indicateur 20 sec s'allume et le four recommence à chauffer.>

Affichage d'un indicateur clignotant	
Indicateur clignotant	Temps restant
20 sec	1 à 20sec
40 sec	21 à 40 sec
1 min	41 sec à 1 min
3 min	1 min 1 sec à 3 min
5 min	3 min 1 sec à 5 min
15 min	5 min 1 sec à 15 min
30 min	15 min 1 sec à 30 min

Tableau des puissances	
MAX	100%
DÉGONGÉLATION	30%
8	80%
6	60%
4	40%
2	20%

VERROU DE SÉCURITÉ ENFANT

Le verrou de sécurité permet d'empêcher l'utilisation non souhaitée du four, par exemple par de jeunes enfants. Pour l'enclencher, restez appuyé sur STOP/ANNUL pendant 3 secondes. L'indicateur VERROU s'allume et un bip est émis. Pour l'annuler, restez appuyé sur STOP/ANNUL pendant 3 secondes.

MODE ÉCONOMIE ÉNERGIE

Pour l'enclencher, restez appuyé sur PUISSANCE pendant 3 secondes et l'affichage s'éteint. Si vous touchez un bouton, l'indicateur s'allume et le four fonctionne normalement. Si vous n'appuyez sur aucun bouton sous 10 secondes, l'affichage s'éteint et le MODE ÉCONOMIE ÉNERGIE est automatiquement activé. Pour l'annuler, restez appuyé sur PUISSANCE pendant 3 secondes lorsque l'affichage est allumé. Le mode économie énergie sera annulé et un bip sera émis. Vous pouvez réutiliser le four normalement.

ARRÊT DU FOUR PENDANT LE FONCTIONNEMENT

- Appuyez sur STOP/ANNUL.
 - Vous pouvez redémarrer le four en appuyant sur DÉPART.
 - Appuyez une nouvelle fois sur STOP/ANNUL pour effacer toutes les instructions.
 - Vous devez entrer de nouvelles instructions.
- Ouvrez la porte.
 - Vous pouvez redémarrer le four en fermant la porte et en appuyant sur DÉPART.

REMARQUE : Le four s'arrête lorsque la porte est ouverte.

AVANT D'APPELER UN DÉPANNEUR

Reportez-vous à la liste suivante, vous éviterez peut-être ainsi un appel de dépannage inutile.

- Le four ne fonctionne pas.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
 - Vérifiez que la porte est bien fermée.
 - Vérifiez que le temps de cuisson est déterminé.
 - Vérifiez si un fusible a sauté ou si le disjoncteur principal de la maison est enclenché.

• Il y a des étincelles dans la cavité.

- Vérifiez que vous n'utilisez pas d'ustensiles, de contenants ou de plats métalliques avec un bord métallique.
- Vérifiez qu'il n'y a ni broche métallique ni aluminium touchant les parois intérieures.

Si le problème persiste, veuillez contacter le poste de dépannage.

N'ESSEYER PAS DE DÉPANNER L'APPAREIL VOUS-MÊME

SPECIFICATIONS

MODÈLE		SL 203
Alimentation électrique		230V~f 50Hz, MONOPHASE AVEC MISE À LA TERRE
Micro-ondes	Consommation électrique	1 000 Watt
	Puissance de sortie	700 Watt
	Fréquence	2 450 MHz
Dimensions extérieures (Larg x Haut x Long)		465 x 279 x 347 mm
Dimensions de la cavité (Larg x Haut x Long)		290 x 220 x 306 mm
Poids net		Environ 11.3KG
Minuteur		30 min
Puissance		5 niveaux+1 DECONGEL

* Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Avant de faire fonctionner ce four, veuillez lire attentivement ces instructions.