
Domino vitrocéramique

LAM1742



Guide d'installation et d'utilisation

LAMONA

Cher client,

Nous vous félicitons d'avoir choisi cette table de cuisson conçue pour répondre à vos plus grandes attentes.

Ce manuel va vous aider à utiliser votre table de cuisson dans les meilleures conditions.

- Veuillez lire ce document avant d'installer et d'utiliser cette table de cuisson
- Suivez toujours les consignes de sécurité
- Gardez ce manuel à portée de main pour de futures utilisations
- Veuillez lire tous les autres documents accompagnants ce produit

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :



Information importante ou conseil utile concernant le produit



Mise en garde sur un possible risque pour la santé ou le matériel



Mise en garde sur un possible risque électrique



Cet appareil est un produit concerné par l'application de la directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit doit donc faire l'objet d'une collecte sélective pour être recyclé ou traité afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les appareils électroniques qui ne sont pas mis aux déchets par ce procédé de tri sélectif sont un danger potentiel pour l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus d'information, veuillez vous renseigner auprès de vos responsables locaux ou régionaux.

SOMMAIRE

01 - Avant d'utiliser votre table de cuisson	04
02 - Sécurité	04
Général	04
Consignes anti-incendie	05
Si une casserole s'enflamme	05
La friture représente un danger dans la cuisine	05
Si un feu électrique survient dans votre cuisine	05
03 - Utilisation du domino	06
Casserolles	06
Commandes	06
Réglage de la température	06
Schéma du domino	08
04 - Nettoyage & maintenance	09
Tables vitrocéramiques	09
05 - Installation	09
Informations générales	09
Positionnement	09
Étanchéité des bords	09
Dégagements et dimensions requises	10
Mise sous tension de l'appareil	11
Données techniques	12
06 - Garantie	13

01 - Avant d'utiliser votre domino

- Assurez-vous de retirer entièrement l'emballage, le film plastique et les autocollants de la surface de la table de cuisson.
- Il est recommandé de nettoyer la surface de la table de cuisson avant de l'utiliser pour la première fois.
- Appliquer une fine couche de nettoyant pour table de cuisson vitrocéramique pour protéger votre appareil.

02 - Sécurité



Cet appareil électroménager domestique est destiné à la cuisson uniquement. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, par exemple pour chauffer une pièce.

Général



La partie visible peut devenir très chaude pendant l'utilisation. Afin d'éviter les brûlures, les enfants de moins de 8 ans doivent rester éloignés à moins d'être surveillés continuellement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, des personnes ayant un handicap physique, sensoriel, mental ou un manque d'expérience si ceux-ci ont été formés ou sont supervisés lors de l'utilisation de cet appareil.



L'entretien doit être réalisé par le personnel autorisé uniquement.

Ne pas vaporiser de spray à proximité de l'appareil en fonctionnement.

Ne pas stocker de produit ou matière inflammable à proximité de l'appareil en fonctionnement.

Ne pas modifier cet appareil.

- **Toujours** s'assurer que le dessous de la casserole est sec et plat avant utilisation sur la table de cuisson.

- **Toujours** positionner la casserole au centre de la zone de chauffe et tourner la poignée dans une position qui empêche de l'accrocher au passage ou qu'un enfant puisse l'attraper.

- **Toujours** utiliser des casseroles d'un diamètre compris entre 100mm et 250mm.

- **Toujours** une casserole dont la taille correspond à celle du foyer - n'utilisez pas de grande casserole sur une petite zone de chauffe ou vice-versa.

- **Toujours** poser la casserole sur la table de cuisson plutôt que de la faire glisser et risquer des marques et des rayures.

- **Ne jamais** utiliser de casserole dont le fond est déformé, usé ou toute autre casserole dont la surface n'est pas parfaitement plane.

- **Ne jamais** laisser de graisse ou d'huile de cuisine sans surveillance.

- **Ne jamais** utiliser d'appareils de cuissons ou de chauffe sur la table de cuisson car ils dégagent de la chaleur, ce qui peut endommager la surface.

- **Ne jamais** utiliser cette table de cuisson pour un autre but que la cuisson.

- **Ne jamais** laisser des ustensiles près de la table ou au dessus car ils peuvent fondre.

- **Ne jamais** laisser une zone de chauffe allumée sans casserole dessus. Cela représente un risque de départ de feu.

- **Ne jamais** utiliser la surface de la table de cuisson comme planche à découper car cela peut l'endommager.

- **Ne jamais** poser d'ustensile en métal, couverts, couteaux ou autres objets en métal sur la table de cuisson. Ils pourraient devenir très chauds si ils sont près d'un foyer en fonctionnement.

- **Ne jamais** laisser de film d'aluminium sur la table de cuisson car cela reflète la chaleur et peut lui causer des dommages.

- **Ne jamais** faire chauffer une boîte de conserve fermée sur la table de cuisson car elle pourrait exploser.

- **Ne jamais** laisser une casserole sur le coin de la plaque de cuisson.

Consignes anti-incendie

La majorité des feux de cuisine ont lieu lorsque que quelqu'un laisse quelques chose sans surveillance, rappelez-vous donc que :

Si vous êtes appelé loin de votre table de cuisson pour répondre au téléphone ou par quelqu'un à la porte, vous pouvez soit retirer la casserole du feu soit éteindre la table de cuisson.

Ne vous laissez pas distraire lorsque vous cuisinez.

Si un feu démarre dans votre cuisine, ne prenez aucun risque, emenez tout le monde dehors et appelez les pompiers.

Si une casserole s'enflamme :

- Ne la déplacez pas car elle peut être très chaude
- Eteignez la table de cuisson si cela est sans risquemais ne vous placez jamais au dessus de la casserole
- Utilisez un couverture anti-feu ou un linge mouillé pour couvrir la casserole
- Si vous avez éteind le feu, laissez la casserole refroidir

La friture représente un danger dans la cuisine

- Ne remplissez jamais une casserole à friture à plus d'un tiers de sa hauteur
- N'utilisez pas d'extincteur sur une casserole à friture en feu - le souffle peu étendre le feu et créer un boule de feu

Si un feu électrique survient dans votre cuisine :

- Débranchez la prise ou mettez la pièce hors tension sur le panneau à fusibles, cela peut être suffisant pour éteindre le feu immédiatement
- Ralentissez le feu avec une couverture antifeu, une poudre sèche ou un extincteur au dioxyde de carbone
- ATTENTION : n'utilisez jamais d'eau pour éteindre un feu électrique ou sur un feu de corps gras

03 - Utilisation du domino vitrocéramique

⚠ Ne pas utiliser la table de cuisson si la surface est endommagée car les composants électriques sont situés juste en-dessous. Mettez l'appareil hors tension pour empêcher tout choc électrique et contactez votre installateur.


⚠ La surface de la table reste très chaude après usage. **NE LA TOUCHEZ PAS.**

⚠ Cet table de cuisson n'est pas conçue pour fonctionner avec un minuteur ou tout autre système de contrôle d'appoint.


Casseroles

Il est conseillé d'utiliser des récipients à fond plat ayant un diamètre égal ou légèrement supérieur à la zone de chauffe. Évitez les débordements de liquide en réduisant le thermostat dès l'ébullition.

Ne pas laisser de récipient ou de casseroles vides sur le domino tant que celui-ci est encore chaud.

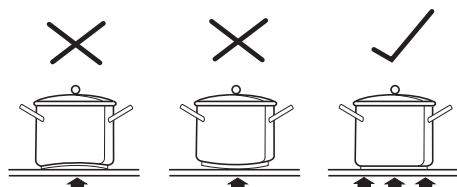

Commandes

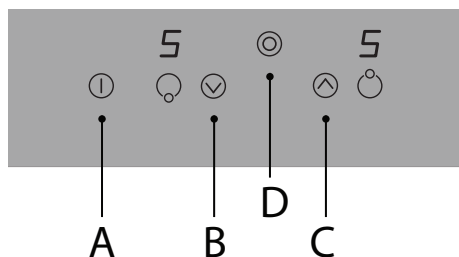

- A. ON / OFF
- B. Réglage de la puissance (-)
- C. Réglage de la puissance (+)
- D. Sélection de la zone de cuisson

Après avoir appuyé sur la touche A (ON/OFF), tous les voyants affichent « » pendant 10 secondes. Le domino reste en veille si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes suivantes.

Pour éteindre le domino, appuyez sur la touche A (ON/OFF). Un signal sonore est alors émis.

Sélectionnez la zone de cuisson en pressant la touche D. A chaque pression, le voyant correspondant à la zone cuisson clignote.

Ajustez la puissance de cuisson avec les touches B (-) ou C (+)

Si vous sélectionnez la touche C (+), l'affichage indique le 1er niveau de température que vous pourrez augmenter, si vous sélectionnez la touche B (-), l'affichage indique le dernier niveau de température que vous pourrez diminuer.

A la fin de cette opération, il est possible d'ajuster la température en appuyant sur les touches B (-) ou C (+)

En appuyant rapidement sur la touche D lorsque le niveau de puissance désiré est atteint, l'affichage cesse de clignoter et la phase de cuisson commence, ou, si le bouton D n'est pas pressé, le début de la cuisson commence au bout de 10 secondes.

Pour désactiver une zone de cuisson, sélectionner la touche D, puis presser simultanément les touches C (+) et B (-), ou presser la touche B(-) jusqu'à ce que l'affichage indique 0.

Fonction verrouillage des commandes :

⚠ Pour activer la fonction verrouillage, il faut que l'appareil soit allumé et qu'une des zones soit en cours de chauffe.

Pour éviter l'utilisation de l'appareil par un enfant ou tout autre personne nécessitant une surveillance, veillez à verrouiller toutes les fonctions de l'appareil.

Pressez longuement la touche C (+) jusqu'à ce que l'écran affiche brièvement le symbole «□». Le domino émet alors un bip.

Il est impossible de modifier les paramètres de verrouillage si le domino est allumé et la fonction de verrouillage activée.

Pressez C (+) une nouvelle fois pour désactiver le verrouillage. L'écran affiche brièvement le symbole suivi d'un bip sonore.



Si le domino est éteint avec la fonction de verrouillage activée, le réglage reste mémorisé et l'écran affiche le symbole de verrouillage au prochain allumage. Désactivez le verrouillage pour modifier les options de cuissons.

Heat up (Chauffe rapide):

La fonction "Heat up" peut être utilisée pour définir la zone de cuisson à la température maximale pour une période de temps déterminée, après quoi la température revient à la valeur inférieure sélectionnée précédemment.

Pour activer la fonction «Heat up», sélectionnez la zone de cuisson en pressant la touche D puis atteindre le niveau 9 en pressant la touche C (+). Le symbole (•) indique que la fonction «Heat up» a été activée.

Choisissez le niveau de puissance (from 1 to 8). Si aucun choix n'est effectué dans les 10 sec, la fonction est désactivée et le niveau 9 est sélectionné.

Pour désactiver la fonction «Heat up», sélectionnez la zone de cuisson précédemment choisie avec la touche D, appuyez sur C (+) jusqu'à atteindre le niveau de puissance 9 et que le symbole (•) disparaissent.

Lorsque la fonction «Heat up» est active, il est possible d'augmenter le niveau de température préalablement choisi en appuyant sur C (+)

Lorsque la zone de cuisson a atteint le niveau de température choisi, la fonction «Heat up» est automatiquement désactivée et le domino émet un bip.

La zone de cuisson continuera à fonctionner avec la même puissance.

Chaleur résiduelle:

Lorsque le domino a été utilisé et que la température de la surface en verre atteint 65 °C, l'écran affiche :

1) Si une autre zone de cuisson fonctionne, l'écran affiche la lettre 'h' en minuscule

2) Si l'appareil est atteint, l'écran affiche la lettre 'H' en majuscule


Chaleur résiduelle:

Le domino est pourvu d'un système de sécurité. Si un liquide ou tout autre objet est renversé sur la zone de contrôle, le domino s'éteint automatiquement et active la fonction de verrouillage.

Réglage de la température

Réglage de la température		
1	2 - 6	7 - 9
Réchauffer	Mijoter	Bouillir Frire

Schéma

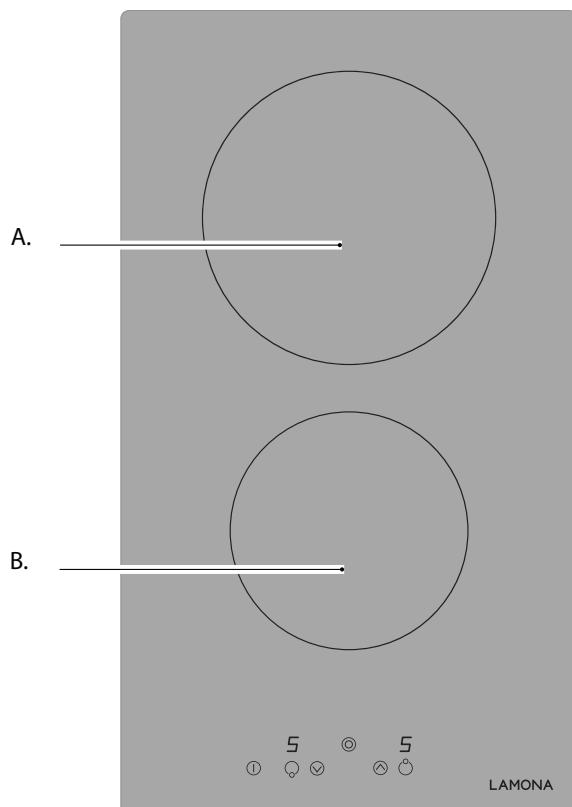

- A. **Zone de cuisson arrière (180mm 1800w)**
Casserolles de 18cm de diamètre
- b. **Zone de cuisson avant (145mm 1200w)**
Casserolles de 15cm de diamètre

04 - Nettoyage & maintenance

Tables vitrocéramiques

- La table vitrocéramique peut être nettoyée en utilisant un chiffon propre et humide ou du papier absorbant humide. N'utilisez pas de chiffon usagé ou d'éponge car ils pourraient laisser un film de détergent entraînant des tâches. Assurez-vous que la table ait bien refroidie pour éviter de vous brûler.
- Vous pouvez utiliser un détergeant spécifique pour entretenir la surface, mais utilisez-le avec précaution pour ne pas risquer un nettoyage trop agressif. Trop de produit d'entretien peut entraîner une décoloration. Utilisez un tissu propre et sec pour frotter et faire briller.
- Pour les tâches persistantes, utilisez un nettoyant spécialisé.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur ou haute pression.
- Un nettoyage régulier prévient l'accumulation de sels sur votre table de cuisson et évite sa décoloration.
- Essuyez les éclaboussures aussi rapidement que possible.
- Nettoyez votre table de cuisson aussi souvent que possible pour éviter l'accumulation de graisses qui peuvent représenter un risque de départ de feu.
- Les aliments à haute teneur en sucre (confiture, les jus...) qui doivent bouillir pendant la cuisson et qui éclaboussent doivent être nettoyés de la plaque avec un racloir même si les éclaboussures sont chaudes.
- N'utilisez pas de produit abrasif ou d'eau de javel.

05 - Installation

Information générale

L'installation doit être réalisée par installateur qualifié.



Attention:

Même si tous les soins sont pris s'assurer qu'aucune bavure ou bord tranchant ne reste sur cet appareil, nous vous recommandons de porter des gants pendant l'installation.

La table de cuisson ne doit pas être installée au-dessus d'une machine à laver, un réfrigérateur ou un congélateur. Les surfaces murales et autour de la table de cuisson doivent être résistantes au feu.

Les surfaces stratifiées et adhésives utilisées pour la fixation doivent être résistantes à la chaleur pour éviter tout dommage.

L'installation de ce produit doit répondre aux normes nationales en vigueur.

Positionnement

La table de cuisson est conçue pour s'insérer dans un plan de travail comme indiqué dans le schéma de la page suivante.


Dimensions d'encastrement :
560mm (côtés) x 490mm (profondeur)

Étanchéité des bords

Les différents types de plans de travail s'imbibent facilement au contact de l'humidité.

Appliquez une résine spéciale ou un adhésif prévu à cet effet sur les bords au moment du montage afin de prévenir les agressions de l'humidité.


Dégagements et dimensions requises

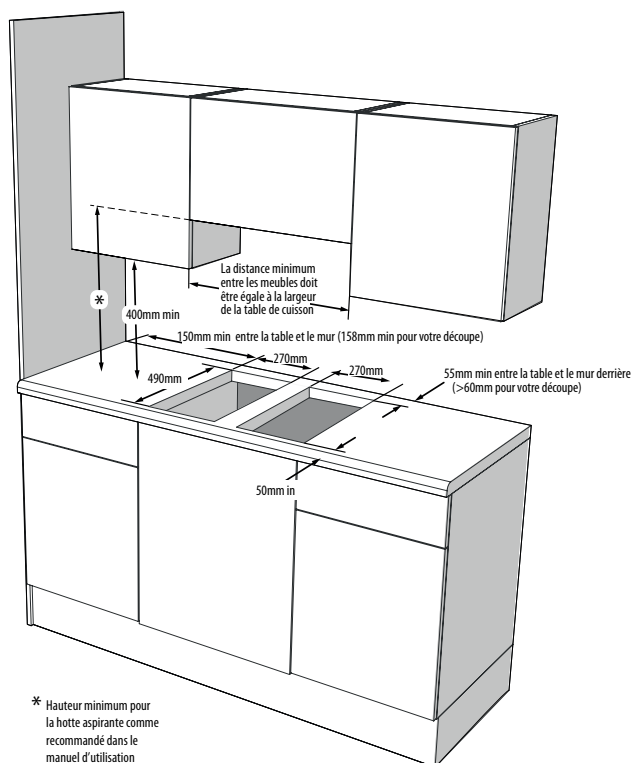

Aucune étagère ou suspente en matériaux inflammables ne doivent être positionnés à moins de 650mm au dessus de la table de cuisson.

Il doit y avoir un dégagement d'au moins 50mm entre l'arrière de la table de cuisson et le mur de derrière. L'espace entre la table de cuisson et la hotte aspirante doit être d'au moins 650mm à moins que la notice de montage de votre hotte aspirante n'indique une autre distance.


Appliquez l'adhésif en dessous et près des bords pour sceller la table. Pour un meilleur résultat, le joint doit être appliqué le long de chaque bord en zig zag et aussi proche des bords que possible et bien en place dans les coins pour une finition parfaite.

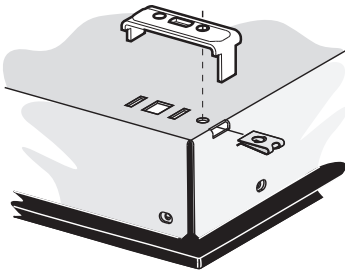

Placez la table dans l'ouverture prévue, vérifiez que le verre de la table recouvre le plan de travail des 4 côtés. Le bord de la table doit être parallèle avec le bord du plan de travail.


Fixez la table en place à l'aide des pattes de fixation fournies et en prenant en compte l'épaisseur du plan de travail. Selon le modèle de votre table de cuisson, vous devrez utiliser l'une des méthodes suivantes.

Les pattes de fixation se vissent directement dans les perçages de la table.

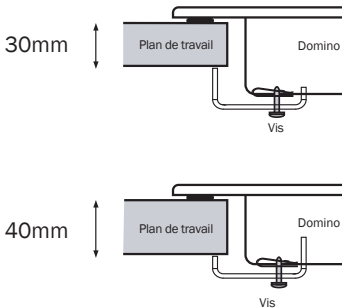


Installation au dessus d'un four

Si la table est installée au dessus d'un four, veuillez laisser un espace d'au minimum 25mm pour la ventilation ou plus selon la notice d'installation de votre four.

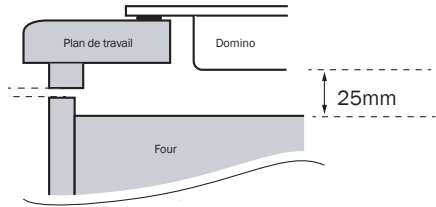

Si le domino n'est pas installé au dessus d'un four et que le dessous du domino est accessible, il est nécessaire d'installer une étagère en bois 15mm en dessous du domino.

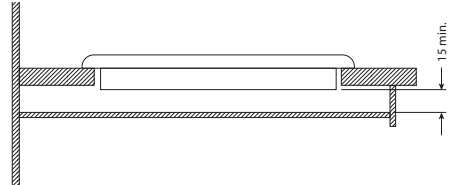

Connect to the electricity Supply


 Cet appareil doit être relié à la terre

Cet table de cuisson doit être installée par un électricien compétent et équipé des outils de contrôle appropriés.

Les connections doivent être réalisées avec du câble de section appropriée.

 Assurez-vous de faire passer les câbles suffisamment loin des sources de chaleur comme la base de la table de cuisson, le four ou le grill.

Dénudez les fils et connectez les de manière appropriée :

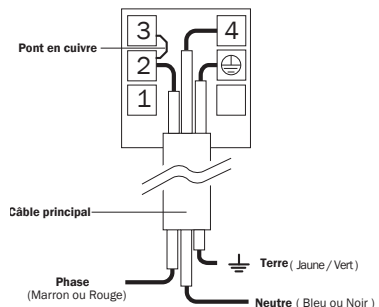

3 x 4.0 mm² | 220 - 240V

Données techniques

Dimensions de l'appareil	
Largeur	290mm
Profondeur	510mm
Hauteur	45mm
Dimensions d'encastrement	
Largeur	270mm
Profondeur	490mm
Zones de cuisson	
Foyer avant	Ø145-1200W
Foyer arrière	Ø180-1800W
Puissance électrique totale	3000W
Alimentation électrique	230V~50Hz
Fusible	13 A min
Type de câble	HORR-F5 2.5mm ² , 3 core ou équivalent

06 - Garantie

Procédure pour signaler une panne :

1. Donnez votre nom complet, adresse, numéro de téléphone du domicile et numéro professionnel si nécessaire.

2. Donnez le numéro de facture, la marque et le modèle de l'appareil, ainsi que le numéro de série.

La référence de ce produit est : LAM1742

3. Résumez brièvement le problème.



Appelez notre hotline 02 32 19 06 47

Notes



Collez ici la plaque signalétique de votre produit, ou prenez note
du numéro de série et inscrivez le ci-dessous.

Numéro de série :