


REFRIGERATEUR A UNE PORTE

SECTION 7. ELEMENTS ET COMPARTIMENTS DE L'APPAREIL


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) COMPARTIMENT CONGELATEUR | 10) PORTE-BOUTEILLES |
| 2) COMPARTIMENT REFRIGERATEUR | 11) COMPARTIMENT A BOUTEILLES |
| 3) ETAGERE DU REFRIGERATEUR | 12) ETAGERE AMOVIBLE |
| 4) ETAGERE RETRACTABLE | 13) COMPARTIMENT A OEUFS |
| 5) COUVERCLE DU COMPARTIMENT
A LEGUMES (VITRE DE SECURITE) | 14) PORTE-OEUFs |
| 6) PIEDS REGLABLES | 15) PETITE ETAGERE |
| 7) BAC A LEGUMES | 16) SEPARATION DE LA PETITE ETAGERE |
| 8) PLAQUE ANTI-CHOCs | 17) COMMUTATEUR DE LA LAMPE |
| 9) BOITIER DU THERMOSTAT | 18) BAC A GLACONS |

VOIR PAGE 1-2

421 Lt.

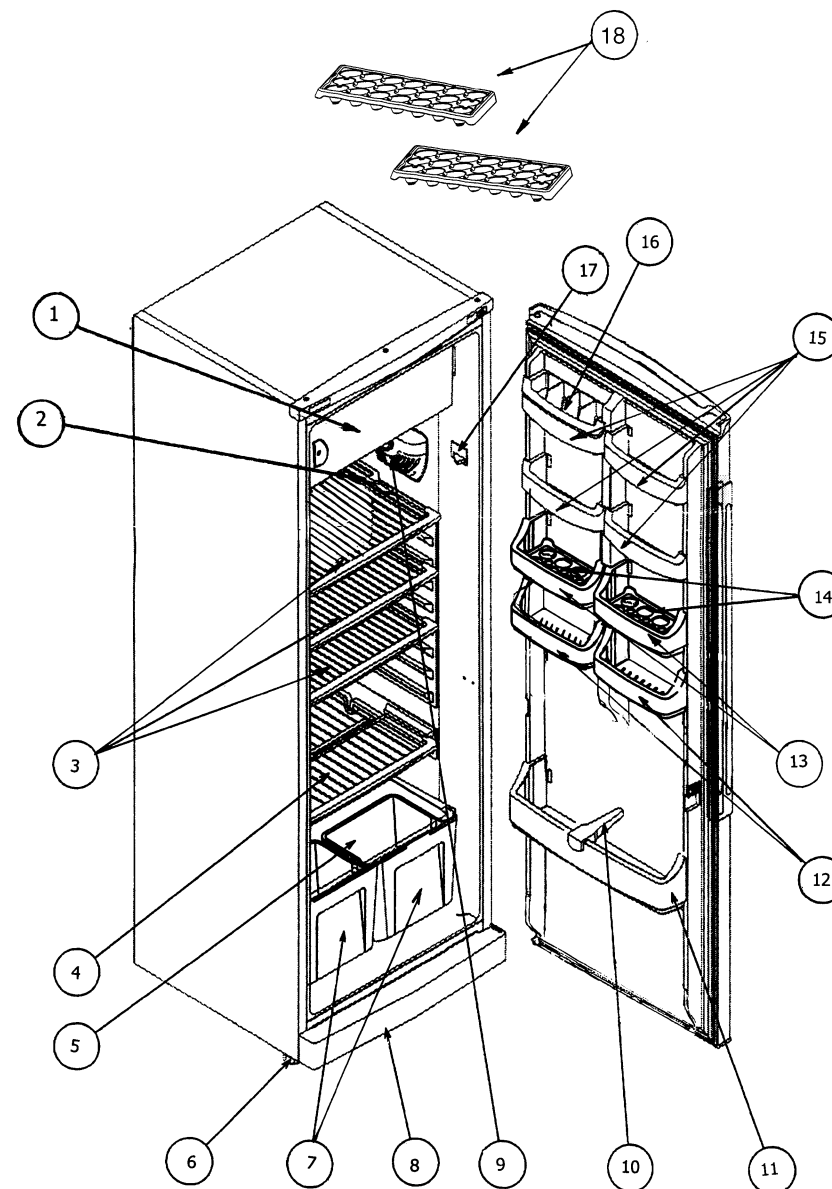

336 Lt.

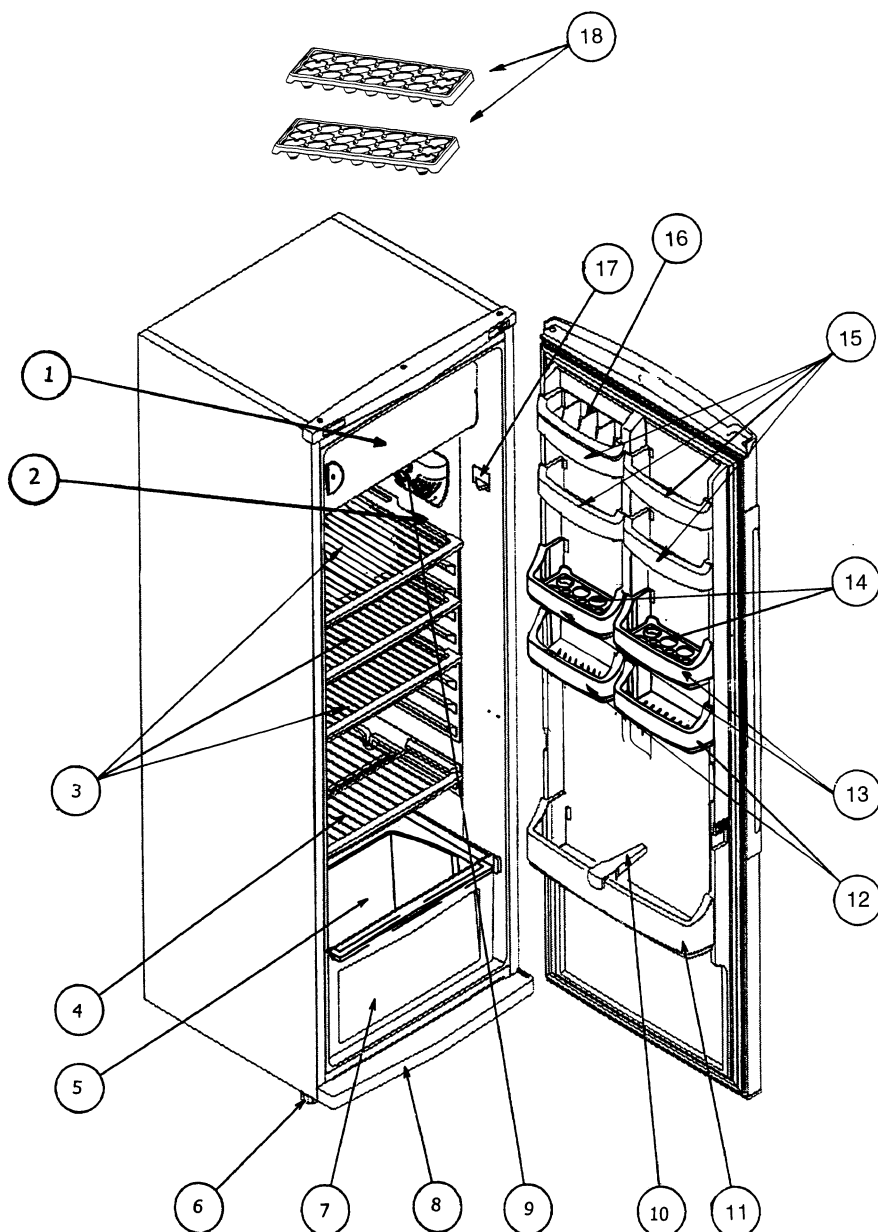

SECTION 6. AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE

Le problème à l'origine d'un dysfonctionnement de votre réfrigérateur peut être mineur. Pour économiser du temps et de l'argent, procédez aux vérifications ci-dessous avant d'appeler un technicien.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas

Vérifiez :

- qu'il est branché,
- que l'interrupteur général de votre habitation n'est pas déconnecté,
- que le thermostat n'est pas positionné sur « 0 »,
- que la prise est adaptée. Pour ce faire, branchez un autre appareil sur la même prise.

Votre réfrigérateur ne fonctionne pas de façon optimale

Vérifiez :

- que vous ne l'avez pas surchargé,
- que les portes sont bien fermées,
- que le condensateur n'est pas couvert de poussière,
- que l'espace laissé derrière et sur les côtés de l'appareil est suffisant.

Votre appareil est bruyant :

Le gaz de refroidissement qui circule dans le circuit de réfrigération peut parfois émettre un petit bruit même lorsque le compresseur ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, cela est tout à fait normal. Si vous entendez un bruit différent, vérifiez :

- que l'appareil est bien droit,
- que rien ne touche l'arrière,
- que le contenu de l'appareil ne vibre pas.

Il y a de l'eau dans la partie inférieure du réfrigérateur

Vérifiez :

- que l'orifice d'évacuation de l'eau dégivrée n'est pas bouché (utilisez la bonde de vidange pour nettoyer l'intérieur de l'orifice d'évacuation)

Recommandations

- **Pour optimiser l'espace** et améliorer son apparence, le « circuit de refroidissement » de cet appareil est placé à l'intérieur de la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. Lorsque l'appareil fonctionne, cette paroi est recouverte de givre ou de gouttes d'eau, que le compresseur fonctionne ou non. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'appareil doit être dégivré uniquement lorsqu'une couche épaisse se forme sur la paroi.
- **Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période** (par exemple pendant les vacances d'été), dégivrez-le, puis nettoyez-le et laissez la porte ouverte pour prévenir la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.
- Pour arrêter complètement l'appareil, débranchez-le de la prise murale (pour le nettoyer ou lorsque vous laissez les portes ouvertes).


Compartiment congélateur :

Le givre accumulé dans le compartiment congélateur doit être retiré régulièrement (utilisez le grattoir en plastique fourni). Le compartiment congélateur doit être nettoyé de la même manière que le compartiment réfrigérateur et le dégivrage doit être effectué au moins deux fois par an.

Pour ce faire :

- Le jour précédent le dégivrage, réglez le thermostat sur la position 5. Cette position permet de congeler complètement les aliments.
- Pendant le dégivrage, emballez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier et conservez-les au frais. L'augmentation inévitable de la température écourtera leur durée de conservation. Consommez ces aliments dans les plus brefs délais.
- Réglez le bouton du thermostat sur la position « 0 » ou débranchez l'appareil. Laissez la porte ouverte jusqu'à ce qu'il soit complètement dégivré.
- Pour accélérer le processus de dégivrage, vous pouvez ajouter une ou deux bassines d'eau chaude à l'intérieur du compartiment congélateur.
- Séchez l'intérieur de l'appareil avec soin et réglez le bouton du thermostat sur la position MAX.

Remplacement de l'ampoule

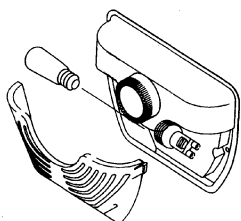

Pour remplacer l'ampoule du compartiment réfrigérateur :

1. Débranchez l'appareil.
2. Appuyez sur les crochets situés sur les côtés du capot de l'ampoule et retirez-le.
3. Remplacez l'ampoule par une nouvelle ampoule d'une puissance maximale de 15 W.
4. Replacez le capot de l'ampoule et attendez 5 minutes avant de rebrancher l'appareil.

SECTION 5. TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Changement du sens d'ouverture de la porte

Si vous devez modifier le sens d'ouverture de la porte, consultez le service après-vente.

Transport et déplacement de l'appareil

- Vous pouvez conserver le carton et le polystyrène d'emballage.
- Si vous devez transporter l'appareil, attachez-le avec un tissu large ou une corde solide. Les consignes écrites sur le carton ondulé doivent être appliquées lors du transport.
- Avant de transporter ou de déplacer l'appareil, tous les accessoires (clayettes, bac à légumes, etc.) doivent être enlevés ou fixés avec de l'adhésif pour éviter

SOMMAIRE

SECTION 1 : AVANT D'UTILISER CET APPAREIL	4
• Sécurité	4
• Recommandations	4
• Installation et branchement de l'appareil	5
• Avant de brancher l'appareil	5
SECTION 2 : FONCTIONS DIVERSES	6
• Réglage du thermostat	7
• Accessoires	7
SECTION 3 : RANGEMENT DES ALIMENTS	8
• Compartiment réfrigérateur	8
• Compartiment congélateur	8
SECTION 4 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN	9
• Dégivrage	9
• Remplacement de l'ampoule	10
SECTION 5 : TRANSPORT ET DEPLACEMENT	10
• Changement du sens d'ouverture de la porte	10
• Transport et déplacement	10
SECTION 6 : AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE	11
SECTION 7 : ELEMENTS ET COMPARTIMENTS DE L'APPAREIL	12

SECTION 1. AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Sécurité

• Si votre appareil contient du gaz R600 A - voir plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil (réfrigérant ISOBUTANE) - ce gaz naturel respecte l'environnement mais est également combustible. Quand vous transportez et installez votre appareil, vous devez vous assurer qu'aucun des composants du circuit de réfrigération n'a été endommagé. En cas de détérioration, il faut absolument éviter d'approcher toute flamme ou source de feu, et il faut ventiler la pièce dans laquelle vous l'avez installé pendant plusieurs minutes.

- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni tout autre moyen artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
- N'utilisez pas d'appareil électrique dans le compartiment à aliments de l'appareil.
- Si l'appareil est destiné à remplacer un ancien réfrigérateur équipé d'un système de verrouillage, cassez ou retirez le système de verrouillage par mesure de sécurité avant de le stocker, pour éviter que les enfants s'y enferment en jouant.
- Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des gaz calorifuges et du réfrigérant dont vous devez vous débarrasser. Confiez la mise au rebut de votre appareil à un service de ramassage des déchets compétent et contactez les autorités locales ou votre revendeur pour toute question. Vérifiez que la tuyauterie du circuit de réfrigération n'est pas endommagée avant de confier l'appareil au service de ramassage compétent.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Veuillez lire cette brochure avant d'installer et de brancher l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-observation des instructions d'installation et d'emploi décrites dans cette brochure.

Recommandations

- N'utilisez pas d'adaptateurs ni de dérivations qui risqueraient de provoquer une surchauffe ou un embrasement.
- N'utilisez pas de câbles d'alimentation électrique vieux et endommagés.
- Ne tordez pas et ne pliez pas les câbles.



- Interdisez aux enfants de jouer avec cet appareil. Ils ne doivent en aucun cas s'asseoir sur les étagères, ni se suspendre à la porte.



• N'utilisez pas d'objets métalliques pointus pour retirer la glace du compartiment congélateur. Vous pourriez percer le circuit de réfrigération et causer des dommages irréparables dans l'appareil. Utilisez le grattoir en plastique fourni.

- Ne branchez pas la prise électrique avec des mains mouillées.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides (bouteilles en verre ou canettes) dans le congélateur, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de boissons gazeuses. Ils risqueraient d'exploser pendant la congélation.

• Les bouteilles d'alcool doivent être parfaitement rebouchées et placées verticalement dans le réfrigérateur.

• Ne touchez pas les surfaces de refroidissement, tout particulièrement si vos mains sont mouillées, car vous risqueriez de vous brûler ou de vous blesser.

- Ne mangez pas de la glace qui vient juste de sortir du congélateur.

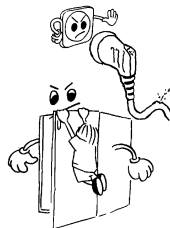

SECTION 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.**


- Ne versez pas d'eau dans l'appareil pour le nettoyer.

- Le compartiment réfrigérateur doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède.

- Nettoyez les accessoires séparément avec de l'eau savonneuse. Ne les lavez pas au lave-vaisselle.



- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de détergents. Après lavage, rincez à l'eau claire et séchez avec soin. Vous pouvez alors rebrancher l'appareil (vos mains doivent être sèches).

- Le condensateur doit être nettoyé à l'aide d'un balai au moins deux fois par an afin d'améliorer les performances de l'appareil et de réaliser des économies d'énergie.

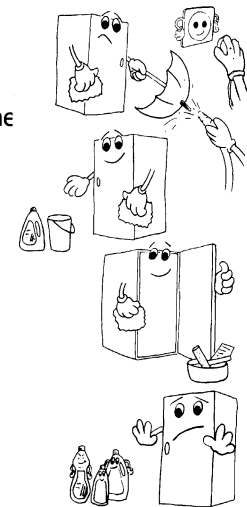

Dégivrage

Compartiment réfrigérateur :

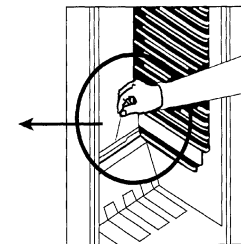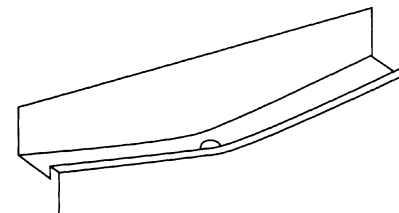

- Le dégivrage s'effectue automatiquement lorsque l'appareil est en fonctionnement. L'eau de dégivrage est recueillie dans le bac d'évaporation et s'évapore automatiquement.

- Le plateau d'évaporation et l'orifice d'évacuation de l'eau dégivrée doivent être nettoyés régulièrement à l'aide de la bonde de vidange pour éviter que l'eau s'accumule au bas du réfrigérateur.

- Vous pouvez également verser 1/2 verre d'eau dans l'orifice d'évacuation pour nettoyer l'intérieur.

SECTION 3. RANGEMENT DES ALIMENTS

Compartiment réfrigérateur


- Pour réduire l'humidité et par conséquent le givre, ne placez jamais de liquides dans des récipients non fermés au réfrigérateur. Le givre tend à s'accumuler dans les parties les plus froides de l'évaporateur et au fil du temps, l'appareil devra être dégivré plus fréquemment.
- Ne placez jamais d'aliments chauds au réfrigérateur. Laissez-les refroidir à température ambiante et rangez-les de manière à assurer la circulation de l'air dans le compartiment réfrigérateur.
- Rien ne doit toucher la paroi du fond car cela pourrait entraîner la formation de givre et les emballages pourraient y rester collés. N'ouvrez pas la porte du réfrigérateur trop souvent.
- Placez la viande et le poisson nettoyé (emballés ou placés dans des films alimentaires) à consommer dans les deux jours qui suivent dans la partie inférieure du compartiment réfrigérateur (c'est-à-dire au-dessus du bac à légumes), la plus froide, qui garantit les meilleures conditions de stockage.
- Vous pouvez placer des fruits et des légumes dans le bac à légumes sans les emballer.

Compartiment congélateur

- Le congélateur permet de conserver des aliments congelés ou surgelés pendant de longues périodes ou de fabriquer des glaçons.
- **Pour congeler des aliments frais**, faites en sorte que le maximum d'aliments à congeler soit en contact direct avec la surface de refroidissement.
- Ne placez pas d'aliments frais ou chauds à proximité d'aliments surgelés. Cela pourrait les décongeler.
- Lorsque vous congelez des aliments frais (c'est-à-dire de la viande, du poisson ou des préparations), séparez-les en plusieurs parties pour les sortir une par une par la suite.
- Après le dégivrage, replacez les aliments au congélateur et consommez-les le plus rapidement possible.
- Ne placez jamais d'aliments chauds dans le compartiment congélateur. Les aliments surgelés pourraient être endommagés.
- **Pour stocker les aliments surgelés** : suivez toujours les instructions indiquées sur les emballages de produits surgelés et si aucune information n'est fournie, ne conservez pas les aliments plus de 3 mois après la date d'achat.
- **Lorsque vous achetez des aliments surgelés**, assurez-vous qu'ils ont été congelés à des températures adéquates et que l'emballage est intact.
- Les aliments surgelés doivent être transportés dans des emballages appropriés pour maintenir la qualité de la nourriture et doivent être placés au congélateur le plus rapidement possible.
- **Si l'emballage d'un aliment surgelé** semble être humide et anormalement gonflé, il est probable qu'il ait été stocké auparavant à une température non adéquate et que le contenu en ait été altéré.
- **La durée de vie des produits surgelés** dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type d'aliment et de la durée nécessaire au transport de la nourriture depuis le magasin jusque chez vous. Suivez toujours les instructions apparaissant sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée de stockage indiquée.


Installation et branchement de l'appareil

- Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 220-240V, 50 Hz.
- Le service après-vente peut prendre en charge gratuitement l'installation et le branchement de cet appareil.
- Avant d'effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond au voltage de l'installation électrique de votre habitation.
- Si la prise de courant et la prise du réfrigérateur ne sont pas compatibles, remplacez cette dernière par une prise adéquate (au moins 10 A).
- L'appareil doit être relié à la terre. Si vous ne disposez pas de prise de terre, nous vous conseillons de contacter un électricien.
- **Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-raccordement à la terre conformément aux recommandations de cette brochure.**
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en plein air, ni exposé à la pluie.
- Placez le réfrigérateur loin des sources de chaleur, dans un endroit bien ventilé. Il doit se trouver au moins à 50 cm des radiateurs, fours à gaz ou à charbon et à 5 cm des fours électriques.
- Prévoyez un espace libre d'au moins 15 cm au-dessus de l'appareil.
- Evitez de placer des objets lourds ou un grand nombre d'objets sur l'appareil.
- Si l'appareil est installé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, observez une distance minimale de 2 cm pour éviter la condensation.
- La base de l'appareil doit être stable et horizontale. Utilisez les pieds réglables situés à l'avant de l'appareil pour compenser les irrégularités du sol.
- L'extérieur de l'appareil et les accessoires intérieurs doivent être nettoyés avec une solution d'eau et de savon liquide. L'intérieur doit être nettoyé avec du bicarbonate de soude dissous dans de l'eau tiède. Séchez avec soin et remettez les accessoires en place.

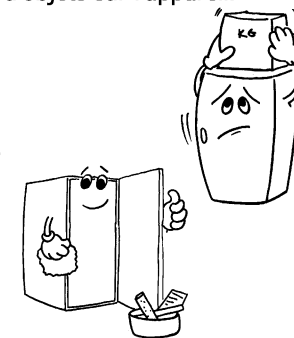


Avant de brancher l'appareil

- Attendez 3 heures avant de brancher l'appareil, afin de garantir des performances optimales.
- Votre appareil neuf peut avoir une odeur particulière. Celle-ci disparaîtra une fois qu'il commencera à se refroidir.

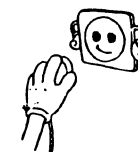

SECTION 2. FONCTIONS DIVERSES

Réglage du thermostat

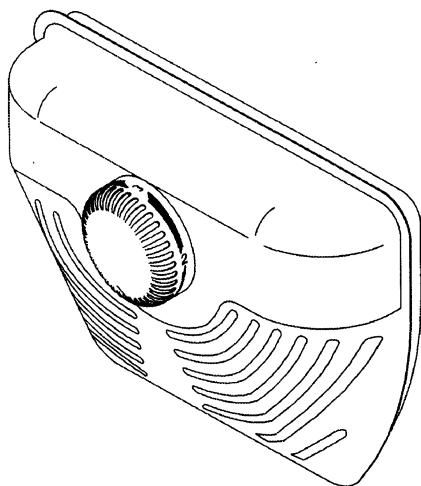


- Le thermostat régule automatiquement la température interne des compartiments réfrigérateur et congélateur. En tournant le bouton de la position 1 à la position 5, vous pouvez obtenir des températures de plus en plus froides. La position «0» indique que le thermostat est arrêté et que le refroidissement n'est pas activé.
- Pour la conservation de moyenne durée d'aliments dans le compartiment congélateur, réglez le bouton entre la position 1 et la position 3.
- Pour la conservation de longue durée d'aliments dans le compartiment congélateur, réglez le bouton sur la position 4-5.
- **Remarque :** la température ambiante, la température des aliments venant d'être rangés et la fréquence d'ouverture de la porte affectent la température du réfrigérateur. Si nécessaire, modifiez le réglage du thermostat.

- **A la première utilisation de l'appareil, nous vous conseillons de laisser l'appareil fonctionner sans interruption pendant 24 heures jusqu'à ce qu'il atteigne la température de refroidissement suffisante.**
- **Dans ce laps de temps, essayez de ne pas ouvrir la porte trop fréquemment et placez-y le moins d'aliments possible.**
- **Si vous débranchez ou arrêtez l'appareil, attendez au moins 5 minutes avant de le rebrancher ou de le remettre en marche, afin de ne pas endommager le compresseur.**

Accessoires


Etagère rétractable :

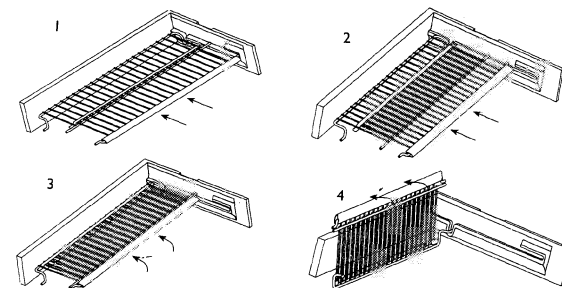

L'étagère rétractable, située au-dessus du couvercle du bac à légumes (vitre de sécurité) (reportez-vous à la section 7, page 12) a été conçue pour libérer de l'espace et vous permettre de ranger davantage de produits. Cette étagère est mobile, de sorte que vous pouvez poser des produits plus longs ou plus gros sur le couvercle du bac à légumes.

Voyant "Porte ouverte" :


- Le voyant « Porte ouverte » situé sur la poignée indique si la porte est correctement fermée ou non.

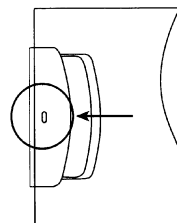

- **Si le voyant est rouge, la porte est encore ouverte.**
- **Si le voyant est blanc, la porte est correctement fermée.**
- **La porte du congélateur doit toujours être fermée.** Vous pourrez ainsi éviter la décongélation des produits, la formation de glace et de givre à l'intérieur du congélateur et l'augmentation de la consommation d'énergie.

Bac à glaçons :

- Remplissez d'eau le bac à glaçons et placez-le dans le compartiment congélateur.
- Lorsque les glaçons sont formés, tordez le bac comme illustré ci-dessous pour extraire les glaçons.

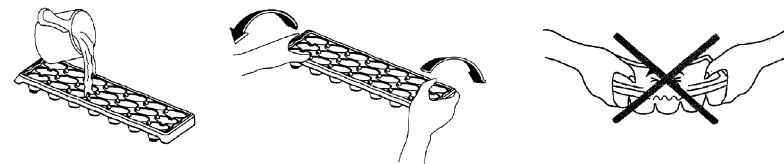

Porte-bouteilles :

- Pour éviter que les bouteilles glissent ou tombent, utilisez le porte-bouteilles. Vous éviterez aussi le bruit des bouteilles qui bougent lorsque vous ouvrez la porte.

