

BLUESKY


MACHINE A LAVER BLF 515 FR

30364

Cher Client,
Nous espérons que votre lave-linge fabriqué dans nos usines, modernes et à la pointe de la Qualité, vous donnera entière satisfaction.

Toutefois, afin de profiter au mieux de ses performances, nous vous invitons à prendre connaissance des recommandations et conseils inclus dans ce manuel.


Caractéristiques techniques

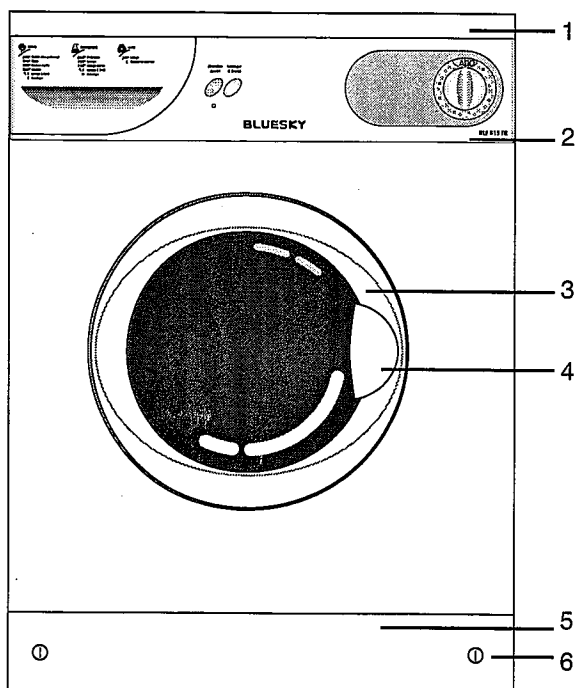

1. Couvercle supérieur
2. Bac à lessive et assouplissant
3. Porte
4. Poignée
5. Plinthe
6. Vis d'ouverture de la trappe de visite

Capacité (linge sec) (kg)	5
Hauteur (cm)	85
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	54
Poids (kg)	66
Alimentation (V/Hz)	230, 50
Courant nominal (A)	16
Puissance (Watts)	2250
Vitesse de lavage (trs/mn)	66
Vitesse d'essorage (trs/mn)	500

Bandeau de commande

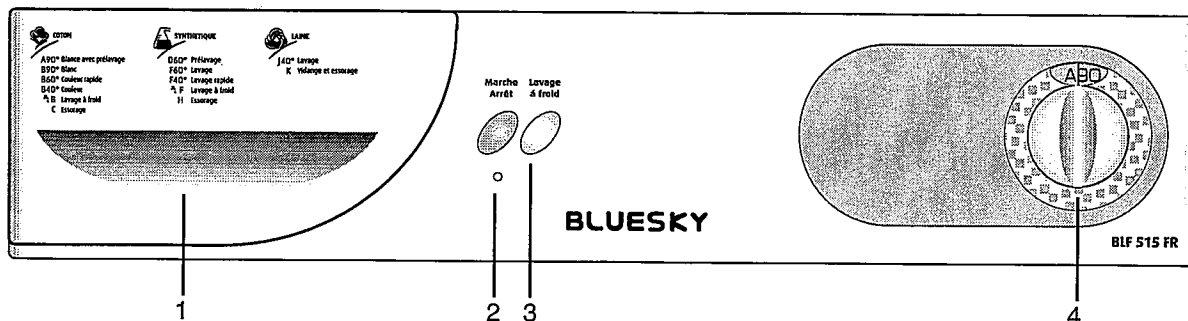

1. Bac à lessive et assouplissant
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Bouton Lavage à froid
4. Bouton de sélection des programmes



Les caractéristiques et spécifications sont sujettes à modifications afin d'améliorer la qualité du produit. Les graphiques figurant dans la notice d'emploi sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre appareil.

1. Enlever les brides de sécurité à l'arrière de l'appareil.

Les bouchons plastiques fournis dans la pochette plastique et marqués " P " doivent être placés dans les trous laissés vides des boulons de sécurité, en suivant le sens indiqué.

Attention! Conservez les boulons pour tout transport ultérieur, et remontez-les avant de déplacer votre machine.

Les boulons de sécurité utilisés pour le transport doivent être démontés avant toute utilisation de la machine. Tournez les têtes des boulons, marqués " C ", dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et desserrez-les avec une clé appropriée. Déposez-les ensuite en tirant vers l'extérieur.

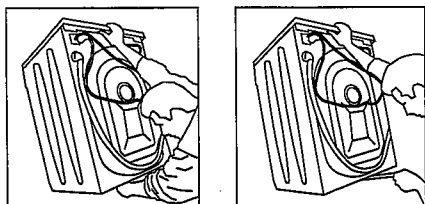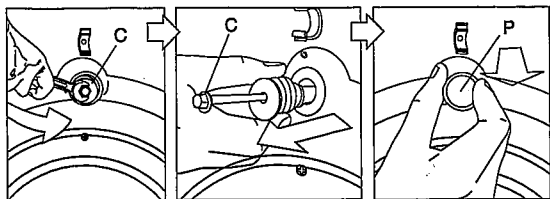


Avant utilisation de la machine, enlevez le polystyrène en l'inclinant.

Attention!

Ne mettez jamais votre machine sur un tapis pour ne pas empêcher la circulation d'air. Les composants électriques peuvent surchauffer et être détériorés.

2. Pour ouvrir la porte,

Assurez-vous que le commutateur marche/arrêt soit toujours sur la position arrêt, attendez, une ou deux minutes pour que le verrouillage de sécurité de la porte se relâche (on peut entendre un clic). Tirez la poignée pour ouvrir la porte.

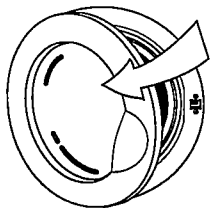


3. Alimentation en eau

Votre appareil est prévu pour fonctionner alimenté en eau froide. La pression d'eau doit être entre 1 et 10 bars (1 bar correspond à un débit de 8 litres par minute avec un robinet ouvert à fond).

Afin d'éviter toute fuite d'eau, vous trouverez deux joints à l'intérieur de la machine. Ils sont à placer à chaque extrémité du tuyau d'arrivée d'eau lors de son raccordement.


A titre préventif, nous vous recommandons de fermer le

robinet d'eau lorsque vous n'utilisez pas la machine à laver.

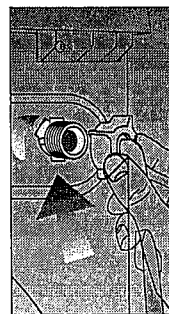

Votre machine est dotée

d'un raccord unique d'arrivée d'eau froide. Montez sur ce raccord le tuyau bleu fourni par le fabricant.

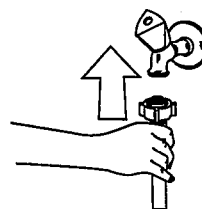


Raccordement du tuyau vidange

L'extrémité du tuyau de vidange devra être fixée sur le bord du lavabo ou au siphon d'évacuation d'eau.


Le tuyau d'évacuation doit être raccordé uniquement au système d'évacuation des eaux usagées.

L'extrémité du tuyau doit être placée entre 60 et 100 cm du sol sans être tendu. Si vous ne respectez pas ces recommandations, la machine ne vidangera pas correctement.

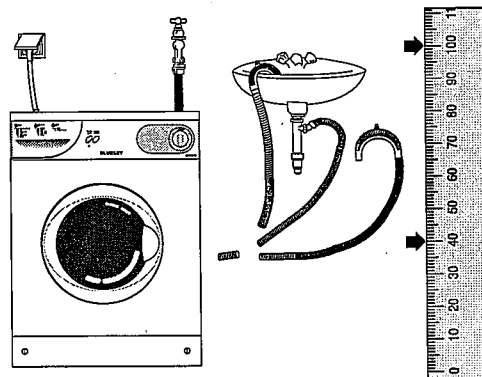

4. Réglage des pieds



La machine doit être placée sur un sol plan et rigide. Elle peut être stabilisée en réglant les deux pieds ajustables (débloquez le pied en dévissant l'écrou de blocage).

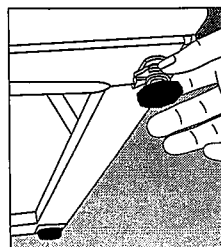

5. Branchement électrique

Raccordez le câble d'alimentation électrique directement à une prise appropriée supportant la puissance indiquée au dos de l'appareil.

Attention de ne pas plier le tuyau, ni de le tendre!

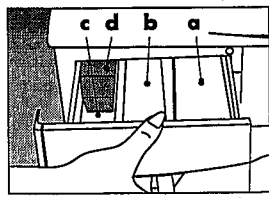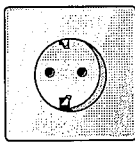

- a. Compartiment I: lessive pour pré lavage.
- b. Compartiment II: lessive pour cycle lavage.
- c. Compartiment " " : assouplissant.
- d. Système de blocage du bac.

6. Contrôles d'usage avant le démarrage de la machine

Attention! Avant toute opération de la machine vérifiez ce qui suit.

- Le courant est-il branché?
- Avez -vous fermé la porte?
- Les robinets sont-ils ouverts?
- Le tuyau ade vidange est-il placé et fixé convenable-ment?

Sélection des programmes



Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le programme souhaité. Respectez les doses d'assouplissant préconisées. Ne dépassez pas l'indicateur de niveau maximum, en effet, l'excédent se mélangerait avec l'eau de lavage et vous devriez à nouveau mettre du produit. Notez que les assouplissants concentrés peuvent obstruer le siphon, dans ce cas mettez de l'eau avec le produit assouplissant.

Tableau de sélection des programmes


Coton							
Programm	Compartiment distributeur	Lavage à froid	Charge (Kg.)	Type de textiles	Durée de programme (~ dak.)	Consommation d'eau (l)	Consommation d'énergie (kWh)
A 90	I + II	•	5	Coton très sales	170	75	2.30
B 90	II	•	5	Coton normalement sales	150	65	2.15
B 60	II	•	5	Coton peu sales ou en couleur	120	65	1.34
B 40	II	•	5	Coton très peu sales ou en couleur	100	65	0.85
B 30	II	•	5	Coton très peu sales ou en couleur	90	65	0.40
C				Essorage pour les cotons	10	-	-
SYNTHÉTIQUES							
D 60	I + II	•	2.5	Synthétiques très sales	95	65	1.15
F 60	II	•	2.5	Synthétiques normalement sales	75	55	1.10
F 40	II	•	2.5	Synthétiques peu sales	60	55	0.70
F 30	II	•	2.5	Synthétiques très peu sales	50	45	0.30
H				Essorage	10	-	-
LAINE / DÉLICAT							
J 40	II	•	1.5	Laines	55	55	0.60
K				Vidange et essorage	10	-	-

Bouton de fonction
Bouton Lavage à froid

Si vous ne désirez pas chauffer vos linges, appuyez sur le bouton lavage à froid. Une odeur peut apparaître lors des premières utilisations à cause du moteur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Il y a une étape de chauffage de 10 à 20 minutes pendant laquelle le tambour ne tourne pas, et ce dans tous les programmes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.


Pour démarrer le lavage, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Les lampes s'allumeront et la porte se verrouillera au bout de quelques secondes. The indicator will turn off automatically at the end of program cycles.

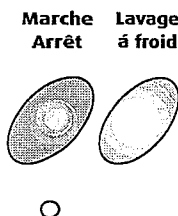

7. Déroulement du programme

En fonctionnement, le bouton des programmes tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en suivant les étapes du programme. L'assouplissant est toujours utilisé pendant le dernier cycle de rinçage.

8. Entretien et maintenance

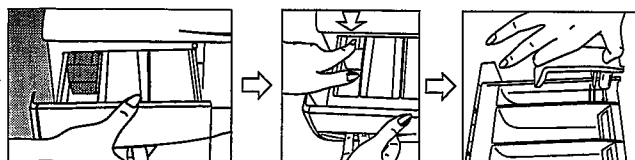


Pour sortir complètement la boîte à produit, débloquez la en appuyant sur le dessus de l'élément bleu situé dans la partie assouplissant.

Nettoyez le conduit d'assouplissant après 30 à 40 lavages. Retirez le en le prenant à chaque extrémité. Lorsque vous le remettez en place, soyez attentif à bien le positionner.

Dans le cas où la machine ne vidangerait pas, veuillez appeler votre service après-vente !


Filtre d'entrée d'eau

Votre lave-linge est équipé d'un filtre à l'entrée d'alimentation d'eau afin d'éviter l'entrée de tout corps étranger provenant de la tuyauterie (morceau de calcaire, saletés, ...). Nous vous recommandons de le vérifier tous les 30 à 40 lavages. Pour cela, fermez le robinet et débranchez le tuyau côté machine. Si nécessaire, sortez le filtre en le prenant par la petite patte située dessus à l'aide d'une pince. Nettoyez le filtre à l'aide d'une petite brosse. N'oubliez pas de remettre le joint d'étanchéité du tuyau lors du remontage!

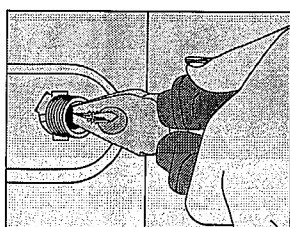


Tuyaux

Pour éviter toute fuite, demandez à un technicien de contrôler les tuyaux tous les deux ans. Si la machine est installée dans un lieu à température ambiante froide, évacuez l'eau restante dans la pompe et les tuyaux des filtres. En outre, pour éviter le gel, videz les tuyaux d'arrivée d'eau en les déconnectant des robinets.

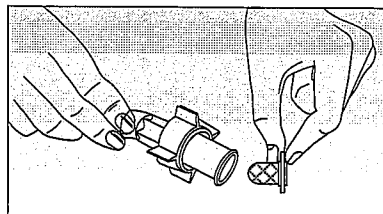


Description des symboles ITCL

(International Textile Care Label, étiquettes internationales d'entretien des textiles)



Température de lavage




Utilisation possible de lessive.



Ne pas utiliser de lessive.



Ne pas laver en machine.




Sécher sur une surface horizontale.




Ne pas laver.




Nettoyage à sec.



Produits chimiques utilisables.




Peut être séché en sèche-linge




Ne peut pas être séché en sèche-linge




Sécher sur corde d'étendage




Fer à repasser utilisable



Ne pas repasser



Repasser à basse température



Pas de nettoyage à sec



Pas d'essorage.