

JEken

CONGÉLATEUR TABLE TOP

KS-75F



NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre congélateur.
Conservez-la soigneusement pour toute future référence.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS.....1-2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....2-6

DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....7

TRANSPORT ET MISE EN ROUTE.....7

INSTALLATION.....7

TEST.....8

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE.....8

NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....9

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE.....10-11

DÉPANNAGE.....12-13

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....13

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil,

vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.

Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.

Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.

Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.

Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.

Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.

Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.

N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d'hôtes.

Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.

MISE EN GARDE : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

MISE EN GARDE : pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.


Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère.

Attention : risque d'incendie.



En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

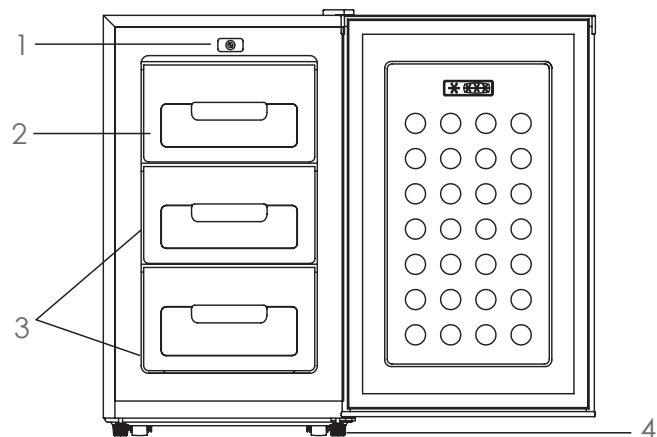

1. Thermostat
2. Abattant
3. Tiroirs
4. Pieds ajustables à l'avant / roulettes à l'arrière

TRANSPORT ET MISE EN ROUTE

Lors du transport de cet appareil, prenez-le par la base et inclinez doucement l'appareil jusqu'à 45 degrés. Ne soulevez pas l'appareil par la poignée de la porte. Ne mettez pas l'appareil dans une position totalement horizontale ou à l'envers. Poussez le congélateur sur les roulettes à l'arrière pour le déplacer.

INSTALLATION

Installez le congélateur sur une surface plane et stable ce qui empêchera le bruit et les vibrations éventuels de l'appareil. Choisissez un endroit sec et bien aéré. Laissez un espace de 10 cm minimum tout autour du congélateur. Ne mettez pas le congélateur près d'une source de chaleur, ni en plein soleil, ni près d'appareils électroménagers produisant de la chaleur (four, gazinière, etc.). N'installez pas le congélateur dans une atmosphère corrosive.

TEST

Nettoyez tous les éléments du congélateur avec de l'eau tiède et une solution détergente douce. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.

REMARQUE : les parties électriques de l'appareil peuvent être nettoyées uniquement avec un chiffon sec.

Placez le bouton de contrôle de la température sur la position « MAX » et allumez l'appareil. Le compresseur s'allume. Fermez la porte. Après 30 minutes, si la température dans le congélateur descend de façon significative, cela montre que le système de congélation fonctionne correctement. Lorsque le congélateur fonctionne depuis un certain temps, la température s'ajuste au réglage effectué à condition de ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps. Si les étapes ci-dessus ont été effectuées avec succès, les opérations de mise en place sont terminées, le congélateur fonctionne alors normalement.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE



La température dans le compartiment du congélateur est contrôlée par le thermostat situé sur la partie supérieure à l'intérieur du congélateur. Tournez le bouton du thermostat vers le haut ou vers le bas pour régler la température à l'intérieur du congélateur.

Vous trouverez « MIN », « MED » et « MAX » sur le thermostat.

La position « MIN » signifie : froid.

La position « MED » signifie : plus froid.

La position « MAX » signifie : température la plus froide.

Réglez le thermostat sur la position moyenne « MED » pour une utilisation normale. Vous pouvez régler la température en réglant le thermostat selon votre besoin.

Stockage d'aliments congelés

Après le dégivrage ou lors de la première utilisation du congélateur, tournez le thermostat sur la position « MAX » pendant au moins deux heures avant de conserver des aliments.

Les aliments congelés pré-emballés doivent être conservés en suivant les instructions du fabricant et doivent être mis dans le congélateur aussi tôt que possible après l'achat.

Le temps de stockage recommandé sur l'emballage doit être suivi. Ne pas placer les récipients ou les boissons gazeuses dans le congélateur. Les glaçons ne doivent pas être consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur.

Congélation d'aliments frais

Assurez-vous de congeler les aliments dans les conditions les plus hygiéniques possibles car la congélation ne stérilise pas les aliments. Il est recommandé de congeler les aliments en les emballant en portions séparées, et non en vrac.

Ne jamais mettre d'aliments chauds dans le congélateur. Avant de stocker des aliments congelés, emballez-les dans des sachets en plastique, du papier d'aluminium ou des récipients de congélation, puis placez-les ensuite dans le congélateur.

Référez-vous à la plaque signalétique pour le volume maximal (kg) d'aliments frais que vous pouvez congeler pendant une période de 24 heures. Ne jamais dépasser le volume de congélation maximal.

Dégivrage

Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de dégivrer votre congélateur. Ouvrez la porte et retirez tous les aliments. Utilisez un grattoir en plastique pour dégivrer ou laissez la porte ouverte jusqu'à ce que la glace et le givre accumulés dans le congélateur aient fondu ; enfin, enlevez l'eau avec un chiffon doux et sec. Rebranchez l'appareil après le dégivrage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du congélateur

- **ATTENTION** : débranchez toujours le câble d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.
- Utilisez de l'eau tiède et un peu de bicarbonate de soude.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon imbibé de cette solution, puis séchez-le avec un chiffon doux.

Périodes longues de non-utilisation de l'appareil


Si le congélateur n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, procédez comme suit :


- Débranchez le congélateur de la prise murale en tirant sur la fiche.
- Nettoyez et séchez l'intérieur du congélateur.
- Laissez la porte ouverte afin d'éviter que toute odeur désagréable ne s'accumule lorsque le congélateur n'est pas utilisé.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Le congélateur a été monté avec les gonds de porte sur le côté droit à l'usine. Si vous souhaitez changer le sens d'ouverture, suivez les instructions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : lorsque vous changez le sens d'ouverture de la porte, l'appareil ne doit pas être branché sur l'alimentation. Enlevez la fiche de l'alimentation au préalable.

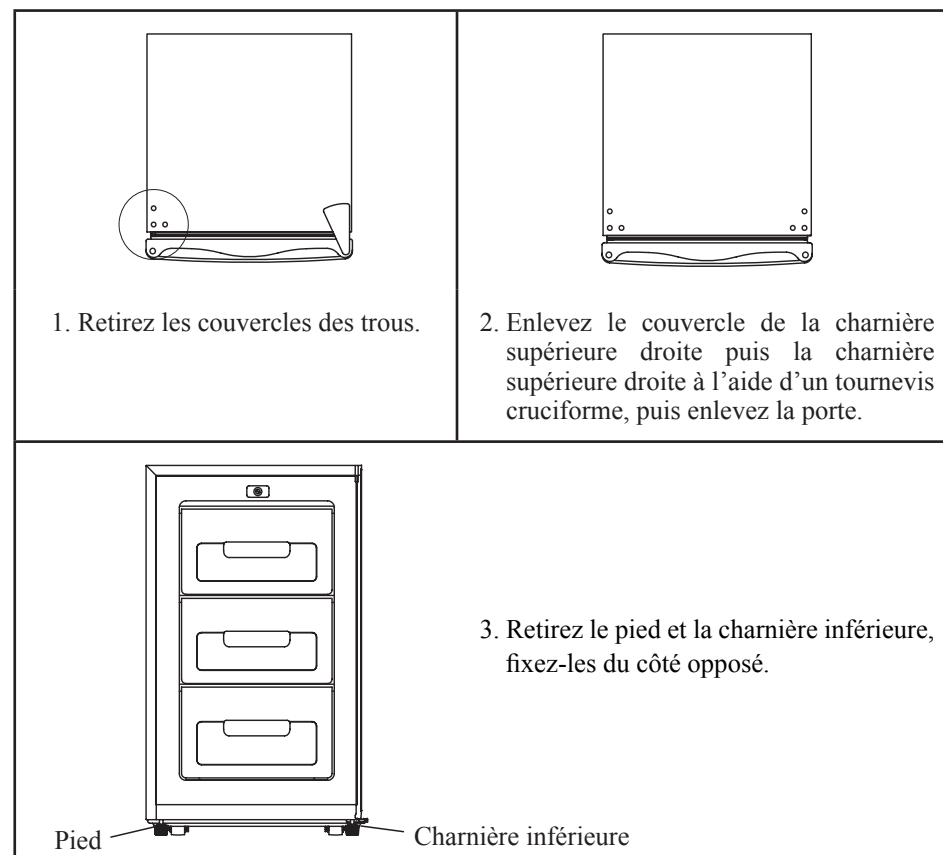

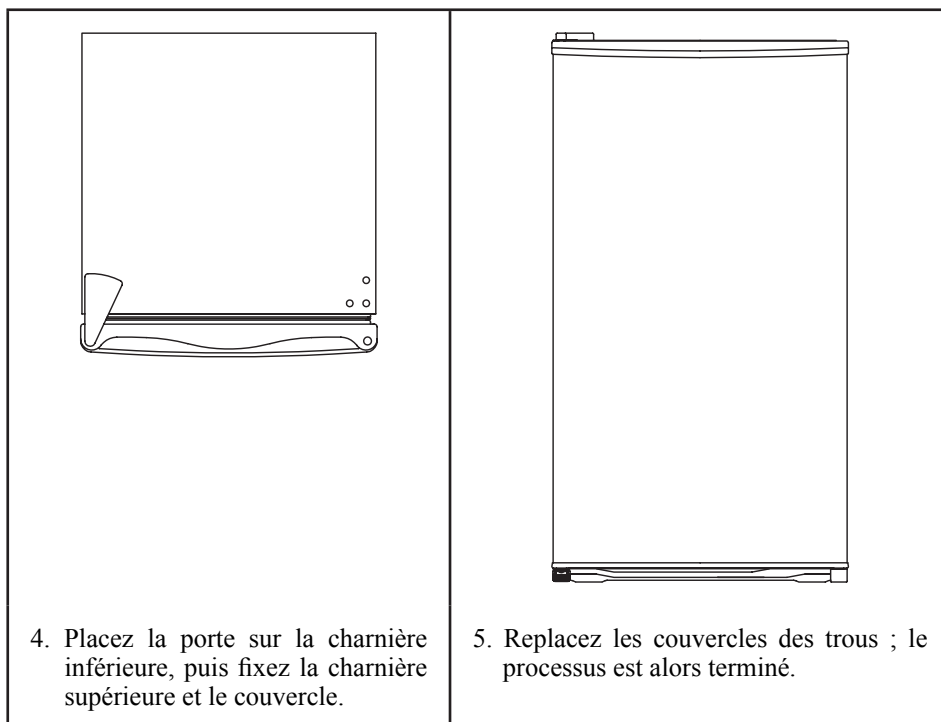

DÉPANNAGE

Symptômes	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que l'appareil est bien branché et que la prise murale fonctionne bien (en y branchant un autre appareil par exemple).
	Le fusible a sauté.	Remplacez le fusible.
L'appareil fait beaucoup de bruit.	L'appareil n'est pas parallèle au sol, l'appareil touche le mur ou les accessoires intérieurs du congélateur sont mal placés.	Stabilisez la base du congélateur en réglant la position des pieds, éloignez l'appareil du mur, placez correctement les accessoires à l'intérieur du congélateur.
L'appareil n'atteint pas la température désirée.	La porte est ouverte trop souvent ou a été laissée ouverte longtemps.	Fermez la porte et ne l'ouvrez pas trop fréquemment.
	Le congélateur est trop proche du mur.	Éloignez l'appareil du mur pour favoriser la ventilation.
	Le congélateur est trop plein.	Enlevez des aliments de l'appareil.
	La température est mal réglée.	Tournez le bouton du thermostat sur la position « 3 » ou plus.
L'appareil dégage de mauvaises odeurs.	Des aliments sont périmés à l'intérieur du congélateur.	Jetez les aliments périmés et emballez les autres aliments.
	L'intérieur de l'appareil a besoin d'être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur de l'appareil.

Si votre appareil montre d'autres symptômes que ceux décrits ci-dessus, veuillez appeler le service après-vente agréé du magasin ou le revendeur.

- Les symptômes suivants ne sont pas des pannes :
- 1. Le liquide réfrigérant qui circule dans les tuyaux peut émettre du bruit, cela est normal.
 - 2. L'humidité sur la surface extérieure de l'appareil durant les saisons humides n'est pas un problème dû à l'appareil, il suffit d'essuyer les surfaces avec un chiffon doux et sec.
 - 3. Le compresseur et le condenseur peuvent chauffer davantage durant les périodes de forte chaleur.
 - 4. Le cadre de la porte est un peu chaud, cela signifie que le condenseur fonctionne pour évacuer l'humidité de l'air.

MARQUE	Jeken
RÉFÉRENCE	KS-75F
CATÉGORIE D'APPAREIL	8
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE (kWh/an)	168
VOLUME UTILE DE DENRÉES CONGELÉES (L)	73
NOMBRE D'ÉTOILES APPLICABLE	4
SANS GIVRE	Non
AUTONOMIE (h)	17
CAPACITÉ DE CONGÉLATION (kg/24h)	3,5
CLASSE CLIMATIQUE*	N/ST
NIVEAU SONORE (dB(A) re 1 pW)	42
ENCASTRABLE	Non
*Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 et 38 °C.	

REMARQUES :


Nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos produits sans préavis. Les paramètres spécifiques sont basés uniquement sur les données figurant sur la plaque signalétique.

Remarque : la fiche technique est testée en situation normale.

En cas d'altération, veuillez vous reporter à la plaque signalétique de l'appareil.



SCHÉMA ÉLECTRIQUE

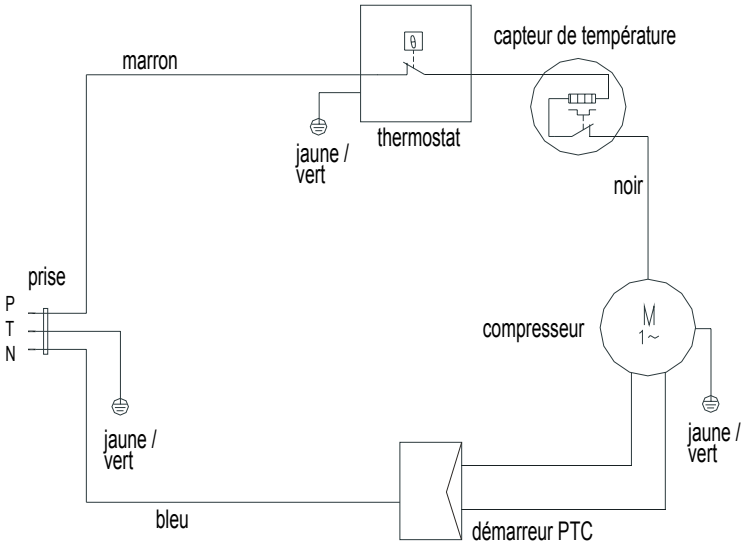

ATTENTION :
Schéma fourni uniquement à titre indicatif. Les paramètres spécifiques sont basés uniquement sur les données figurant sur la plaque signalétique.

Conseils pour réduire votre consommation d'énergie

- Veillez à ce que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur.
- Placez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé et qui ne soit pas en contact direct avec la lumière du soleil.
- Il est toujours recommandé d'emballer la nourriture avant de la ranger dans le congélateur.
- La nourriture et les boissons chaudes doivent d'abord être refroidies à température ambiante avant d'être placées dans le congélateur.
- Veillez à conserver un espace minimal entre les différents produits quand vous les rangez dans le congélateur pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Une ouverture prolongée ou trop fréquente de la porte peut occasionner une élévation de la température à l'intérieur du congélateur. Ainsi, la porte doit être fermée directement après utilisation.
- Veillez à ce que le joint d'étanchéité de la porte soit correctement positionné et que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.
- Si la couche de givre devient trop épaisse, cela peut affecter les performances du congélateur. Quand l'épaisseur de la couche de givre est supérieure à 5 mm, l'appareil doit être dégivré.
- L'agencement des différents compartiments et étagères est déjà dans la position optimale.

Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le cordon d'alimentation. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par **WESDER SAS**

67 bis, rue de Seine

94140 Alfortville

France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France

Droits de reproduction réservés