

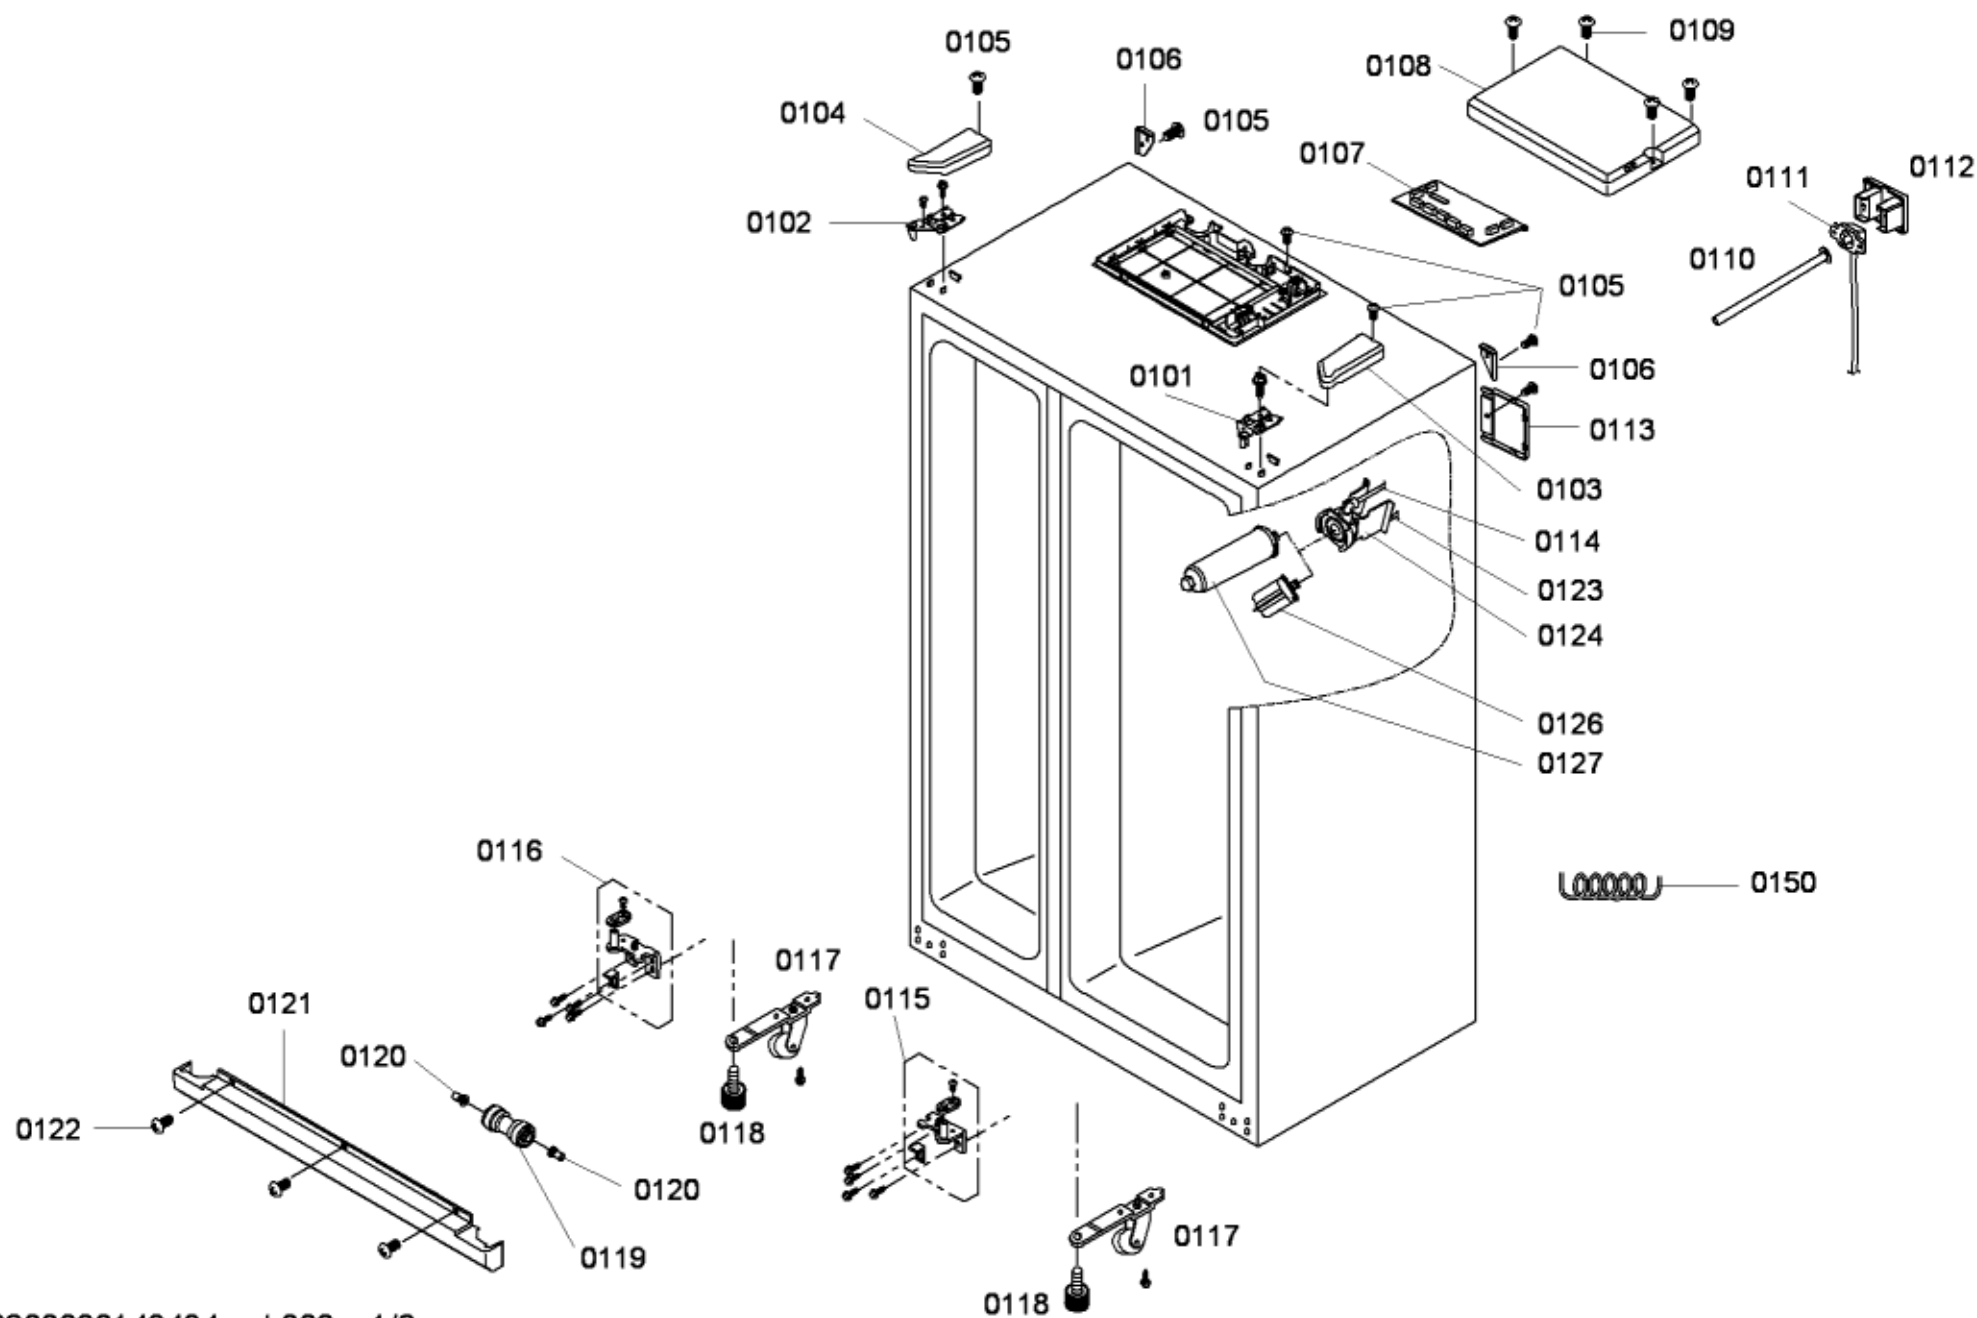
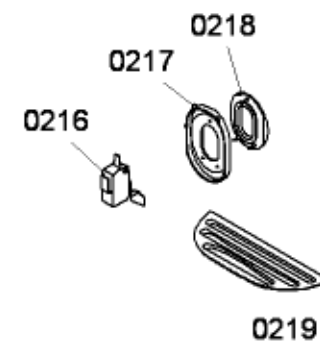
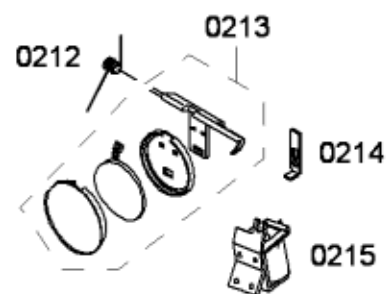
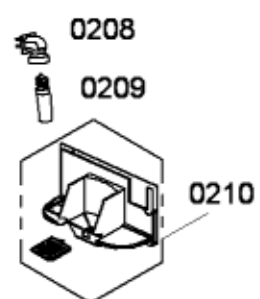
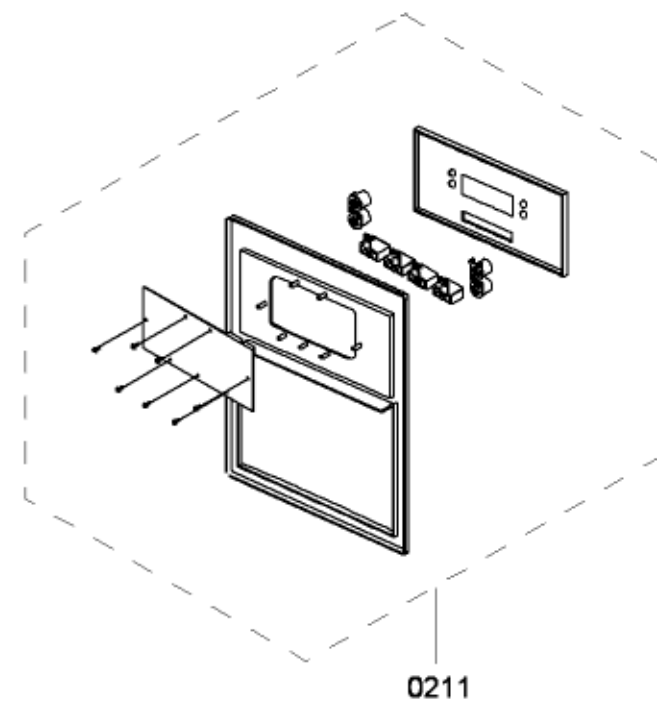


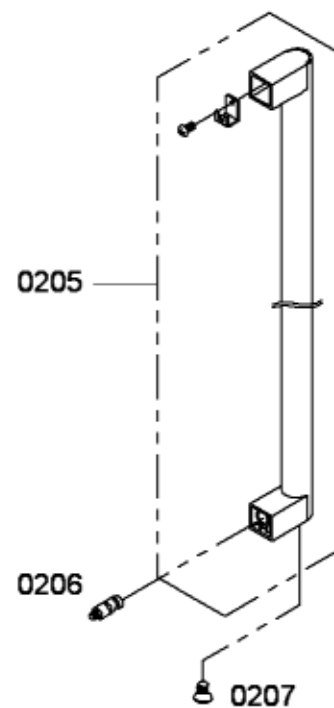


Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0101	00600974		Gond
0102	00600975		Gond
0103	00655307		Cache
0104	00655307		Cache
0105	00600979		Vis
0106	00603253		Cache
0107	00652159		Module
0108	00641538		Cache
0109	00600979		Vis
0110	00497813		Tube
0111	00623639		Support
0112	00723282		Cache
0113	00640567		Cache
0114	00640570	00640564	Support
0115	00600988		Gond
0116	00600989		Gond
0117	00497819		Poulie
0118	00600994		Pied
0119	00600995		Lien
0120	00600996	00600995	Lien
0121	00477444		Bandeau de socle
0122	00600998		Vis
0123	00640571	00640564	Support
0124	00640564		Support
0126	00605009		Calotte

0127	00640565		Cartouche filtrante pour frigo Américain
0150	00604203		Raccordement tuyau d'arrivée
0199	00649657		Résistance chauffante
8002	00604203		Raccordement tuyau d'arrivée
8400	00387615		Notice d'utilisation
8401	00737709		Notice d'utilisation
8505	00311781	00311908	Dégraissant pour appareils électroménagers

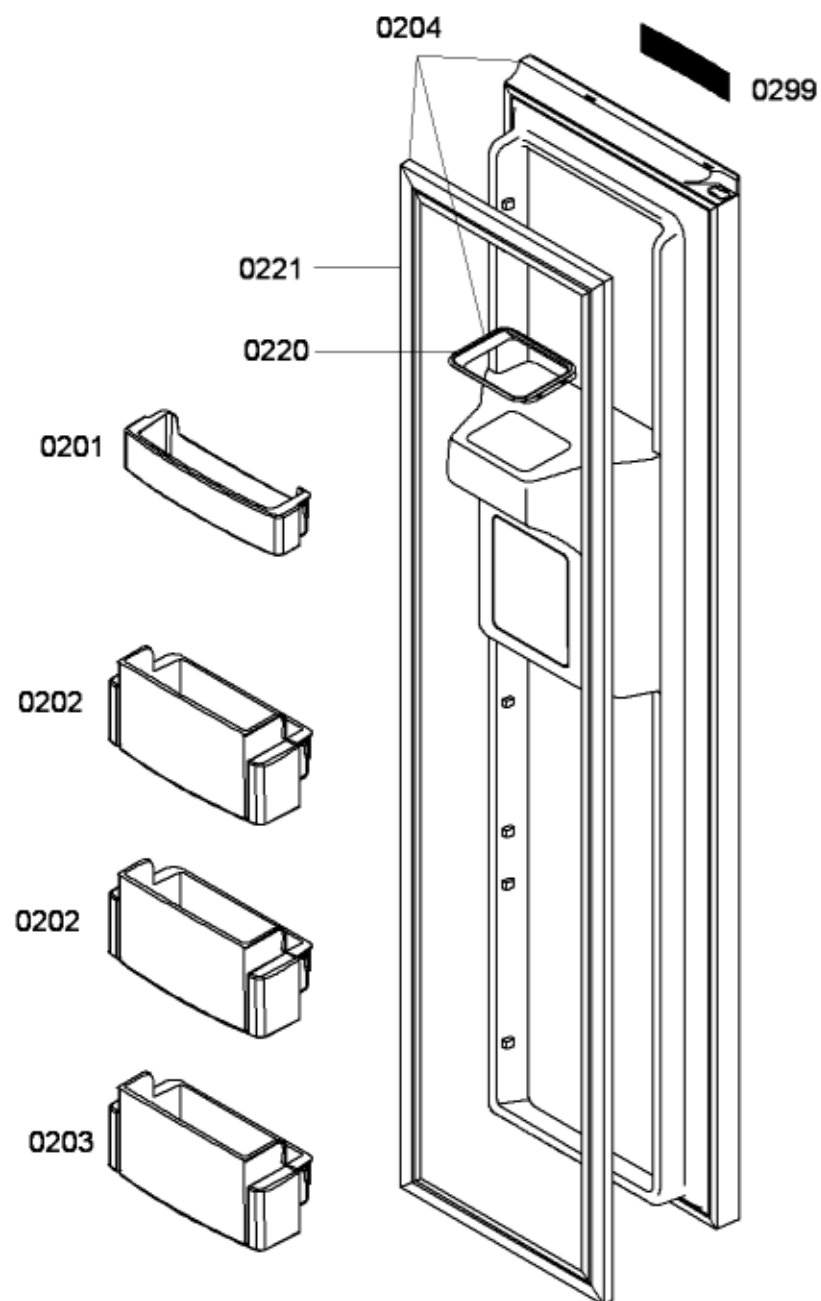


Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0201	00446038		Etagère
0202	00705811		Etagère
0203	00705812		Etagère
0204	00244778		Porte
0205	00663359		Poignee de porte
0206	00601243		Piece de fixation
0207	00601244		Vis
0208	00601245		Douille d'ampoule
0209	00039338	00602674	Lampe
0210	00497974		Cache
0211	00662042		Bandeau
0212	00601295		Ressort
0213	00498002		Volet
0214	00601296		Support
0215	00601297	00629121	Electrovanne
0216	00601302		Interrupteur
0217	00605646		Cadre
0218	00605646		Cadre
0219	00641086		Grille
0220	00497892		Cadre
0221	00244633		Joint de porte
0299	00424562	00637231	Marque
8002	00604203		Raccordement tuyau d'arrivée
8400	00387615		Notice d'utilisation
8401	00737709		Notice d'utilisation

8505	00311781	00311908	Dégraissant pour appareils électroménagers
------	----------	----------	--

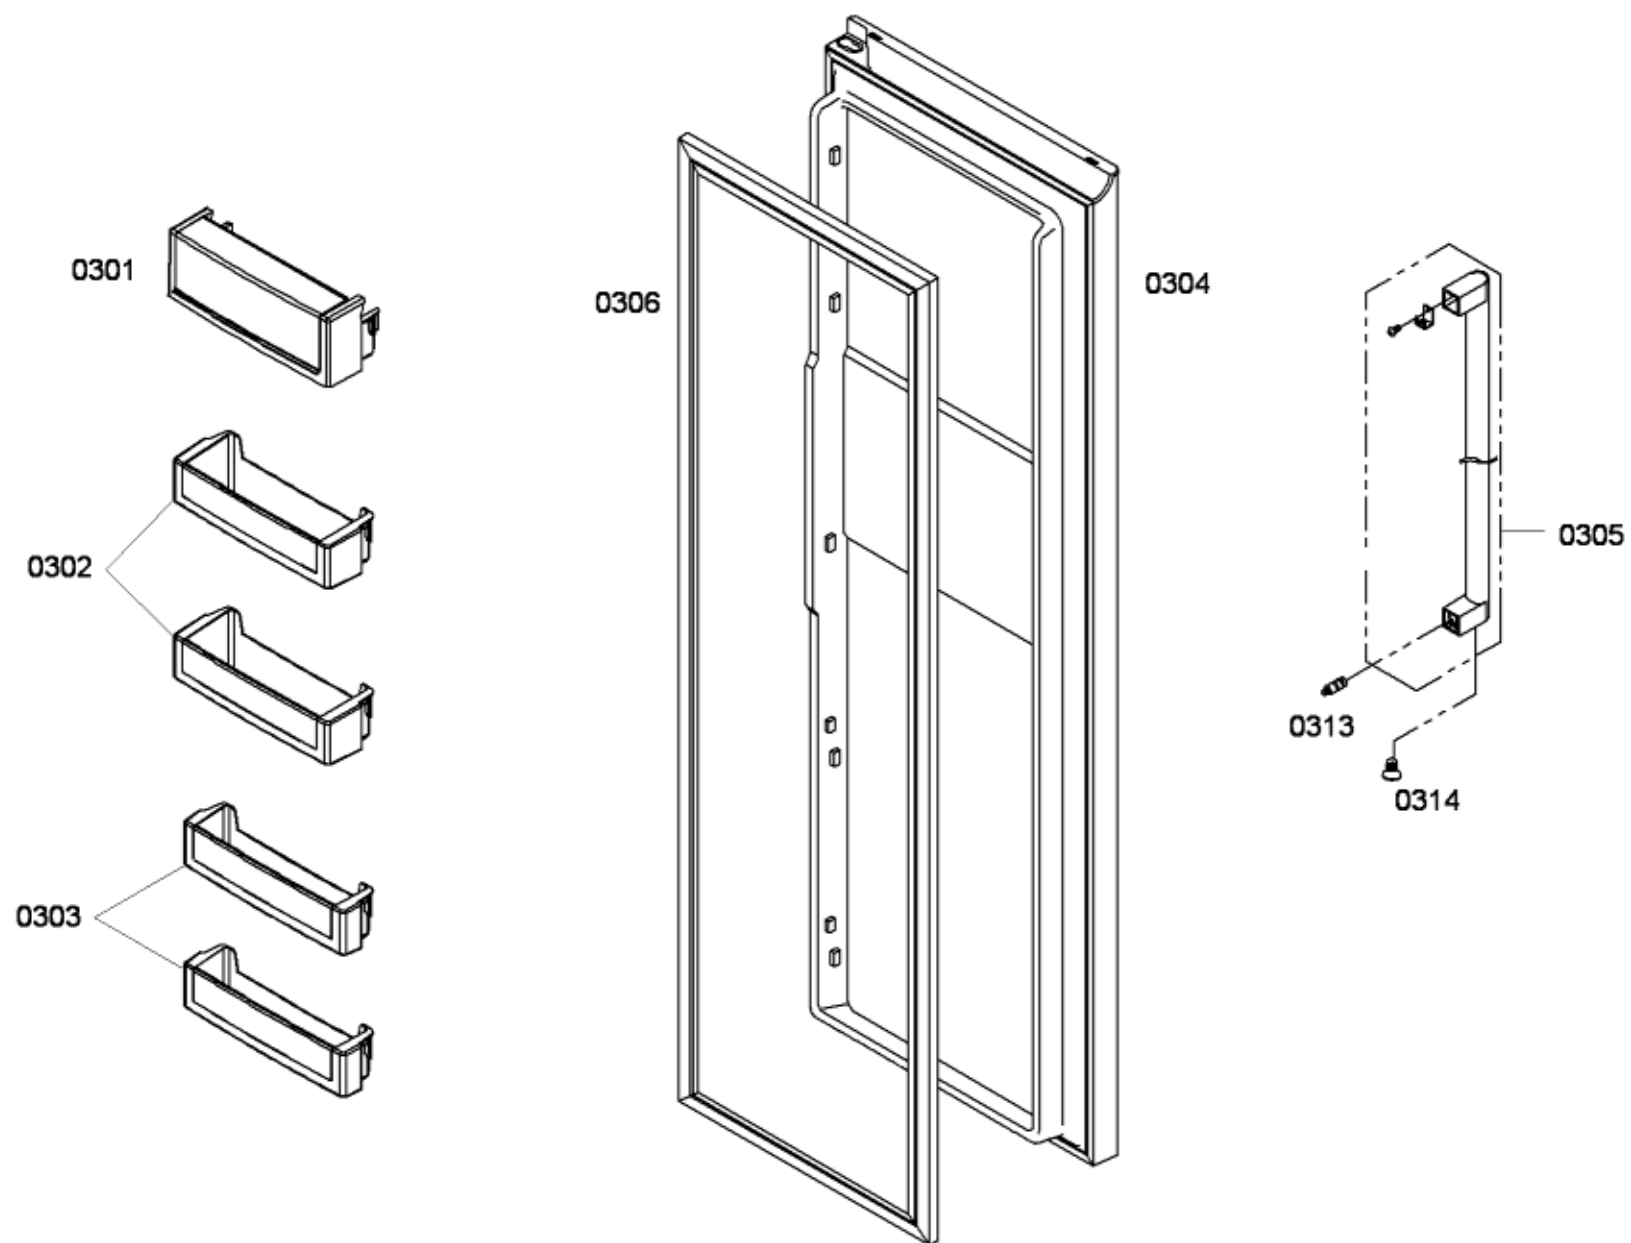


Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0301	00705818		Etagère
0302	00705819		Etagère
0303	00705820		Etagère
0304	00244780		Porte
0305	00663358		Poignée de porte
0306	00244637		Joint de porte
0313	00601243		Pièce de fixation
0314	00601244		Vis
8002	00604203		Raccordement tuyau d'arrivée
8400	00387615		Notice d'utilisation
8401	00737709		Notice d'utilisation
8505	00311781	00311908	Dégraissant pour appareils électroménagers

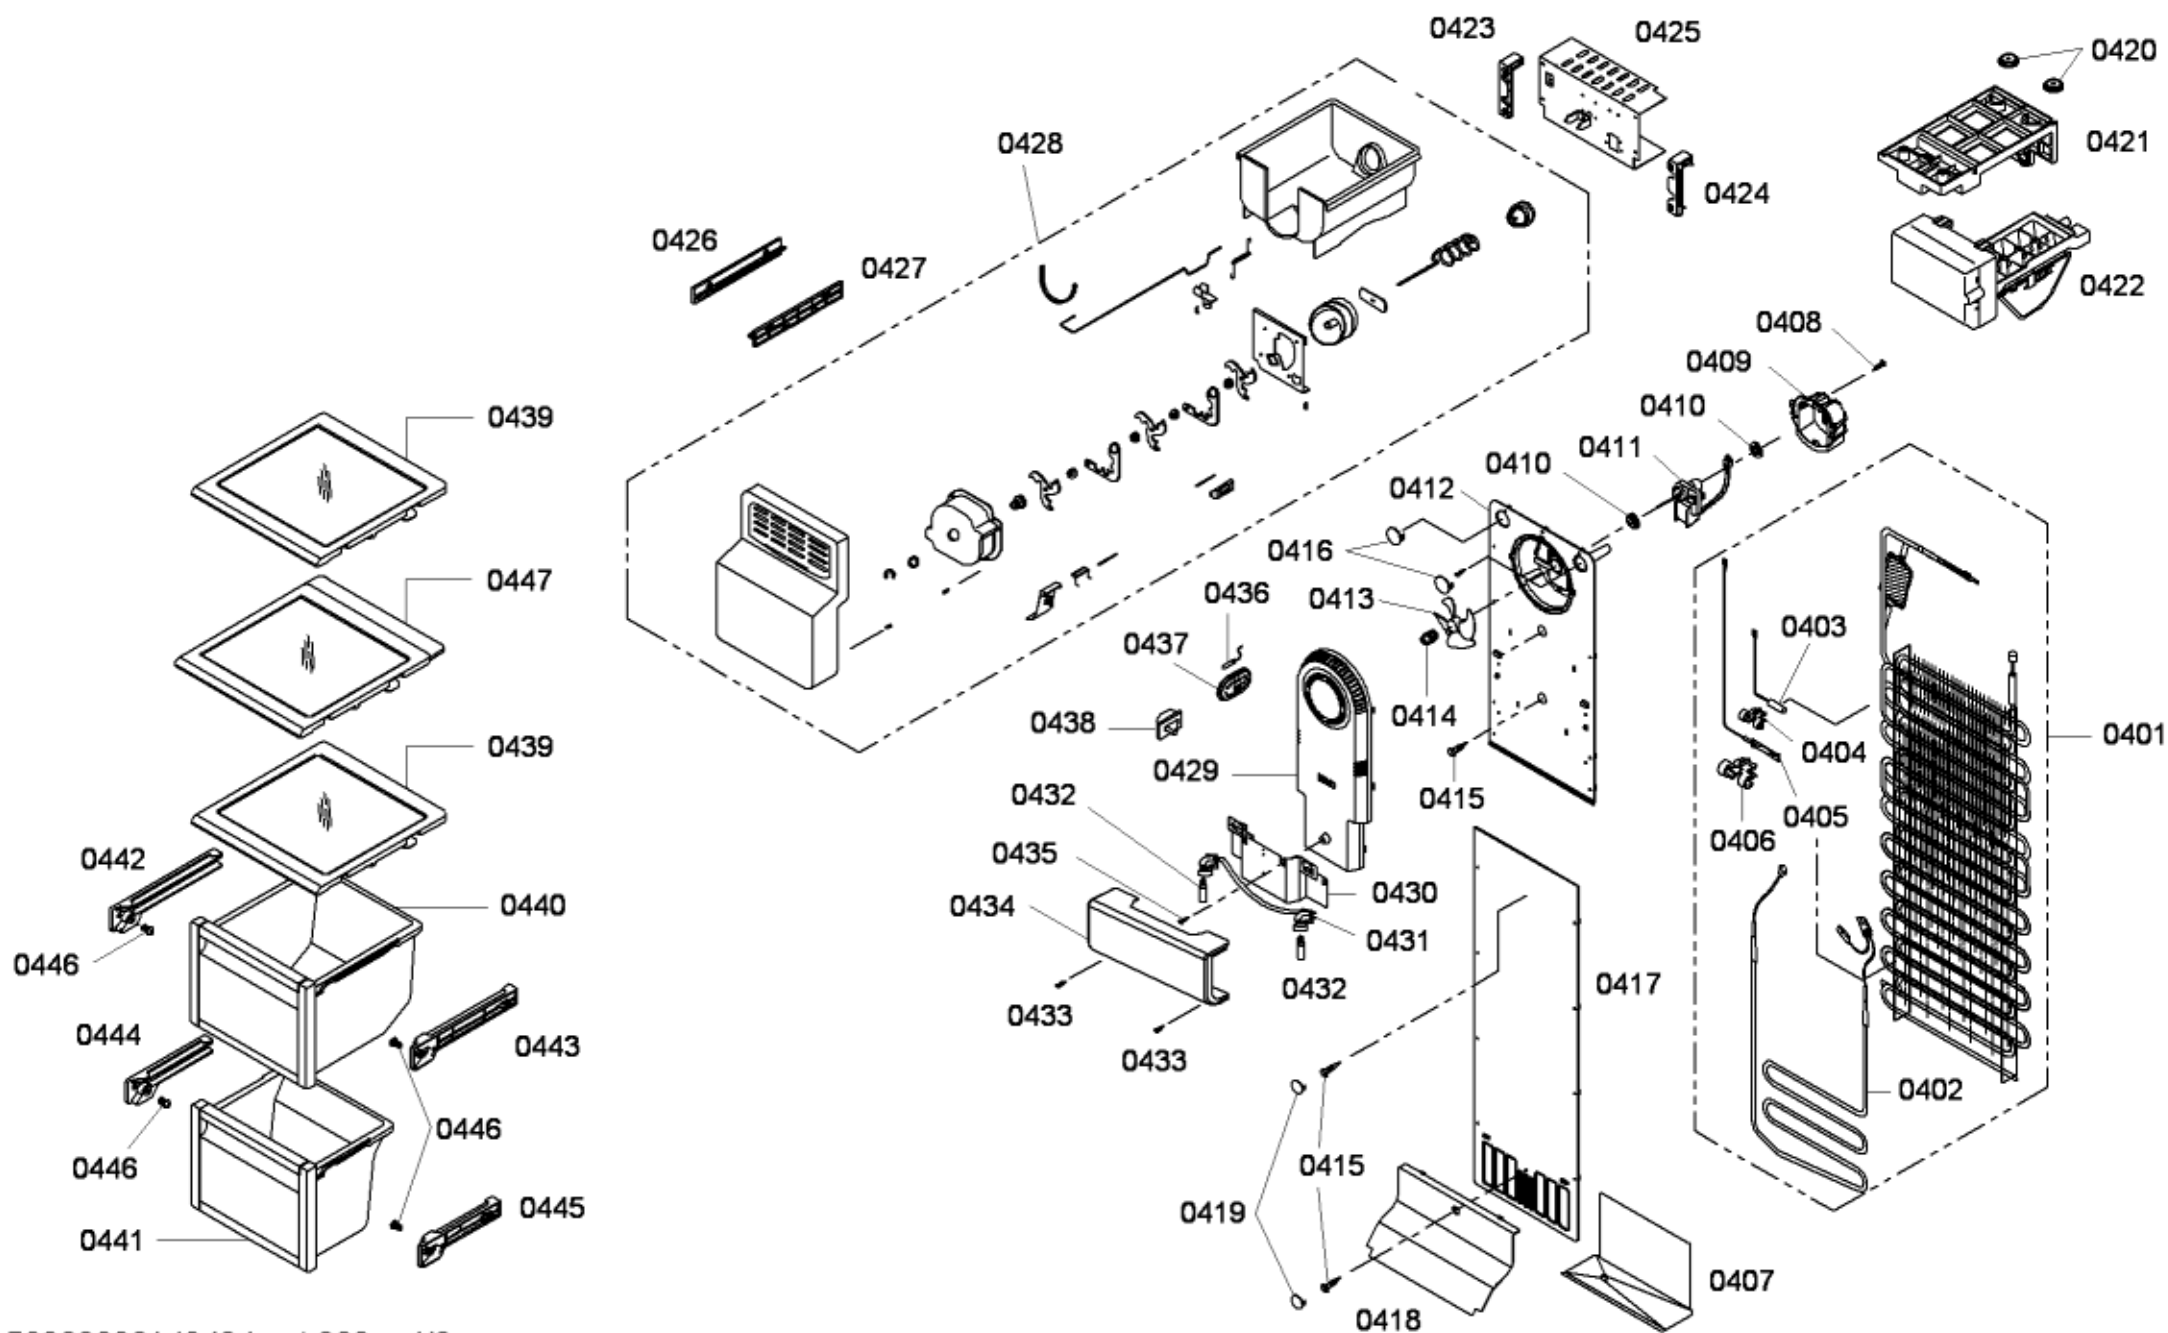


Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0401	00243386		Evaporateur
0402	00446000	00701753	Resistance de degivrage
0403	00601059		Sonde
0404	00601061		Support
0405	00601062	00620925	Securite thermique
0406	00601063		Support
0407	00497865		Gouttière
0408	00600979		Vis
0409	00601065		Support
0410	00601066		Amortisseur
0411	00601067		Ventilateur du moteur
0412	00709632		Cache
0413	00601068		Ailette
0414	00601069	00601068	Ailette
0415	00600998		Vis
0416	00601071		Bouchon
0417	00446013		Cache
0418	00497876		Cache
0419	00601074		Bouchon
0420	00601075		Piece de fixation
0421	00497877	00649288	Fabrique a glacons
0422	00497878	00649288	Fabrique a glacons
0423	00601082		Glissière
0424	00601076		Glissière
0425	00497879		Entrainement
0426	00497880		Glissière

0427	00497881		Glissière
0428	00497882		Fabrique a glacons
0429	00446023		Cache
0430	00601084		Reflecteur
0431	00601086		Douille d'ampoule
0432	00170218		Lampe
0433	00601085		Vis
0434	00497883		Cache
0435	00600979		Vis
0436	00601087		Sonde
0437	00601088		Cache
0438	00601089		Interrupteur de porte
0439	00446034		Plaque en verre
0440	00705813		Bac à produits congelés
0441	00705815		Bac à produits congelés
0442	00445985		Glissière
0443	00445987		Glissière
0444	00445996		Glissière
0445	00445997		Glissière
0446	00600998		Vis
0447	00661908		Plaque en verre
8002	00604203		Raccordement tuyau d'arrivée
8400	00387615		Notice d'utilisation
8401	00737709		Notice d'utilisation
8505	00311781	00311908	Dégraissant pour appareils électroménagers

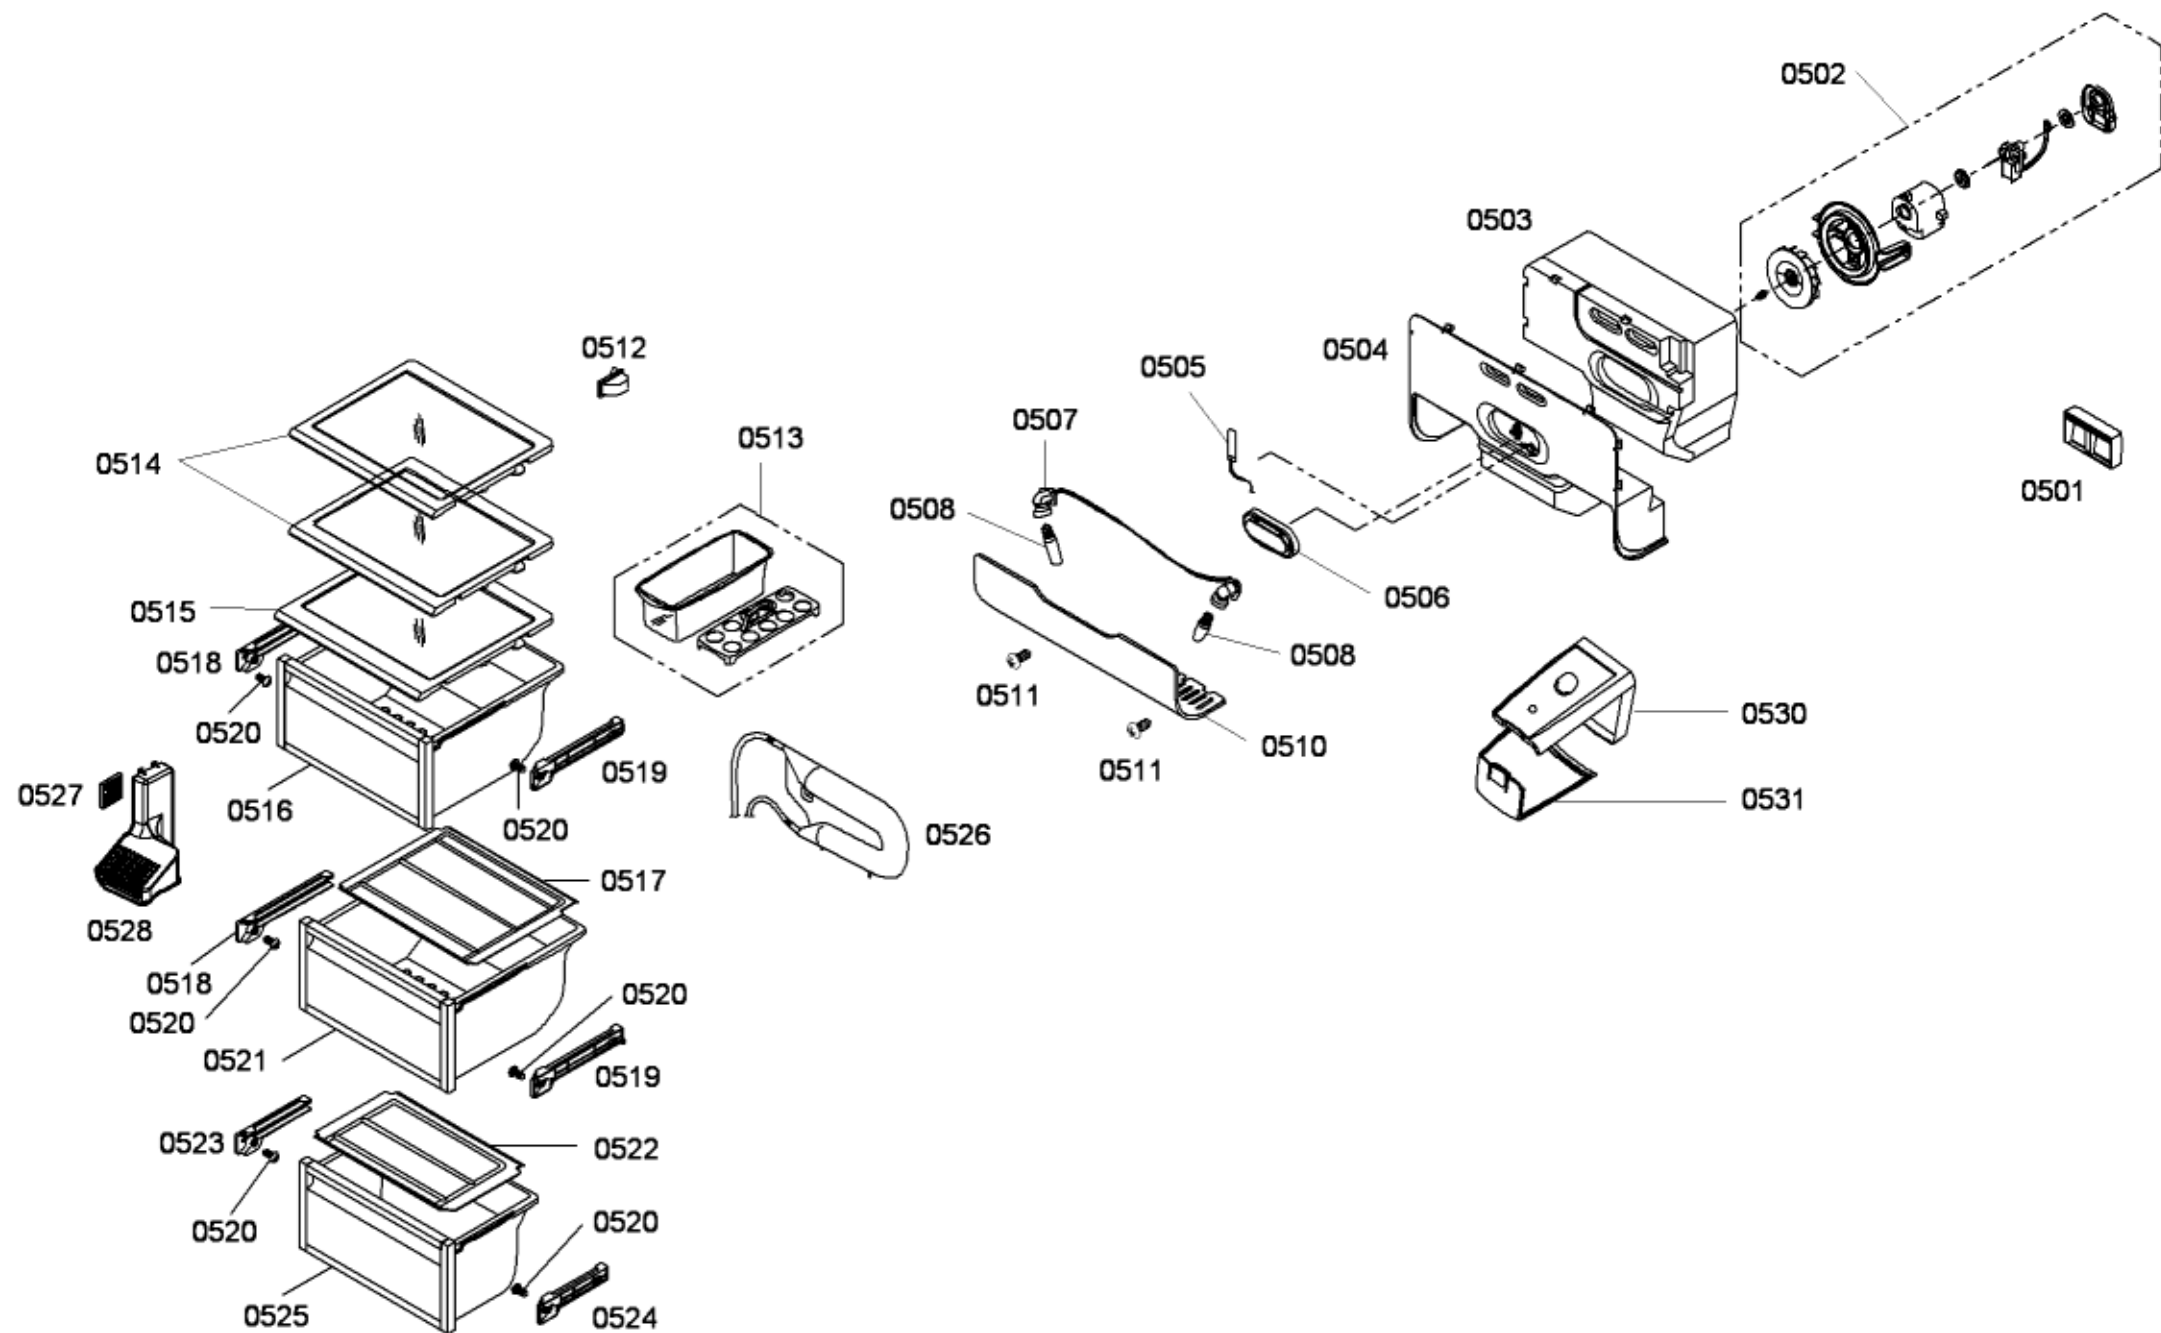

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0501	00601042		Cadre
0502	00497841		Ventilateur
0503	00497849		Conduit d'aération
0504	00641082		Cache
0505	00601048		Sonde
0506	00601049		Cache
0507	00601050		Douille d'ampoule
0508	00170218		Lampe
0509	00600998		Vis
0510	00497851		Cache
0511	00601085		Vis
0512	00601051		Interrupteur de porte
0513	00497852		Casier pour oeufs
0514	00662037		Plaque en verre
0515	00662038		Plaque en verre
0516	00705814		Bac à legumes
0517	00445984		Cache
0518	00445985		Glissière
0519	00445987		Glissière
0520	00600998		Vis
0521	00705816		Bac à legumes
0522	00445995		Cache
0523	00445996		Glissière
0524	00445997		Glissière
0525	00705817		Bac à legumes
0526	00497859		Reservoir

0527	00601057		Filtre
0528	00497860		Cache
0530	00605018		Cadre
0531	00605019		Cache
8002	00604203		Raccordement tuyau d'arrivée
8400	00387615		Notice d'utilisation
8401	00737709		Notice d'utilisation
8505	00311781	00311908	Dégraissant pour appareils électroménagers

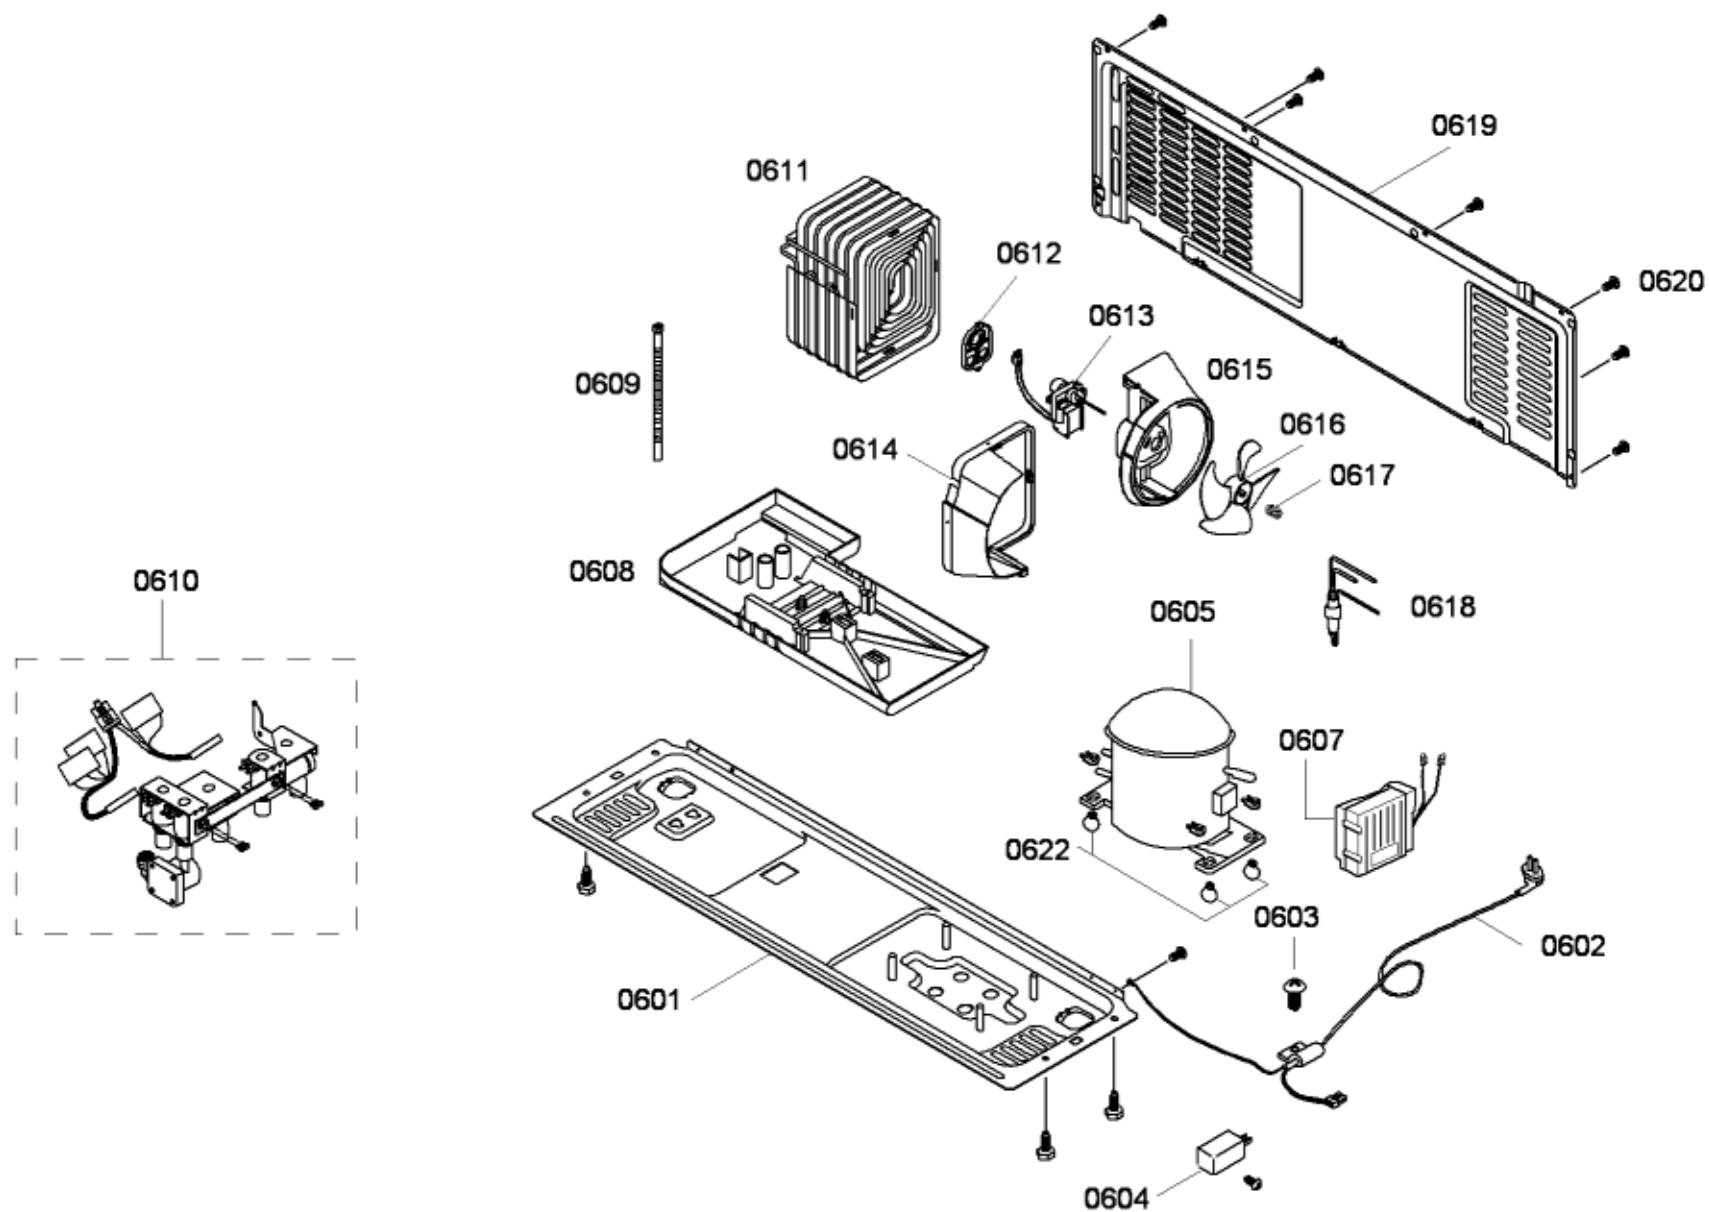

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0601	00475594		Support
0602	00497822		Cable de raccordement
0603	00600979		Vis
0604	00606286	10000541	Condensateur
0605	00145309	00145706	Compresseur
0607	00655724		Commande moteur du module
0608	00445947		Bac
0609	00497829		Tuyau d'evacuation
0610	00647192	00751025	Vanne a 3 voies
0611	00497831	00657187	Condenseur
0612	00601015	00497837	Boitier
0613	00601016		Ventilateur du moteur
0614	00497832	00497837	Boitier
0615	00497837		Boitier
0616	00497839	00640117	Ailette
0617	00601040	00640117	Ailette
0618	00093110		Deshydrateur
0619	00475605		Paroi arrière
0620	00600979		Vis
0622	00607779	00612304	Amortisseur
8002	00604203		Raccordement tuyau d'arrivée
8400	00387615		Notice d'utilisation
8401	00737709		Notice d'utilisation
8505	00311781	00311908	Dégraissant pour appareils électroménagers