


Table de cuisson encastrable
LAM1210
LAM1211

Guide d'installation et mode d'emploi

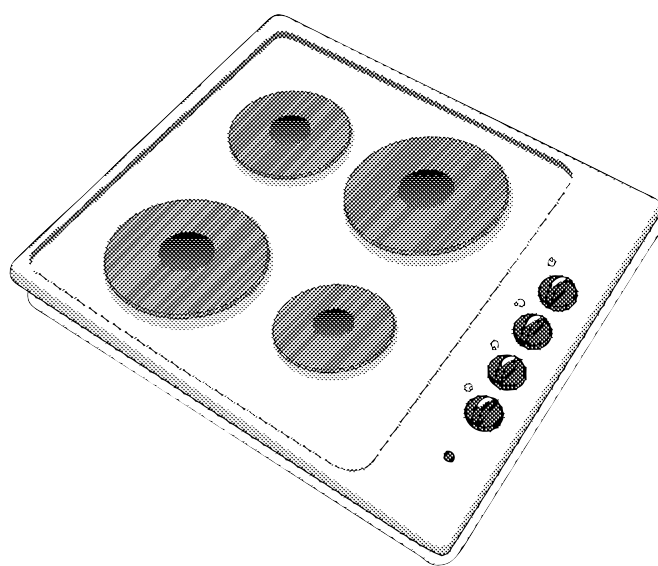

Veuillez lire ce manuel avant toute manipulation.

Cher client,

Merci d'avoir acheté cette table de cuisson Lamona. Votre table de cuisson Lamona a été fabriquée dans une unité de production moderne soumise à un contrôle qualité rigoureux. Afin d'obtenir les meilleures performances possibles de votre table de cuisson, nous vous recommandons de lire attentivement ce document. Veuillez garder ce document à disposition pour de futures utilisations.

Ce document vous aidera à utiliser cette table de cuisson dans les meilleurs délais et en toute sécurité.

- Lisez ce mode d'emploi avant installation et utilisation du produit
- Vous devez respecter les instructions de sécurité
- Lisez également tous les autres documents fournis avec ce produit

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce document :



Information importante ou conseil d'utilisation



Risque sur la santé et /ou le matériel



Risque de feu



Surface chaude




Risque électrique




1 Information générale

Vue d'ensemble

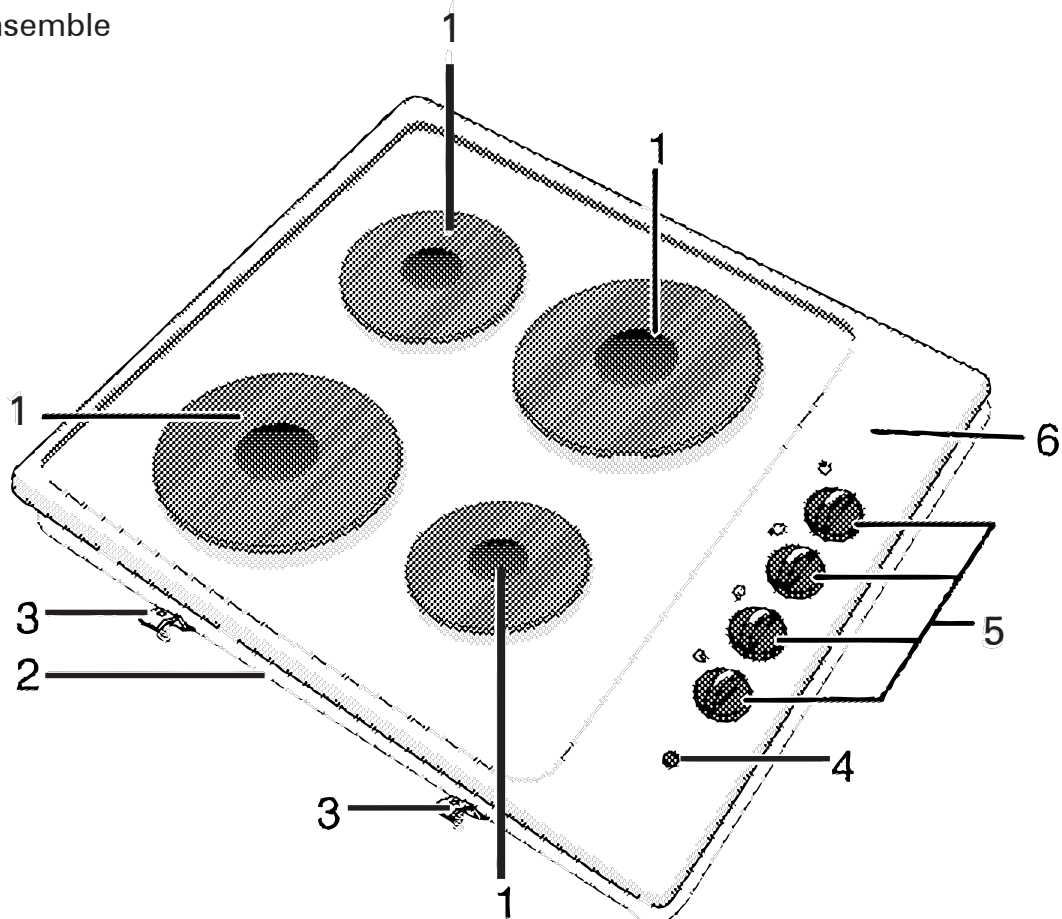

1 Plaque chauffante
2 Base
3 Patte de fixation

4 Voyant de chauffe
5 Manette de commande
6 Habillage

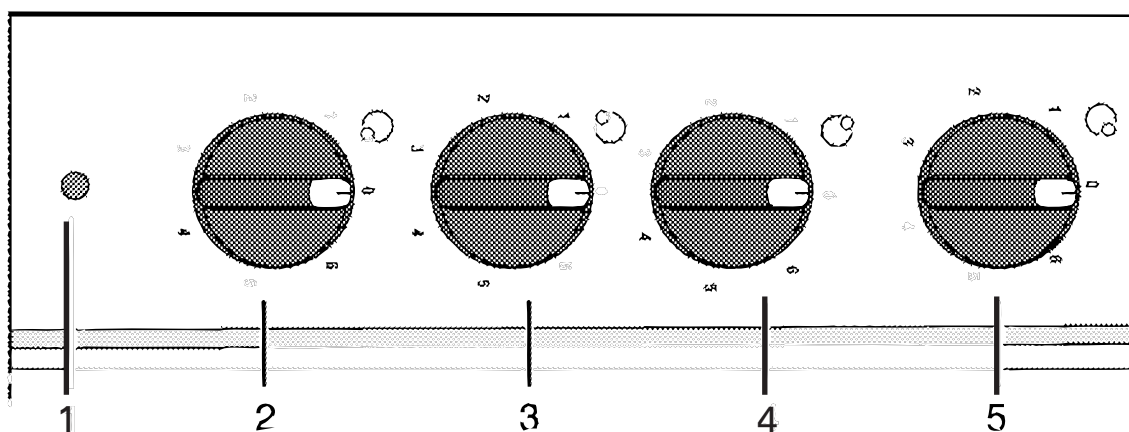

1 Voyant de chauffe
2 Plaque chauffante avant droite
3 Plaque chauffante avant gauche

4 Plaque chauffante arrière gauche
5 Plaque chauffante arrière droite

Informations techniques

Voltage / fréquence	220-240 V ~ 50 Hz
Consommation électrique	6500 W
Fusible	min 32 A
Type de câble / section	HORR-F5 2.5mm², 3 lignes ou équivalent
Longueur de câble	max 2m
Dimensions produit (hauteur/largeur/profondeur)	60mm/580mm/510mm
Dimensions d'encastrement (largeur/profondeur)	560mm/490mm
Foyers	
Avant droit	Plaque chauffante
Taille	145mm
Puissance	1500W
Avant gauche	Plaque chauffante
Taille	180mm
Puissance	2000W
Arrière gauche	Plaque chauffante
Taille	145mm
Puissance	1500W
Arrière droit	Plaque chauffante
Taille	180mm
Puissance	1500W

Consignes de sécurité

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel, mental ou manquant de connaissance (les enfants y compris) à moins qu'ils ne soient supervisés par une personne qui sera responsable de leur sécurité et leur apprendra comment faire bonne utilisation de ce produit.
Les enfants doivent être surveillés pour éviter toute brûlure.
- Connectez cet appareil sur une ligne électrique reliée à la terre et protégée par un fusible correspondant aux spécifications techniques de ce document. Notre société ne pourra être tenue responsable en cas de mauvais raccordement du produit selon les autorités locales.
- Ne vous servez pas de l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé. Appelez un électricien.
- Ne vous servez pas de cet appareil si il est ne fonctionne pas normalement ou si il est visiblement endommagé.
- Ne réparez pas cet appareil vous-même, ne le modifiez pas. Vous pouvez par contre remédier à certains problèmes qui ne nécessitent pas de réparation ni modification (voir section concernant la résolution des pannes).
- Ne jamais laver cet appareil à l'eau, vous risquez un accident électrique !
- Ne jamais utiliser cette table de cuisson lorsque votre jugement ou vos capacités sont altérées par l'alcool ou toute autre substance.
- Ce produit doit être mis hors tension pendant l'installation, la maintenance, le nettoyage et les réparations.
- Les réparations doivent toujours être réalisées par un professionnel compétent. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés lors de réparations conduites par une personne non compétente, ce qui annule la garantie.

- Soyez prudent lorsque vous utilisez de l'alcool dans vos plats cuisinés. L'alcool s'évapore et peut causer un départ de feu lorsqu'il vient au contact des foyers en chauffe.
- Ne faites pas chauffer de conserve en métal ou en verre fermée. La pression peut conduire à une explosion.
- Ne placer rien d'inflammable à proximité de la table lorsque celle-ci est en chauffe.
- Assurez-vous d'éteindre les foyers après utilisation.



Cet appareil doit être installé par un professionnel compétent et en accord avec la législation en vigueur. A défaut, la garantie de ce produit peut être annulée.

Utilisation prévue

Attention: ce produit a été conçu pour de la cuisson domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour d'autre fins telles que le chauffage ou le séchage du linge par exemple. Toute utilisation commerciale annulera la garantie.

Le fabricant ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé par une utilisation inadéquate ou une mauvaise manutention.

Sécurité des enfants

L'électricité et les gazs peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez-les éloignés pendant l'utilisation et ne les autorisez pas à jouer ni avec la table de cuisson ni à côté de l'appareil.

- Les parties accessibles de la table de cuisson peuvent devenir très chaudes lorsqu'elle est en fonctionnement et jusqu'à ce qu'elle ait totalement refroidie. Les enfants doivent donc être tenus éloignés.
- Ne laissez aucun objet que les enfants pourraient essayer d'attraper sur la table de cuisson.
- Les éléments d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Gardez-les hors de leur portée. Débarassez-vous de ces emballages en accord avec les dispositions légales et environnementales

3 Installation

Cet appareil doit être installé par un électricien qualifié.

i La préparation de la zone d'installation et du réseau électrique sont de la responsabilité du client.

! Ce produit doit être installé en accord avec la réglementation en vigueur.


! Avant de commencer l'installation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si vous repérez un quelconque dommage, n'installez pas ce produit. Un appareil endommagé représente un risque pour votre sécurité.

Avant installation

Cette table de cuisson est conçue pour être installée dans un plan de travail de cuisine domestique.

Une distance de sécurité doit être gardée entre l'appareil, le mur de la cuisine et les meubles. Voir les dimensions sur la figure ci-dessous (valeurs en mm).

- Retirer l'emballage et les câbles de transport.
- Les surfaces, le stratifié et les adhésifs doivent être prévus pour résister à la chaleur.
- Le plan de travail doit être de niveau et fixé horizontalement.
- Découpez le plan de travail selon les dimensions spécifiées dans ce document.
- Une distance minimum de 750mm est recommandée entre la table de cuisson et un meuble ou une hotte d'aspiration.

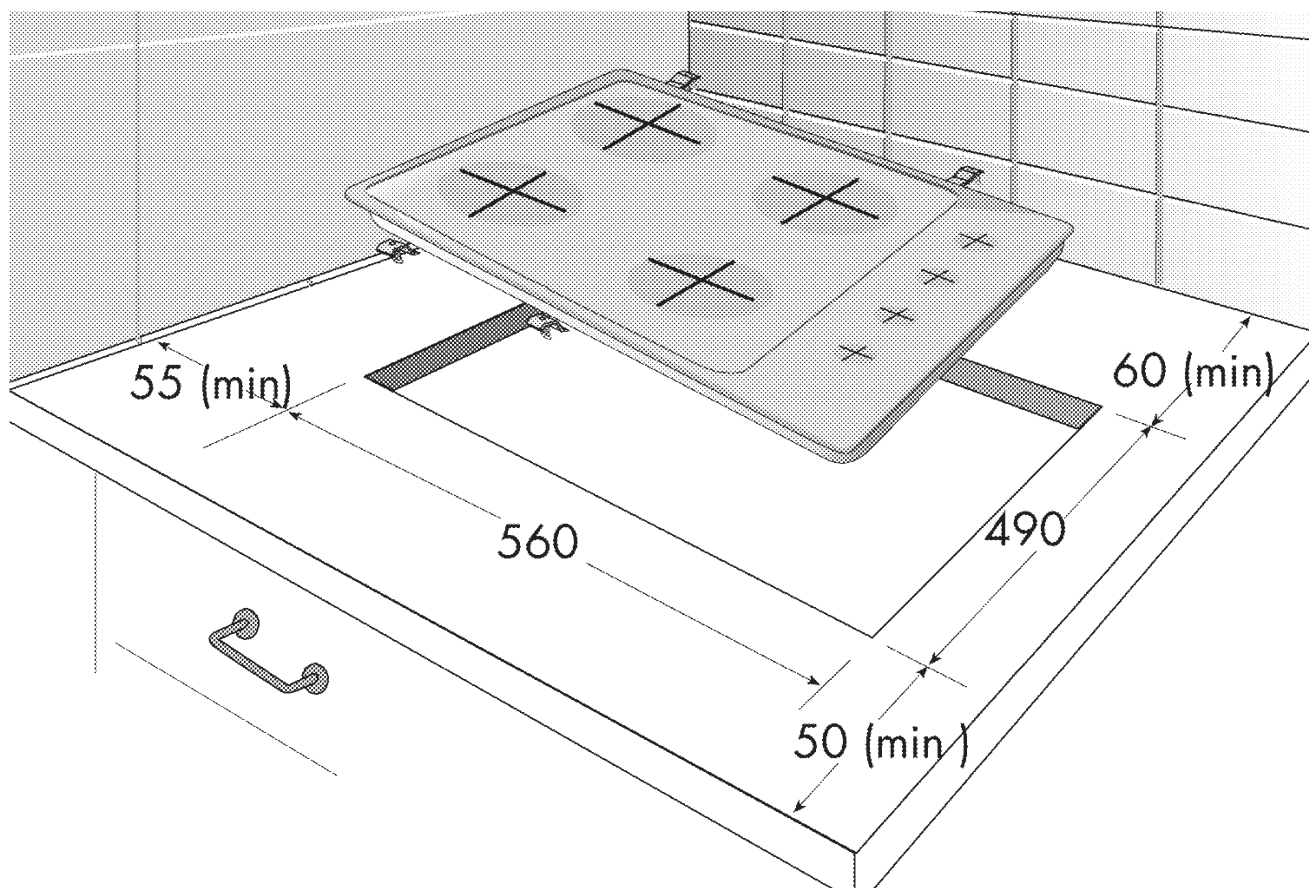

Installation et connection

- Lors de l'installation, la table de cuisson doit être raccordée à l'électricité selon les normes en vigueur.

Connection à la source d'énergie

Cet appareil doit être relié à la terre !

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages en cas de connection à une ligne électrique non reliée à la terre.

 **Risque de choc électrique, court-circuit ou de feu en cas d'installation par une personne non qualifiée.**

Cet appareil doit être connecté au réseau électrique par une personne qualifiée et n'est garanti qu'après une installation correcte.

 **Risque de choc électrique, court-circuit ou de feu si le câble d'alimentation est endommagé.**

Le câble d'alimentation ne doit pas être pincé, courbé, coincé ou en contact avec des éléments qui peuvent chauffer.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié.

- Le câble d'alimentation doit correspondre aux exigences de cette table. Ces caractéristiques figurent à l'arrière de l'appareil.

- Le câble d'alimentation de cet appareil doit correspondre aux caractéristiques techniques mentionnées dans la section «Données techniques».

 **Risque de choc électrique !**


Avant de commencer tout travail sur la ligne électrique, veuillez mettre l'appareil hors tension.

1. Cet appareil ne doit être installé que par un électricien qualifié. Toute installation ne répondant pas aux normes électriques en vigueur entraîne la rupture de la garantie.

2. Ouvrez le boîtier à l'aide d'un tournevis.

3. Passez le cablage sous le support et vissez-le.

4. Connectez les câbles selon le schéma ci-dessous :

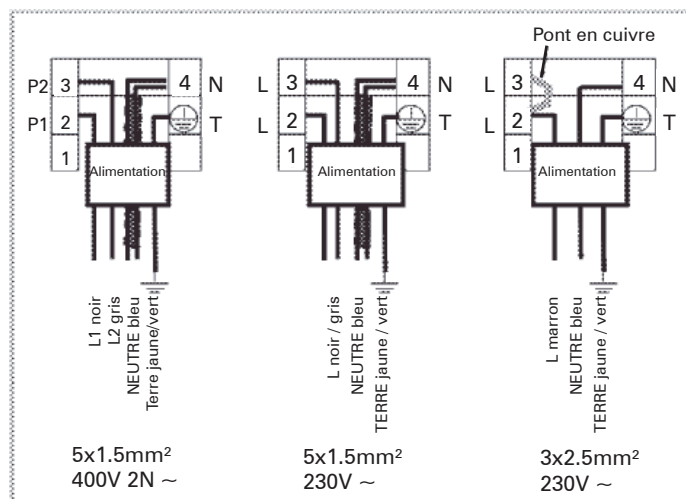


5. Refermez le boîtier lorsque le branchement électrique est terminé.

 **Le câble d'alimentation ne doit pas faire plus de 2m pour des raisons de sécurité.**


6. Le câble d'alimentation doit passer loin de la table de cuisson et ne doit pas être coincé entre le mur et l'appareil.

Installation


1. Retournez la table de cuisson et posez-la sur une surface plane.
2. Afin d'éviter que des substances indésirables pénètrent entre la table de cuisson et le plan de travail, veuillez appliquer le mastic fourni sur le rebord extérieur qui viendra à plat sur le plan de travail. Ne laissez pas le mastic en excès sur le plan de travail (raclez-le avec soin).

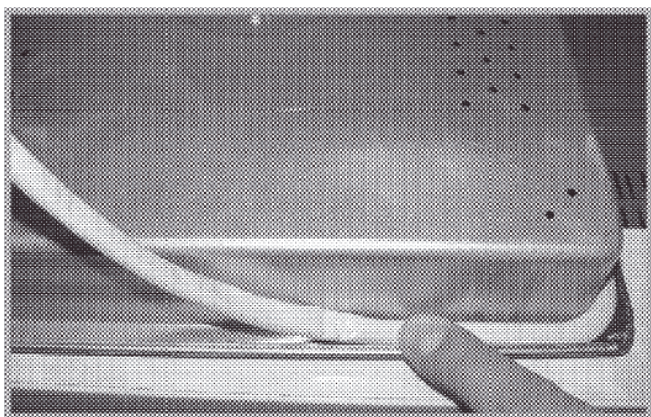

3. Retournez la table de cuisson et alignez-la et placez-la sur le plan de travail
 4. Vous pouvez fixer votre table de cuisson au plan de travail avec les crochets et les vis fournies.
- > Pour les plans de travail de 20-30mm d'épaisseur, installez les crochets comme ci-dessous :

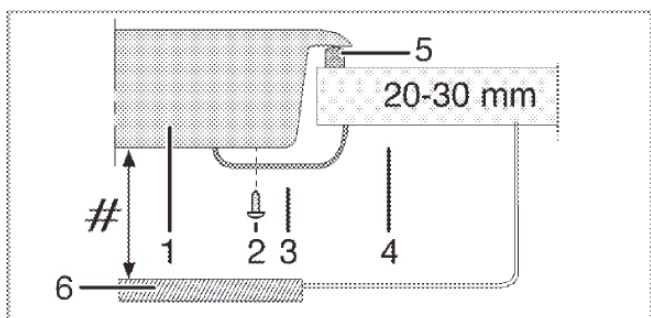

- # min 50mm
1 Table de cuisson
2 Vis
3 Crochet de fixation
4 Plan de travail
5 Joint mastic d'étanchéité
6 Paroi du meuble

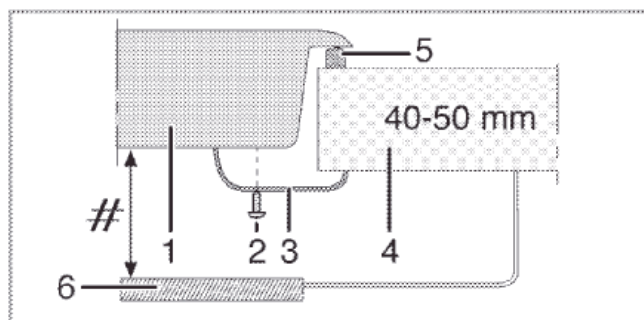


- # min 50mm
1 Table de cuisson
2 Vis
3 Crochet de fixation
4 Plan de travail
5 Joint mastic d'étanchéité
6 Paroi du meuble



Lorsque vous installez la table de cuisson au dessus d'un meuble, une paroi doit être présente comme indiquée sur le schéma. Si elle est installée au-dessus d'un four, celle-ci n'est pas nécessaire.

Par exemple, lorsque la table de cuisson est installée au-dessus d'un tiroir, celle-ci reste facilement accessible et une paroi de bois est alors nécessaire.

Vue de dessous (trous pour les crochets)

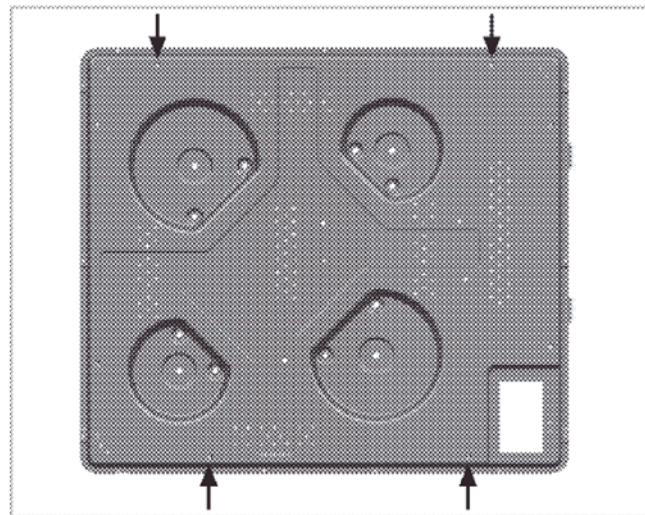

Fixez la table de cuisson.

i Positionnez les crochets dans d'autres trous n'est pas une bonne manière de réaliser le montage car cela peut endommager le système électrique de la plaque.

Vérification finale

1. Connectez la table de cuisson sur le secteur électrique et mettez-la sous tension.
2. Vérifiez son fonctionnement

Se débarrasser de l'emballage

Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Gardez l'emballage dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants. L'emballage de ce produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Débarrassez-vous en de manière appropriée et en accord avec les instructions. Ne les jetez pas avec les déchets domestiques.


Transport de l'appareil

Gardez le carton d'origine du produit et transportez-le dedans. Suivez les instructions sur le carton. Si vous n'avez plus le carton d'origine, emballez l'appareil dans du papier à bulles ou du carton épais et sécurisez le tout avec de l'adhésif.

i Ne posez rien sur la table de cuisson. L'appareil doit être transporté à plat, face vers le haut.

i Vérifiez l'état général de l'appareil pour savoir si il n'a pas été endommagé pendant le transport.

Se débarrasser de la table de cuisson

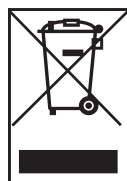

Débarrassez-vous de cet appareil dans le respect de l'environnement. Cet appareil porte les symboles du recyclage sélectif pour les matériaux électriques et électroniques (WEEE). Cela signifie que cet appareil doit être traité en accord avec la directive européenne 2002/96/EC afin de la recycler pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les composants électroniques non recyclables sont potentiellement dangereux pour la santé humaine et l'environnement car ils contiennent des substances dangereuses. Adressez-vous à votre distributeur ou au centre de traitement des déchets le plus proche pour faire recycler votre appareil.

Astuces pour économiser de l'énergie

Les conseils suivants vous permettront d'utiliser votre appareil de manière plus écologique et plus économique en énergie.

- Utilisez des casseroles avec couvercle pour cuisiner. Sans couvercle, la consommation d'énergie peut être multipliée par 4.
- Choisissez le foyer qui correspond le mieux au diamètre de votre casserole. Choisissez toujours une casserole dont la taille est appropriée à la quantité de nourriture que vous souhaitez préparer. De plus grands foyers consomment plus d'énergie.
- Veillez à utiliser des casseroles à fond plat lorsque vous cuisinez sur une table de cuisson électrique. Les casseroles avec un fond de faible épaisseur nécessitent moins d'énergie pour conduire la chaleur. Vous pouvez économiser jusqu'à 1/3 d'énergie.
- Le diamètre de la casserole ou de la poêle ne doit pas être plus petit que celui du foyer.

- Gardez le dessous de vos casseroles et poêles propres. La saleté va réduire la transmission de la chaleur du foyer vers la casserole.

- En cas d'utilisation prolongée, éteignez le foyer 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson. Lorsque vous utilisez la chaleur résiduelle vous pouvez économiser jusqu'à 20% d'électricité.

Premier nettoyage de l'appareil



La surface peut être endommagée si vous utilisez un détergent ou un ustensile de nettoyage non adaptés.

N'utilisez pas de détergents agressifs comme les poudres ou crèmes à récurer ou des ustensiles abrasifs.

1. Retirez entièrement l'emballage.
2. Mouillez la surface de la table de cuisson avec un chiffon mouillé ou une éponge et séchez-la avec un chiffon sec.

5 Comment utiliser la table de cuisson

Information générale sur la cuisson



L'huile surchauffée risque de brûler.

Quand vous chauffez de l'huile, ne la laissez pas sans surveillance.

N'essayez jamais d'éteindre ce feu avec de l'eau ! Lorsque de l'huile prend feu, recouvrez la casserole avec un linge mouillé. Eteignez la table de cuisson lorsque cela n'est plus dangereux et appelez les pompiers.

- Lorsque vous voulez frire des aliments, séchez-les bien et déposez-les délicatement dans l'huile chaude. Attendez le dégel complet des aliments surgelés avant de les frire.

- Ne couvrez pas le récipient que vous utilisez pour faire chauffer l'huile.

- Placez votre casserole ou votre poêle de manière à ce que le manche ne soit pas positionné au dessus d'un foyer afin d'éviter qu'il ne chauffe. N'utilisez pas de casserole qui manque de stabilité.

- Ne placez pas de casseroles ou récipients vides sur un foyer en chauffe car ils pourraient être endommagés.

- Faire chauffer une plaque électrique sans casserole ou récipient dessus va l'endommager. Eteignez le foyer dès que vous avez terminé de cuisiner.

- Ne posez pas de récipient en plastique ou en aluminium sur un foyer chaud.


- N'utilisez que des casseroles ou poêles à fond plat.

- Mettez la quantité appropriée de nourriture dans votre casserole ou poêle. Ainsi, vous éviterez tout nettoyage dû à un débordement.

Ne laissez pas les récipients sur un foyer en chauffe.

Disposez vos casseroles de manière à ce qu'elles soient bien centrées sur le foyer. Quand vous souhaitez déplacer une casserole d'un foyer à l'autre, levez la plutôt que de la faire glisser, vous éviterez les rayures.

Comment utiliser la table de cuisson

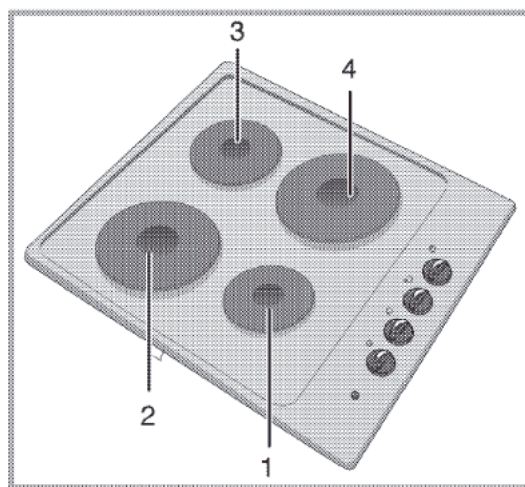

Liste des diamètres de casseroles à utiliser en fonction des foyers :

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Foyer 14-16cm |
| 2 | Foyer 18-20cm |
| 3 | Foyer 14-16cm |
| 4 | Foyer 18-20cm |

Comment utiliser les plaques électriques

Les manettes de commande peuvent tourner dans les 2 sens pour donner un contrôle total sur la température.

 Les plaques électriques rapides, si vous en disposez, sont marquées d'un point rouge.

Protection anti-surchauffe

Les plaques électriques d'une puissance de plus de 1000W sont équipées d'une sécurité anti-surchauffe. Cette sécurité diminue la puissance de la plaque sous certaines conditions :

- Pas de casserole ou de poêle sur la plaque
- Une casserole ou une poêle vide sur la plaque
- Une casserole ou une poêle au fond irrégulier

La plaque électrique est éteinte lorsque la manette est en position OFF (vers le haut).

Allumez la plaque électrique

Les manettes sont utilisées pour régler la température des plaques électriques. Pour obtenir le niveau de puissance souhaité, tournez la manette sur la position adéquate.

Niveau de puissance	1	2 - 3	4 - 6
	Réchauffer	Mijoter, frire	Bouillir

Eteindre la plaque électrique

Tourner la manette en position OFF (vers le haut).

6 Maintenance et entretien

Information générale

La durée de vie du produit augmentera et vous éviterez de possibles problèmes en nettoyant votre table de cuisson régulièrement.

 Risque de choc électrique !

Mettez la table de cuisson hors tension avant de la nettoyer.

 Les surfaces chaudes peuvent causer des brûlures ! Laissez la table de cuisson refroidir avant de la nettoyer.

- Nettoyez la table de cuisson entièrement après utilisation. De cette manière, il sera plus facile de retirer tous les résidus de cuisson et ainsi vous éviterez de les brûler lors de la prochaine utilisation.

- Aucun produit nettoyant n'est nécessaire pour nettoyer cet appareil. Utilisez de l'eau chaude avec un produit d'entretien courant, un chiffon doux ou une éponge pour laver et un chiffon sec pour sécher.

- Toujours vous assurer qu'aucun liquide ne reste sur la table de cuisson et que toutes les éclaboussures soient essuyées.

- N'utilisez pas de détergent à base de chlore ou d'acide pour nettoyer les surfaces en inox. Utilisez un chiffon doux et un détergent non abrasif pour essuyer ces parties en prenant soin d'essuyer dans un seul sens pour éviter les traces.




Les surfaces peuvent être endommagées par certains détergents et ustensiles de nettoyage. N'utilisez pas de détergents agressifs, de poudres ou de crèmes à récurer ou d'objets pointus ou tranchants.



N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.

Comment nettoyer la table de cuisson

1. Eteignez les plaques et laissez-les refroidir
2. Si nécessaire, utilisez un nettoyant adapté aux plaques électriques
3. Sèchez en passant un chiffon doux
4. Passez un peu d'huile de cuisine de temps en temps pour protéger

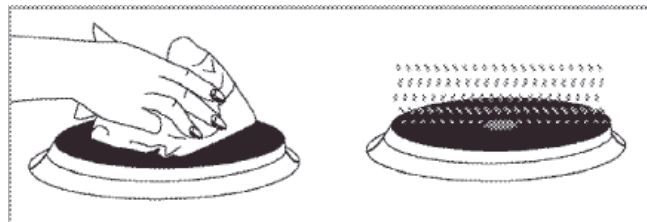

7 Résolution des pannes

Cet appareil émet des bruits métalliques lorsqu'il chauffe et qu'il refroidit



Quand les parties métalliques chauffent, elles peuvent se dilater et faire du bruit. Ce n'est pas un défaut.

Le produit ne fonctionne pas

- Le fusible principal peut être grillé => remplacez-le si nécessaire
- L'appareil n'est pas alimenté => vérifiez le réseau électrique



Faites appel au SAV si ces instructions ne vous ont pas permis de résoudre le problème. Ne tentez jamais de réparer vous-même.

Avant de contacter le Service Après-Vente :

- Essayer de remédier par soi-même à l'inconvénient (voir "Diagnostic des pannes").
- Éteindre l'appareil, attendre 30 secondes et le remettre en marche. Vérifier si l'anomalie a été éliminée.

Si après ces vérifications le problème persiste, contactez votre Service Après-Vente.

Communiquer toujours :

- Une brève description de la panne
- Le type exact et le modèle de l'appareil
- Le code service (numéro suivant le mot «Service» sur la plaque signalétique) inscrit sur la partie inférieure de la table de cuisson ou sur le livret de garantie
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter un Service Après-Vente agréé, comme indiqué dans la garantie.