


TELEFUNKEN

FOUR À MICRO-ONDES NOTICE D'UTILISATION

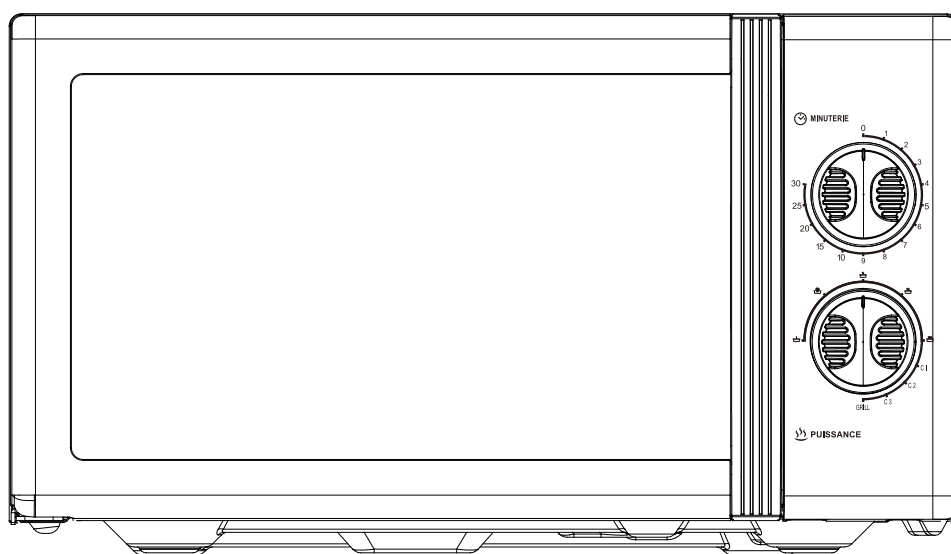

MODÈLE : TFMO-17G

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
LIRE ATTENTIVEMENT ET
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE**

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours respecter les précautions élémentaires suivantes :

1. Pour la hauteur minimale de l'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four, se référer à la section <Installation> page 5.
- 2 Pour les détails pour nettoyer les joints de porte, les cavités et les parties adjacentes, se référer au chapitre <NETTOYAGE> page 7.
- 3 Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout d alimentaire.
- 4 Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- 5 L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
6. Lisez intégralement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
7. Vérifiez que la tension de votre réseau électrique correspond à celle indiquée sur la

plaque signalétique de l'appareil. Et vérifiez que la prise murale est correctement mise à la terre.

8. Pour réduire les risques d'incendie dans le compartiment du four :

a. Évitez de trop cuire les aliments.

b. Retirez les attaches métalliques des sachets en papier/carton/plastique avant de mettre ces derniers dans le four.

c. Ne chauffez pas de l'huile ou de la graisse pour frire, car la température de l'huile ne peut pas être contrôlée.

d. Après utilisation, essuyez le capot du guide d'onde avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec pour enlever les projections alimentaires et grasses. Des dépôts gras peuvent surchauffer et se mettre à fumer ou s'enflammer.

e. Si les matières à l'intérieur du four se mettent à fumer ou s'enflamment, maintenez la porte du four fermé, éteignez le four et débranchez-le de la prise électrique.

f. Lors de la cuisson d'aliments contenus dans des récipients en papier ou en plastique, surveillez constamment le four, car ces récipients peuvent s'enflammer.

9. Pour réduire le risque d'explosion et d'ébullition soudaine :

a. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement, car ils risquent d'exploser. Les biberons pourvus d'un bouchon ou d'une tétine vissé sont considérés comme étant des récipients fermés hermétiquement.

b. Utilisez un récipient à large ouverture pour chauffer les liquides et ne sortez pas immédiatement les liquides chauffés. Il faut attendre un moment avant de les sortir. Pour éviter des dangers potentiels dus à l'ébullition éruptive différée des liquides.

c. Les pommes de terre, les saucisses et les châtaignes doivent être épluchées ou percées avant d'être cuites. Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.

d. Pour éviter des brûlures, les biberons et pots pour bébés doivent être mélangés ou agités après chauffage et la température de leur contenu doit être contrôlée avant

consommation.

10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou un technicien qualifié pour éviter un danger.

11. Après cuisson, le récipient est très chaud. Portez des gants pour sortir les aliments et évitez les brûlures dues à la vapeur en éloignant la vapeur de votre visage et de vos mains.

12. Soulevez lentement le bord le plus éloigné du couvercle des plats et des films plastique compatibles micro-ondes, et ouvrez précautionneusement les sachets de popcorn et de cuisson au four en les maintenant éloignés du visage.

13. Pour éviter la casse du plateau rotatif :

a. Laissez le plateau rotatif refroidir avant de le nettoyer.

b. Ne placez pas d'aliments ou d'ustensiles brûlants sur le plateau rotatif froid.

c. Ne placez pas d'aliments ou d'ustensiles congelés sur le plateau rotatif chaud.

14. Veillez à ce que les ustensiles ne touchent pas les parois internes pendant la cuisson.

15. Utilisez exclusivement des ustensiles

pouvant être utilisés dans un four à micro-ondes.

16. Ne stockez pas d'aliment ni aucune autre chose dans le four.

17. Ne faites pas fonctionner le four sans aucun liquide ou aliment dans le four. Cela risque d'endommager le four.

18. Lorsque le four fonctionne dans l'un des modes de cuisson combinée, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la supervision des adultes en raison des températures élevées générées.

19. Tout accessoire non recommandé par le fabricant peut provoquer des blessures corporelles.

20. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.

21. Conservez cette notice d'utilisation.

22. AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés ou si le four a connu un dysfonctionnement, il ne doit plus être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

23. MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un

couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.

24. Si de la fumée est émise, éteignez ou débranchez le four et maintenez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

25. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.

26. N'utilisez pas de produit d'entretien abrasif ni de grattoir métallique dur pour nettoyer le verre de la porte du four, car cela rayerait la surface du verre, ce qui peut le briser.

27. Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés au moyen d'un minuteur externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.

28. Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures,

d'inflammation ou de feu.

29. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont supervisés. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent toujours être hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

30. N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.

31. La porte et les surfaces extérieures peuvent devenir très chaudes quand l'appareil est en fonctionnement.

32. AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à distance.

33. Pendant son utilisation, l'appareil devient très chaud. Prenez garde de ne pas toucher l'élément chauffant présent à l'intérieur du four.

34. Les surfaces peuvent être portées à haute température pendant l'utilisation.



: CAUTION: HOT SURFACE

ATTENTION : SURFACE BRÛLANTE

36. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Installation

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage. Il y a un film de sécurité sur le four, déchirez-le avant utilisation. Inspectez soigneusement le produit pour vérifier qu'il ne présente aucune détérioration. En cas de détérioration, informez-en immédiatement le vendeur ou envoyez le produit au centre de réparation du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans des environnements secs et non corrosifs, maintenus éloignés de la chaleur et de l'humidité, par exemple les réchauds à gaz et les réservoirs d'eau.
3. Pour garantir une ventilation suffisante, le dos du four à micro-ondes et le mur doivent être éloignés de 10 cm au minimum, les côtés du four et les murs doivent être éloignés de 5 cm au minimum, et il doit y avoir un espace vide de 20 cm au minimum au-dessus de la surface supérieure du four. Le four à micro-ondes doit être placé au minimum à 85 cm au-dessus du sol.
4. L'emplacement du four doit être éloigné des téléviseurs, radios et antennes pour éviter de perturber la réception de ces appareils. La

distance doit être supérieure à 5 m.

5. L'appareil doit être positionné en sorte que sa fiche soit accessible. Il faut garantir la mise à la terre correcte pour l'éventualité d'une fuite de courant, une boucle de terre peut être formée pour éviter un choc électrique.

6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec sa porte fermée.

7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble. Le four à micro-ondes est conçu pour être utilisé en pose libre.

8. Le dos du four doit être placé contre un mur.

9. Il est possible qu'il reste des graisses ou des résidus de fabrication sur le compartiment interne du four ou sur l'élément de chauffe, ce qui peut provoquer une odeur ou même un peu de fumée. Cela est normal et cela disparaît après plusieurs utilisations. Maintenez la porte ou la fenêtre de la pièce ouverte pour assurer une bonne aération. Il est fortement recommandé de placer un verre d'eau sur le plateau rotatif, de régler la puissance maximale et de faire fonctionner le four ainsi plusieurs fois.

Nettoyage

Entretien du four à micro-ondes



ATTENTION

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.



AVERTISSEMENT

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer l'appareil. N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide pour le nettoyer.
2. Si l'appareil n'est pas maintenu propre, sa surface peut se détériorer, ce qui réduira irrémédiablement la durée de vie de l'appareil et peut créer une situation dangereuse.
3. N'utilisez jamais de détergent agressif, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une pièce de l'appareil.
4. Ne retirez pas le capot de guide d'ondes.
5. Après une longue période d'utilisation du four à micro-ondes, il peut y avoir des odeurs étranges dans le four, les 3 méthodes suivantes vous permettent de les éliminer :
 - a. Mettez plusieurs tranches de citron dans

une tasse, puis faites chauffer aux micro-ondes à la puissance haute pendant 2 à 3 minutes.

b. Mettez une tasse de thé noir dans le four, puis faites chauffer aux micro-ondes à la puissance haute.

c. Mettez quelques pelures d'orange dans le four et faites-les chauffer aux micro-ondes à la puissance haute pendant 1 minute.

6. AVERTISSEMENT : Autorisez un enfant à utiliser le four sans supervision exclusivement si des instructions appropriées lui ont été données en sorte qu'il est capable d'utiliser le four à micro-ondes sans danger et comprend les risques liés à une utilisation inadéquate.

Conseils de nettoyage

Consignes de nettoyage des joints de porte, du compartiment interne et des pièces adjacentes.

Extérieur :

Essuyer le boîtier externe avec un chiffon doux humidifié.

Porte :

Nettoyez la porte et la fenêtre d'observation en les essuyant avec un chiffon doux humidifié.

Essuyez les joints de porte et les pièces adjacentes pour retirer toutes les projections et coulures.

Essuyez le panneau de contrôle avec un chiffon doux légèrement humidifié.

Parois internes :

Essuyez le compartiment interne avec un chiffon doux humidifié pour le nettoyer.

Essuyez le capot du guide d'ondes pour enlever toutes les projections d'aliment.


Plateau rotatif / Anneau guide / Axe rotatif :

Lavez-les à l'eau savonneuse douce.

Rincez-les à l'eau propre et laissez-les sécher complètement.

Description du produit

Schéma descriptif

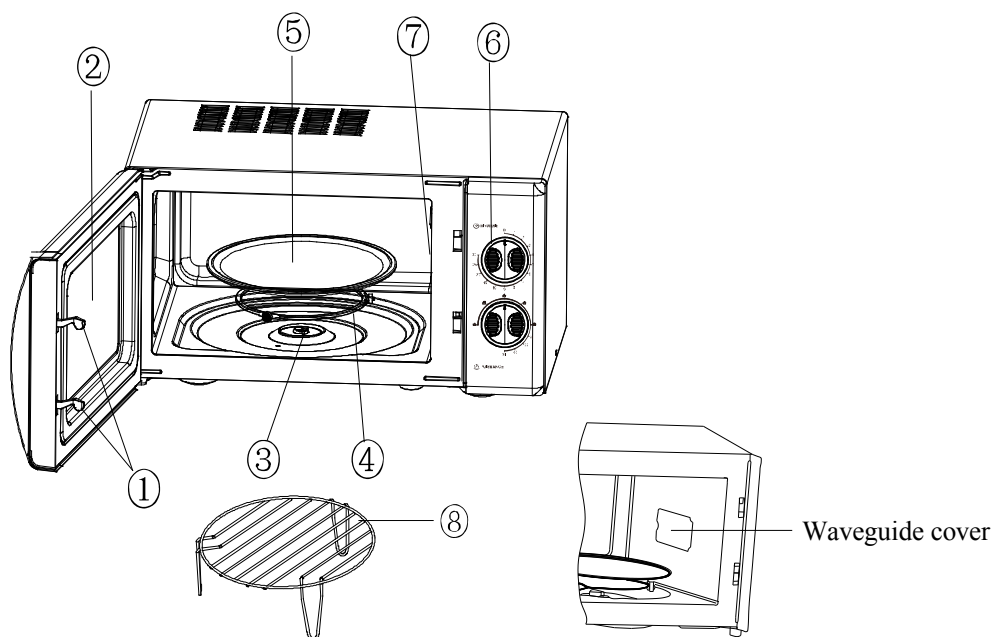

Capot de guide d'ondes

1) Verrou de porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour que le four fonctionne.

2) Fenêtre d'observation

Permet à l'utilisateur de surveiller la cuisson.

3) Axe rotatif

Le plateau rotatif en verre repose sur l'axe, le moteur sous ce dernier entraîne la rotation du plateau.

4) Anneau guide

Le plateau rotatif en verre repose sur les roues de l'anneau qui le soutiennent et maintiennent son équilibre pendant la rotation.

5) Plateau rotatif

Les aliments reposent sur le plateau rotatif dont la rotation favorise l'uniformité de leur cuisson.

⚠ CAUTION ATTENTION

- Placez d'abord l'anneau guide, puis
- Placez le plateau rotatif sur l'axe rotatif en veillant à

ce qu'il soit correctement positionné.

6) **Panneau de contrôle**

Consultez les informations détaillées ci-dessous (le panneau de contrôle peut être modifié sans préavis).

7) **Capot de guide d'ondes**

Il se trouve dans le four à micro-ondes à côté de la paroi du panneau de contrôle.


8) **⚠ WARNING AVERTISSEMENT**

Ne retirez jamais le capot de guide d'ondes.

9) **Grille**

Utilisée pour placer les aliments à rôtir.

Panneau de contrôle

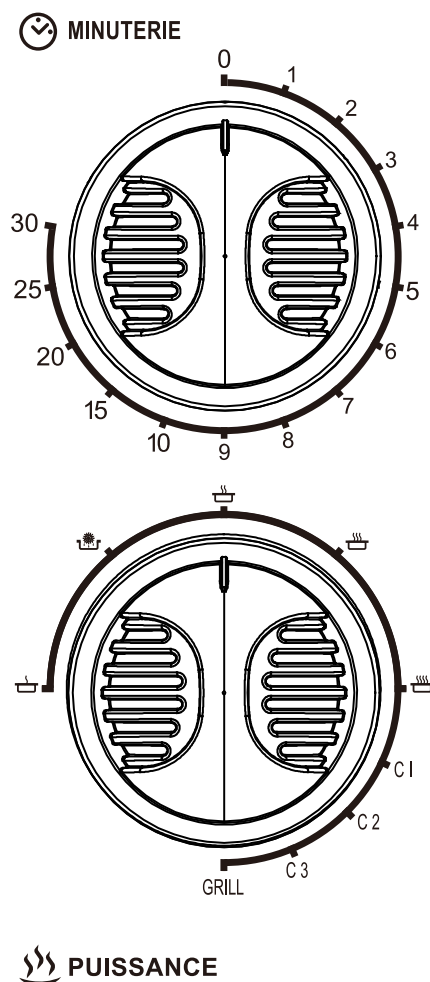

1) Minuteur

- La durée de cuisson maximale réglable est de 30 minutes.
- Chaque incrément correspond à 1 minute, après 10

minutes, Chaque incrément correspond à 5 minutes.

- Une sonnerie retentit quand la durée réglée avec le minuteur est écoulée.

2) Bouton Fonction / Puissance

Il y a 5 niveaux de puissance :

	100 % de la puissance	(Cuisson rapide)
	77 % de la puissance	(Cuisson normale)
	55 % de la puissance	(Cuisson lente)
	33 % de la puissance	(Décongélation)
	17 % de la puissance	(Maintien au chaud)

Le tableau suivant indique des durées de référence pour décongeler différents aliments :

	PLAGE DE POIDS	DURÉE DE DÉCONGÉLATION
Viande	0,1~1,0 kg	1:30~26:00
Volaille	0,2~1,0 kg	2:30~22:00
Fruits de mer	0,1~0,9 kg	1:30~14:00

Grill-- Seul l'élément chauffant est utilisé. Permet d'obtenir un joli brunissage qui vous fera saliver. Si les aliments sont épais, il est possible qu'ils soient brûlés en surface, mais non cuits en leur centre. Convient pour griller des saucisses, des ailes de poulet, des côtelettes, des tranches de viande, des sandwiches, etc.

Cuisson combinée-- L'élément chauffant et le magnétron sont utilisés alternativement. Selon les caractéristiques des aliments, l'utilisation du gril et des micro-ondes permet d'obtenir des résultats optimaux.

C1 : La durée de fonctionnement se divise comme suit : 17 % pour le magnétron et 83 % pour l'élément chauffant. Convient pour griller des côtelettes, des sandwiches, etc.

C2 : La durée de fonctionnement se divise comme suit : 28 % pour le magnétron et 72 % pour l'élément chauffant. Convient pour griller des coquelets et de petites pièces de viande.

C3 : La durée de fonctionnement se divise comme suit : 40 % pour le magnétron et 60 % pour l'élément chauffant. Convient pour griller de gros poulets, canards, etc.

Utilisation

- 1) Branchez le cordon d'alimentation
 - Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que le minuteur est réglé sur « 0 ».
 - N'obstruez pas les orifices de ventilation.
- 2) Placez les aliments sur le plateau rotatif et fermez la porte. Les aliments doivent être contenus dans un récipient.
- 3) Réglez la puissance désirée.
- 4) Réglez le minuteur
 - Si la durée désirée est inférieure à 10 minutes, tournez le bouton du minuteur au-delà de la position 10 minutes, puis tournez-le dans le sens inverse sur la durée désirée.
- 5) Une fois la durée désirée réglée, la cuisson commence. S'il faut mettre la cuisson en pause avant qu'elle soit terminée, il vous suffit d'ouvrir la porte (à tout moment), ensuite refermez-la pour poursuivre la cuisson.
- 6) Une fois la durée écoulée et la cuisson terminée, le four à micro-ondes sonne et sa lampe interne s'éteint automatiquement.

- Si les aliments sont sortis avant la fin de la durée réglée, repositionnez impérativement le bouton du minuteur sur « 0 » pour éviter que le four à micro-ondes ne fonctionne à vide.
- Il est recommandé de porter des gants pour sortir les aliments cuits du four. Veillez également à ne pas toucher l'élément chauffant en haut du compartiment interne.
- Dans le mode Combinée/Grill, toutes les pièces du four, ainsi que la porte et le haut du four, peuvent devenir brûlants ; ne touchez pas les surfaces brûlantes, utilisez exclusivement les boutons ou poignées.

Guide des ustensiles

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients appropriés et non dangereux pour la cuisson aux micro-ondes. D'une manière générale, les récipients en plastique, verre ou céramique thermorésistant conviennent pour la cuisson aux micro-ondes. N'utilisez jamais de récipient métallique pour la cuisson aux micro-ondes ou la cuisson combinée, car cela risque fortement de provoquer des étincelles. Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous à titre indicatif.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Grill	Cuisson combinée
Verre thermorésistant	○	○	○
Céramique	○	X	X
Verre ordinaire	X	X	X
Plastique thermorésistant	○	X	X
Plastique ordinaire	X	X	X
Film plastique fin	○	X	X
Grille métallique	X	○	○
Récipient métallique	X	○	○

Conseils de décongélation

Les micro-ondes pénètrent d'environ 4 cm dans la plupart des aliments. Pour maximiser l'efficacité de la décongélation, il est recommandé de :

- 1) Pour les aliments épais et gros, retournez-les régulièrement pendant l'utilisation du four pour qu'ils soient uniformément chauffés.
- 2) Pour les aliments de plus de 0,5 kg, il est conseillé de les retourner au moins 2 fois.
- 3) Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible, il est déconseillé de les remettre au réfrigérateur ou de les recongeler.

Conseils de cuisson

Les facteurs suivants peuvent impacter le résultat de cuisson :

Position des aliments

Placez les zones plus épaisses vers l'extérieur du plat et les parties plus fines vers le centre du plat en répartissant les aliments uniformément. Dans la mesure du possible, ne les superposez pas.

Durées de cuisson

Démarrez la cuisson sur une durée courte, évaluez le résultat à la fin de cette durée et prolongez-la en fonction du résultat souhaité. Une cuisson excessive peut générer de la fumée et carboniser les aliments.

Cuire les aliments uniformément

Les aliments tels que le poulet, les steaks hachés et les entrecôtes doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

En fonction du type d'aliments, si applicable, mélangez-les de l'extérieur vers le centre du plat une à deux fois pendant la cuisson.

Laisser un temps de repos

Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments reposer dans le four pendant une durée appropriée, cela permet au cycle de cuisson de se finaliser et aux aliments de refroidir graduellement.

Évaluer si les aliments sont cuits

La couleur et la dureté des aliments aident à déterminer s'ils sont cuits, cela comprend :

- La vapeur sortant de toutes les parties des aliments, pas seulement des bords.
- Les articulations des volailles peuvent être bougées facilement.
- Le porc ou la volaille ne comporte pas de traces de sang.
- Le poisson est opaque et peut être facilement coupé avec une fourchette.

Plat brunisseur

Lors de l'utilisation d'un plat brunisseur ou d'un récipient auto-chauffant, placez-le toujours sur un isolant thermorésistant (par exemple un plat en porcelaine) pour éviter d'endommager le plateau rotatif et l'anneau guide.

Film plastique compatible micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments très gras, veillez à ce que le film plastique n'entre pas en contact avec les aliments, car il risque de fondre.

Ustensile de cuisson en plastique compatible micro-ondes

Certains ustensiles en plastique compatibles micro-ondes

peuvent ne pas convenir pour cuire des aliments très gras ou très sucrés. De plus, la durée de préchauffage spécifiée dans la notice d'utilisation du plat ne doit pas être dépassée.

Entretien

Réparation

Procédez aux vérifications suivantes avant de contacter un réparateur.

1. Placez une tasse d'eau (150 ml environ) dans le four et refermez complètement la porte. La lampe du four s'éteint quand la porte est bien fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.
2. La lampe du four s'allume-t-elle ?
3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?
(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)
4. Le plateau rotatif tourne-t-il ?
(Le plateau rotatif peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire. C'est normal.)
5. L'eau dans le four est-elle chaude ?

Si la réponse à l'une de ces questions est négative, contrôlez votre prise murale et les fusibles du tableau électrique.

Si la prise murale et les fusibles fonctionnent normalement, **CONTACTEZ LE CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ LE PLUS PROCHE.**

Consignes de sécurité concernant la réparation

Attention : RAYONNEMENT DES MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion. Court-circuitez la borne négative du

condensateur haute tension avec le châssis du four (à l'aide d'un tournevis) pour décharger le condensateur avant de toucher le four.

2. Pendant les réparations où les pièces listées ci-dessous peuvent être retirées, cela peut donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V par rapport à la terre.

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3. Les situations suivantes peuvent provoquer l'exposition excessive aux micro-ondes pendant la réparation.

Assemblage incorrect du magnétron.

Assemblage incorrect des verrous de porte, des charnières de porte ou de la porte.

Assemblage incorrect des supports d'interrupteur.

La porte, le joint de porte ou le boîtier a été endommagé.

Spécifications techniques

Modèle	TFMO-17G
Tension d'alimentation	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Puissance de sortie	900-1000 W
Puissance restituée Gril	1000W
Capacité	25 L
Fréquence	2450 MHz

NOUS REJETONS TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DÉFAUTS DUS À UN USAGE IMPROPRE DE L'APPAREIL ET LES DOMMAGES DUS À LA RÉPARATION OU OPÉRATION DE MAINTENANCE PAR UN TIERS OU DUS À L'INSTALLATION DE PIÈCES NON AUTORISÉES.



Ce symbole présent sur le produit indique que cet appareil doit être mis au rebut conformément à la directive 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses pouvant avoir des conséquences sur l'environnement et la santé humaine pendant le cycle de retraitement du produit.

C'est pourquoi lorsque cet appareil est en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur, vous jouez un rôle crucial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et d'autres formes de récupération des équipements électriques et électroniques. Les centres de réception des déchets et les installations de collecte sont à votre disposition par les municipalités (installations de recyclage) et les distributeurs.

Il est de votre responsabilité d'utiliser les systèmes de collecte sélective des déchets à votre disposition.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

DEPANNAGE

ATTENTION

Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente du fabricant ou du revendeur, ou à un électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation. Dans tous les cas de figures, l'appareil doit être retourné à l'électricien concerné.

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception de votre téléviseur	La réception des téléviseurs et postes de radio peut être brouillée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cette interférence est similaire à celle que génèrent les petits appareils électriques comme les mixers, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ceci est normal.
Lumière du four faible	Au cours d'une cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut baisser d'intensité. Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération	Pendant la cuisson, de la vapeur se dégage des aliments. Celle-ci est principalement évacuée par les trous d'aération mais une faible quantité s'accumule sur les surfaces froides comme la porte du four. Ceci est normal.
Four utilisé accidentellement sans aliment à l'intérieur.	L'utilisation du four à vide ne l'endommagera pas si elle est de courte durée. Mais ceci n'est pas recommandé.

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	(3) Problème avec la prise électrique.	Essayez la prise en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas	(4) La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche	(5) La surface d'appui des roulettes de l'anneau du plateau et le fond du four sont sales.	Vous référer au paragraphe Nettoyage de votre four à micro-ondes pour nettoyer les surfaces sales.

Cet appareil est conforme aux directives CE relatives à la suppression des interférences radio et à la sécurité à basse tension et satisfait les exigences actuelles en matière de sécurité.

Sous réserve de modifications techniques.

Distribué par Vestel France, 17 rue de la Couture - 94563 Rungis CEDEX

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
<http://pieces-detachees.sogedis.fr/>