
Table de cuisson vitrocéramique

LAM1741



Guide d'installation & d'utilisation

LAMONA
Marque exclusive de Houdan Menuiseries

Cher Client,

Félicitation pour avoir choisi cette table de cuisson conçue pour vous donner entière satisfaction.

Ce manuel d'utilisation vous aidera à utiliser votre table de cuisson dans les meilleurs délais et avec la plus grande sécurité.

- Veuillez lire ce manuel avant d'installer et d'utiliser cette table de cuisson
- Suivez les instructions de sécurité
- Gardez ce manuel à disposition pour de futures lectures
- Veuillez lire tous les documents fournis avec cet appareil

Veuillez tenir compte du fait que ce manuel convient pour plusieurs modèles et que certaines illustrations peuvent varier un peu par rapport au modèle que vous détenez.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés à travers ce manuel :



Information importante ou utile pour l'utilisation



Risque possible pour la santé ou le matériel



Risque électrique



Cet appareil est un produit concerné par l'application de la directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit doit donc faire l'objet d'une collecte sélective pour être recyclé ou traité afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les appareils électroniques qui ne sont pas mis aux déchets par ce procédé de tri sélectif sont un danger potentiel pour l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus d'information, veuillez vous renseigner auprès de vos responsables locaux ou régionaux.

01 - Avant d'utiliser la table de cuisson

- Assurez-vous d'avoir retiré tout le packaging, l'emballage, les auocollants et films de protection de la table de cuisson
- Nous vous recommandons de nettoyer la surface de la table de cuisson avant usage
- Utilisez un peu de nettoyeur pour table de cuisson afin de la protéger

02 - Sécurité



Cet appareil ne doit être utilisé que pour la cuisine domestique. Il ne doit pas être utilisé pour d'autres fins comme le chauffage d'une pièce.

Généralités

• **ATTENTION** : cet appareil et ses parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Afin d'éviter les brûlures, les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus, des personnes avec un handicap physique, sensoriel, mental ou avec un manque de connaissance si elles sont supervisées par une personne responsable et si elles sont informées des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être réalisé par des enfants sans supervision.

• **ATTENTION** : Une table de cuisson en fonctionnement avec le d'huile ou de la graisse de cuisson peut être dangereuse et peut déclencher un départ de feu. N'essayez JAMAIS d'éteindre ce type de feu avec de l'eau, éteignez la table de cuisson et couvrez le feu avec un linge humide.

• **ATTENTION** : placez toujours les casseroles au centre du foyer et tournez les manches de manière à ce qu'ils ne puissent pas être accrochés ou attrapés par les enfants.

• **ATTENTION** : Ne laissez pas une casserole en chauffe lorsque vous vous absentez même une minute pour répondre au téléphone.

• **ATTENTION** : ne laissez aucun câble électrique passer sur la table ou à côté.

• **ATTENTION** : si vous utilisez une plancha, assurez-vous qu'elle soit totalement refroidie avant de la retirer de la table de cuisson car de la chaleur résiduelle peut vous causer des brûlures. Utilisez toujours des gants de protection.

• Cette table de cuisson a un revêtement en verre. Ne faites pas glisser les casseroles car elles pourraient rayer la surface et l'endommager.

• N'utilisez pas la surface de votre table de cuisson comme planche à découper ou zone de préparation de la nourriture car elle pourrait s'endommager.

• N'utiliser pas votre table de cuisson si le verre est fendu car des éléments électriques se trouvent en dessous. Pour éviter tout risque d'électrocution, mettez la table de cuisson hors tension électrique et appelez un spécialiste.

• Le verre céramic peut devenir très chaud lorsque vous cuisinez même si cette surface ne génère pas de chaleur elle-même. La chaleur est générée en dessous et conduite à travers.

• Les objets en métal tels que les couteaux, fourchettes ou couvercles ne doivent pas être placés sur la table de cuisson car ils peuvent devenir très chauds.

• Assurez-vous d'arrêter la zone de cuisson ou la table entièrement lorsque vous avez terminé de cuisiner. Ne vous reposez pas sur la détection automatique de la casserole au lieu d'éteindre.

• **ATTENTION** : l'appareil ne doit pas être débranché de la ligne électrique lorsqu'il est en fonctionnement car cela va sérieusement affecter la sécurité et les performances, particulièrement avec le contrôle de la température de la surface et les composants qui perdraient en efficacité.

Evitez des dommages à votre appareil

• le verre céramique de la table peut être endommagé si des objets lui tombent dessus. Faites particulièrement attention avec les lourdes casseroles rangées au dessus de la table de cuisson. Nous vous recommandons de les ranger plus loin.

• Le rebord de la table de cuisson peut être endommagé lorsqu'il est choqué par un ustensile de cuisine

• Les ustensils en fonte d'acier ou en fonte d'aluminium et les ustensiles dont le fond n'est pas lisse peuvent endommager la surface si ils sont glissés dessus et non posés.

• Les objets qui peuvent fondre et les préparations qui peuvent bouillir et déborder doivent être retirés au plus vite.

• Afin d'éviter d'endommager les ustensiles et la surface de la table de cuisson, ne laissez pas les fritures et les sauces brûler.

Conseils anti feu

La plupart des feux de cuisine arrivent lorsque les personnes sont distraites ou laisse des choses sans surveillance sur le feu. Rappelez-vous donc :

Si vous êtes appelé loin de votre table de cuisson par le téléphone ou quelqu'un à la porte, vous devez soit éteindre la table de cuisson ou retirer la casserole.

Ne vous laissez pas distraire lorsque vous cuisinez.

Si un feu démarre dans la cuisine, ne prenez aucun risque, emmenez tout le monde dehors et appelez les pompiers.

Si une casserole prend feu :

• Ne la bougez pas car elle peut être très chaude

• Eteignez la table de cuisson si cela n'est pas risqué mais ne passez jamais au dessus de la table pour atteindre les commandes.

• Utilisez une couverture anti-feu ou un linge mouillé pour couvrir la casserole

• Si vous avez éteint le feu, laissez la casserole refroidir

Les poêles profondes pour frire présentent plus de risque

• Ne remplissez jamais un ustensile à frire à plus d'un tiers de sa hauteur


• N'utilisez jamais d'extincteur sur une casserole avec un feu d'huile. La force de l'extincteur peut projeter le feu dans la pièce et créer une boule de feu.

Si vous avez un feu électrique dans la cuisine

• Retirez la prise ou coupez l'électricité au niveau du compteur. Cela peut être suffisant pour éteindre le feu.

• Limitez le feu avec avec une couverture anti-feu, une poudre sèche ou un extincteur au dioxyde de carbone

• Souvenez-vous : n'utilisez jamais d'eau sur un feu électrique ou sur un feu de corps gras.

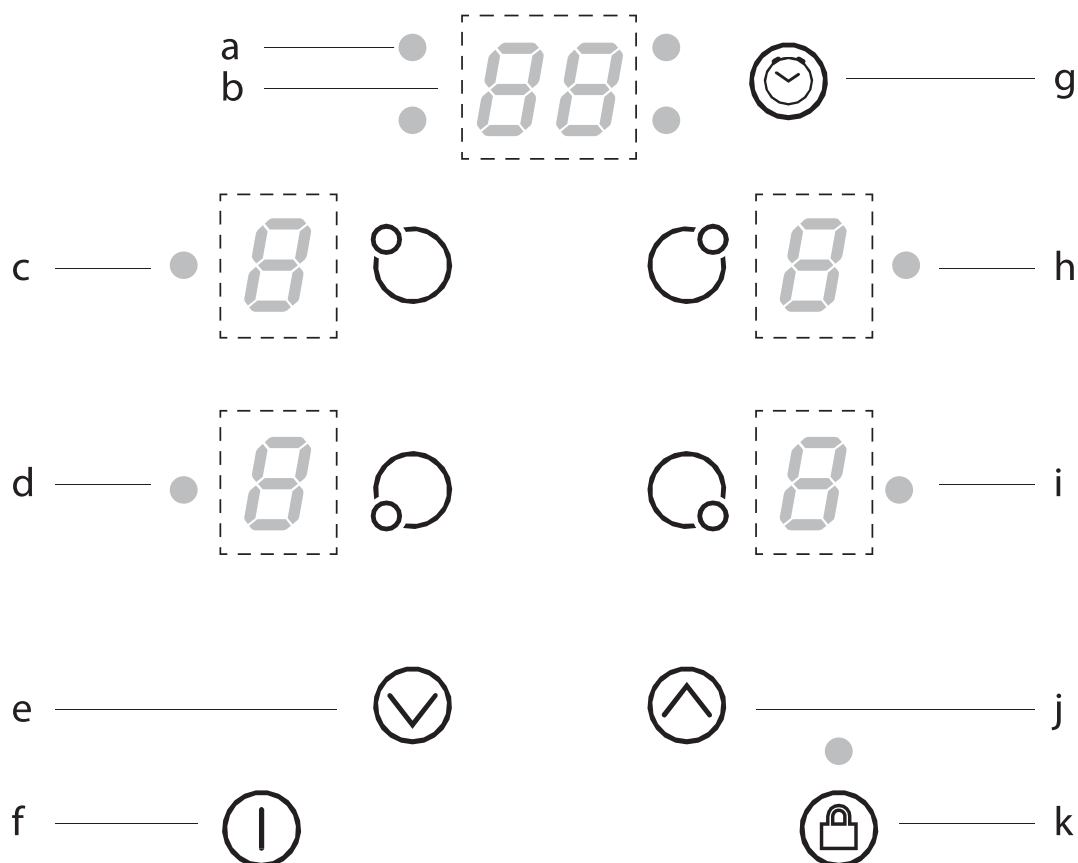

Fonctions

Vérouillage



Une lumière rouge indique quand le verrouillage est actif. Restez appuyé sur la touche verrouillage pendant une seconde pour verrouiller/déverrouiller.

Le verrouillage est désactivé quand la lumière rouge s'éteint.

Si une ou plusieurs des zone de cuisson sont allumées, le verrouillage verrouille toutes les touches sauf la touche allumer/éteindre. Si aucune zone de cuisson n'est allumée, le verrouillage verrouille toutes les touches y compris la touche allumer/éteindre.

NB : le verrouillage s'active automatiquement à chaque fois que la table de cuisson est mise hors tension puis sous tension de nouveau.

Afin d'éviter la mise en marche non intentionnelle de la table de cuisson par les enfants ou les animaux, nous recommandons d'activer le verrouillage après utilisation.

Allumer la table de cuisson

- Restez appuyé sur la touche allumer/éteindre pendant 3 secondes. La table émet alors un bip et tous les indicateurs de puissance affichent «0».
- Si aucune action n'est réalisée dans les 10 secondes, la table de cuisson s'éteint.

Allumer une zone de cuisson

- Sélectionnez la zone de cuisson en appuyant sur son symbol. Le niveau de puissance correspondant va afficher «0». Appuyez sur «+» ou sur «-» pour régler la puissance de chauffe. Après 10 secondes, le niveau de puissance disparaît et un bip se fait entendre.

Eteindre une zone de cuisson

- Pour éteindre une zone de cuisson, appuyez sur le symbol correspondant jusqu'à ce que le niveau de puissance s'allume. Diminuez le niveau de puissance jusqu'à 0 à l'aide de la touche «-». Après 10 secondes, l'affichage du niveau de puissance disparaît et un bip se fait entendre.
- Eteignez toutes les zones en même temps en restant appuyé 1 seconde sur le symbole allumer/éteindre.

Note sur l'utilisation

- Le niveau de puissance n'indique en aucun cas la température de la zone de cuisson et ne peut servir à comparer une zone de cuisson par rapport à une autre.
- Pendant la cuisson, les zones vont s'allumer et s'éteindre de manière cyclique. Ceci est normal.

Niveau de puissance par défaut

- Pour définir le niveau de puissance à l'allumage pour une zone, appuyez sur le symbole correspondant. Le niveau de puissance clignote sur 0. Appuyez sur «+» jusqu'à ce que le niveau 9 soit atteint et pressez encore une fois sur «+». Un point va apparaître à côté du «9.» et ils vont tous les 2 commencer à clignoter pendant 10 secondes. Cela indique que le mode «Niveau de puissance par défaut» est activé. Le niveau de puissance désiré doit être réglé pendant cette période. Après 10 secondes, un bip se retentit et le point devient fixe. La zone de cuisson s'allumera à ce niveau de puissance.
- Si 0 ou 9 sont sélectionnés pendant cette période de temps, le mode n'est pas activé.

Cuisson avec minuteur



Les 4 zones de cuisson peuvent être utilisées avec le minuteur simultanément et indépendamment avec un décompte jusqu'à 99min. Lorsque le temps est écoulé, la table émet un bip et la zone de cuisson s'éteint d'elle-même.

Programmer le minuteur pour une zone :

- Réglez le niveau de puissance de chauffe comme expliqué précédemment.
- Pendant que le niveau de puissance de la zone clignote, appuyez sur le symbole du minuteur et l'écran affiche alors «00» et 2 voyants rouges s'allument. Le premier clignote pour indiquer quelle zone est concernée par le minuteur et le deuxième «00.» indique que le temps peut être défini.
- Utilisez les symboles «-» et «+» pour ajuster le temps en minutes.

Vérifier le temps restant :

- Appuyez sur le bouton correspondant à la zone de cuisson et appuyez ensuite sur le symbole du minuteur.

Ajuster le temps restant :

- Appuyez sur le bouton correspondant à la zone de cuisson et appuyez ensuite sur le symbole du minuteur.
- Utilisez les symboles «-» et «+» pour ajuster le temps en minutes.

Désactivez le minuteur

Appuyez sur le symbole de la zone correspondante puis sur le symbole du minuteur

Diminuez le temps jusqu'à 0.

A la fin du temps de cuisson le bip va retentir pendant 1 minute et le voyant de la zone de cuisson clignote. Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver.

Voyant de chaleur résiduelle

Après qu'une zone de cuisson soit éteinte, un «H» sera affiché tant qu'elle reste chaude.

Vérouillage :

- Quand la table est en verrouillage enfant, les boutons de contrôle sont désactivés. Pour activer et désactiver le verrouillage, restez appuyé sur le symbole verrouillage.

Cuisson avec minuteur

- Si le niveau de puissance d'une zone de cuisson ne change pas pendant une longue période de temps, elle s'éteindra automatiquement. La durée de ce temps dépend du niveau de puissance comme l'explique le tableau suivant :

Niveau de puissance	Temps max. (heures)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

04 - Entretien et maintenance

Table vitrocéramique

- Il est recommandé de laver la surface de la table de cuisson avant la première utilisation. Utilisez un peu de nettoyeur pour table de cuisson vitrocéramique afin de la protéger.
- La table vitrocéramique peut être nettoyée avec un chiffon propre et humide ou du papier d'essuyage pour la cuisine. N'utilisez pas d'éponge ou de tissu éponge car ils laissent un film de détergeant qui peut entraîner la décoloration de la surface. Assurez-vous que la surface soit froide pour éviter les brûlures.
- Vous pouvez utiliser un nettoyeur spécial pour table vitrocéramique mais avec parcimonie pour éviter qu'un dépôt trop épais ne se forme sur la surface. Trop de nettoyeur peut décolorer la surface de la table de cuisson. Utilisez un chiffon sec et propre pour essuyer et polir la surface.
- Pour les tâches tenaces, un grattoir spécial peut être utilisé.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur ni à haute pression.
- Un nettoyage régulier préviendra l'accumulation des sels et des minéraux sur votre table et l'empêchera de décolorer.
- Essuyez toutes les traces d'eau sans attendre
- Nettoyez la surface de la table régulièrement afin d'éviter tout dépôt de graisse, source de risque de départ de feu.

Les aliments avec une forte teneur en sucre (caramel, jus de fruit, confiture,...) qui peuvent bouillir et déborder ou éclabousser ne doivent pas rester sur la table de cuisson. Ces projections doivent être nettoyées sans attendre.

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, eau de javel ou de tampon à recurer.

Notes :

- Le bord de la table vitrocéramique sera toujours d'une couleur différente du fait du traitement du verre.
- Les égratignures et les tâches noires sur le verre de la table de cuisson n'affectent pas son fonctionnement.

Sécurité au nettoyage

Pour la nettoyer, la table de cuisson doit être débranchée et refroidie.

ATTENTION risque de brûlure du fait de la chaleur résiduelle

05 - Résolution des pannes

Si vous rencontrez un problème, il s'agit souvent d'un souci mineur. Lisez ces quelques conseils

La table ne fonctionne pas	Vérifiez le fusible / disjoncteur pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'une panne électrique
La table de cuisson s'est éteinte	Vérifiez que le bouton éteindre n'a pas été touché ou couvert par un objet et ré-essayez de l'allumer.
Réparations	Les réparations doivent être conduites par un électricien qualifié.
Affiche «F» et d'autres lettres	Si «F» et d'autres lettres apparaissent sur l'affichage, votre appareil a détecté un défaut de fonctionnement. Le tableau ci-dessous liste les actions que vous pouvez tenter pour remédier à la panne.

Codes d'erreur

Code statut de la table de cuisson	Description de l'erreur	Action
H	Chaleur résiduelle	Le «H» va disparaître dès que la température de la surface descend en dessous de 60°C
Code statut de la table de cuisson	Description de l'erreur	Action
F0	Erreur de touche de contrôle	Eteignez et rallumer la table de cuisson et elle devrait re-fonctionner normalement
FA	Erreur de touche de contrôle	Eteignez et rallumer la table de cuisson et elle devrait re-fonctionner normalement
FU	Erreur de touche de contrôle	Eteignez et rallumer la table de cuisson et elle devrait re-fonctionner normalement
FJ	Erreur de touche de contrôle	Eteignez et rallumer la table de cuisson et elle devrait re-fonctionner normalement
FC	Erreur de touche de contrôle	Eteignez et rallumer la table de cuisson et elle devrait re-fonctionner normalement
Fr	Erreur de touche de contrôle	Eteignez et rallumer la table de cuisson et elle devrait re-fonctionner normalement
Fc ou F	Surchauffe / problème de température	Laissez la table refroidir, mettez-la hors tension puis remettez la sous tension, elle va se réinitialiser et elle devrait fonctionner correctement
FE	Surchauffe / problème de température	Laissez la table refroidir, mettez-la hors tension puis remettez la sous tension, elle va se réinitialiser et elle devrait fonctionner correctement
Ft	Surchauffe / problème de température	Laissez la table refroidir, mettez-la hors tension puis remettez la sous tension, elle va se réinitialiser et elle devrait fonctionner correctement
FL	Mauvaise conditions de lumière ambiante	Eteignez les lumières de la pièce, nettoyez la surface de la table. Mettez-la hors tension et remettez-la sous tension afin qu'elle se réinitialise et fonctionne correctement

Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, veuillez contacter votre service après-vente.

06 - Installation

Information générale

L'installation ne doit être réalisée que par un électricien qualifié.

Veuillez accorder de l'attention aux points suivants :

Même si tous les soins ont été apportés pour s'assurer que cet appareil ne présente aucune bavure ni bord coupant, nous vous recommandons de porter des gants de protection pour réaliser l'installation ou transporter l'appareil. Cela vous évitera de vous blesser.

Cette table de cuisson ne doit pas être installée au dessus d'une machine à laver, un réfrigérateur ou un congélateur. Les murs autour et à proximité de la table de cuisson doivent être résistants à la chaleur.

Les surfaces stratifiées et les adhésifs utilisés pour les fixer doivent être résistants à la chaleur pour éviter tous dommages.

L'espace réservé pour la circulation de l'air sous l'appareil et derrière préserve sa durée de vie car ils permettent un refroidissement efficace.

L'installation doit être réalisée en accord avec la loi en vigueur à l'égard de ce type d'appareil.

NB : N'installez pas cet appareil devant une fenêtre ou à côté d'une porte. Cela évitera qu'une porte ou une fenêtre ne vient renverser une casserole chaude.

Les appareils à encastrer ne doivent être utilisés qu'après avoir été encastrés dans une surface ou un meuble adéquat et selon les normes en vigueur.

Choisir l'emplacement

Vérifiez les aérations


- Vérifiez que l'air circule bien au travers des grilles d'aération sous l'appareil ne soient jamais obstruées.

Installer la table de cuisson au dessus d'un tiroir ou d'une porte

- La sortie d'air de la table de cuisson se situe en dessous de l'appareil. Si nécessaire, retirez la partie avant de l'appareil pour une meilleure ventilation.
- Nous vous recommandons d'installer cet appareil dans un plan de travail d'une épaisseur minimum de 38mm.
- Cette table de cuisson peut être installée dans un plan de travail d'une épaisseur inférieure à 38mm mais un espacement de 20mm doit être respecté entre la table et l'élément situé en dessous (appareil ou cloison de meuble).

Installation au dessus d'un four

Reférez-vous au guide d'installation de votre four concernant les espaces d'aération au dessus du four. Nous recommandons un minimum de 20mm entre la table de cuisson et le four.

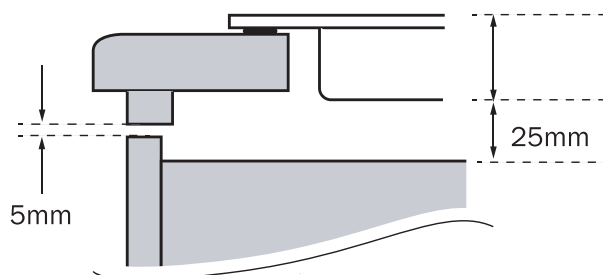

Dans le cas d'un four à pyrolyse

Si vous installez la table au dessus d'un four à pyrolyse, un espace plus important pour la circulation de l'air peut être nécessaire. Du fait de la chaleur importante dégagée pendant la pyrolyse, la table de cuisson risque de se mettre en défaut de fonctionnement si vous tentez d'utiliser les 2 en même temps.


Dégagements et dimensions requises

Aucune étagère ou élément en matériaux combustible ne doit se situer à moins de 650mm au dessus de la table de cuisson.

- Il doit y avoir un dégagement d'un minimum de 50mm entre le bord de la table de cuisson et n'importe quel mur ou cloison. Le dégagement doit être d'au minimum 420mm au dessus de la table de cuisson.

- Si vous installez une hotte aspirante au dessus de la table de cuisson, referez-vous aux dimensions et dégagements requis dans le guide d'installation de la hotte.

- Un dégagement de 50mm minimum doit être respecté entre le bord arrière de la table de cuisson et le mur derrière la table. Le dégagement entre le plan de travail et la hotte doit être d'au moins 650mm (ou comme expliqué dans la notice de montage de votre hotte aspirante).

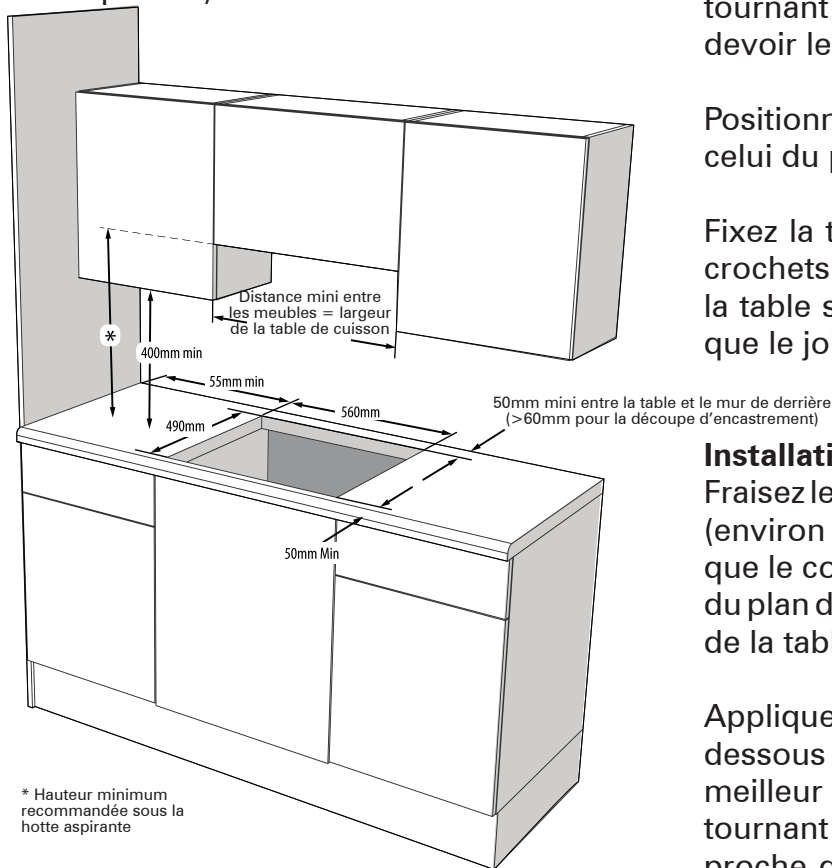

Encastrer dans le plan de travail

Découpez une ouverture dans le plan de travail selon les dimensions requises (560mm x 490mm) comme sur l'illustration.

Un dégagement de 60mm doit être respecté entre la découpe et les parois/murs.

Votre plan de travail doit résister à la chaleur.

Protéger la découpe du plan de travail

L'aggloméré utilisé pour les plans de travail gonflent relativement rapidement au contact de l'humidité. Appliquez un adhésif ou un verni sur le bord de la découpe afin de le protéger de la condensation et de la vapeur qui pourraient se former sous la table de cuisson.

Cette table de cuisson peut être montée de manière conventionnelle (verre posé sur le plan de travail) ou encastrée dans le plan de travail pour une surface sans différence de niveau.

Installation conventionnelle

Appliquez le joint adhésif sur le bord en dessous de la table de cuisson. Pour un meilleur résultat, le joint doit être appliqué en tournant le long du contour de la table et sans devoir le couper.

Positionnez le bord de la table parallèlement à celui du plan de travail.

Fixez la table de cuisson en position avec les crochets sous la table. Serrez les vis pour que la table soit serrée contre le plan de travail et que le joint assure l'étanchéité du montage.

Installation encastrée

Fraisez le plan de travail de la bonne profondeur (environ 5mm) et selon la bonne forme pour que le contour de la découpe épouse le verre du plan de travail (ajouter 1mm aux dimensions de la table de cuisson).


Appliquez le joint adhésif sur le bord en dessous de la table de cuisson. Pour un meilleur résultat, le joint doit être appliqué en tournant le long du contour de la table et aussi proche du bord que possible et sans rupture dans les angles. Prenez soin de réaliser un joint parfait. Insérez la table de cuisson dans l'encastrement et assurez-vous que le joint se positionne correctement.

Fixez la table de cuisson en position avec les crochets sous la table. Serrez les vis pour que la table soit serrée contre le plan de travail et que le joint assure l'étanchéité du montage.

Comblez la rainure avec du silicone pour joint.


⚠ N'utilisez pas de joint silicone à la place du joint mousse adhésif.

INSTALLATION CONVENTIONNELLE

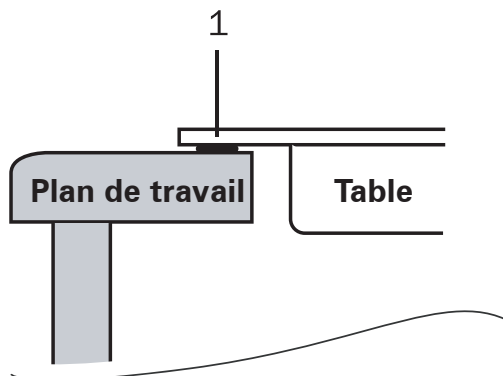

1. Joint adhésif

INSTALLATION ENCASTRÉE

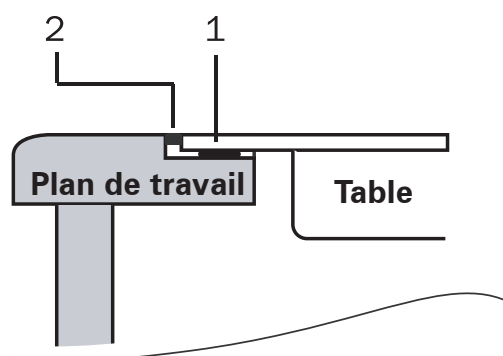

1. Joint adhésif


2. Joint silicone

Crochets de fixation

⚠ Conseils pour l'installation :
Selon le type de meuble, l'épaisseur du plan de travail et la position de la table de cuisson, les crochets de fixations peuvent interférer avec certaines parties du meuble.

Si nécessaire, réalisez une découpe dans votre meuble et utilisez des fixations adaptées.

Dessous de la table de cuisson
Position pour installation conventionnelle

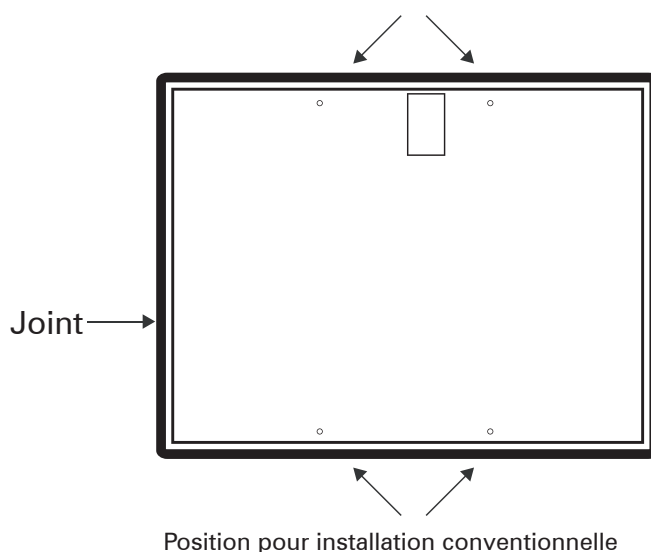

Fixez la table de cuisson en position grâce au crochets de fixation fournis en prenant en compte l'épaisseur du plan de travail.



Connection au réseau électrique

⚠ Cet appareil doit être relié à la terre. Ne connectez cet appareil que sur un réseau électrique hors tension.

Suivez le schéma de conection ci-contre.

Un mauvais branchement peut provoquer une surchauffe du boîtier.

Assurez-vous de fixer les câbles correctement et de manière sécurisée.

Un coupe-contact doit être utilisé dans ce branchement pour avoir la possibilité de déconnecter l'appareil des 3 pôles avec un espacement d'au moins 3mm.

Nous recommandons que cette installation soit réalisée par un électricien compétent afin de répondre aux normes en vigueur.

Le raccordement doit être réalisé avec le câble adéquat.


⚠ Assurez-vous de faire passer les câbles loin de toute source de chaleur comme un four ou un grill.

Tout d'abord, ouvrez le couvercle du boîtier à l'aide d'un petit tournevis plat.

Dénudez les fils et connectez-les comme indiqué sur le schéma.


Fixez les fils aux bornes grâce aux vis de fournies.

Fermez le couvercle en vous assurant que les pattes rentrent bien en position.

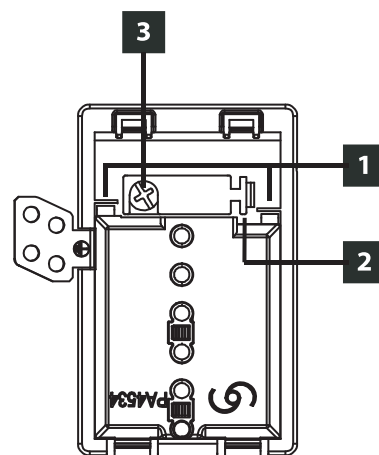

- 1** Pattes de fermeture du couvercle
- 2** Borne de connexion du câble
- 3** Vis de serrage du câble

Schéma du block de connexion

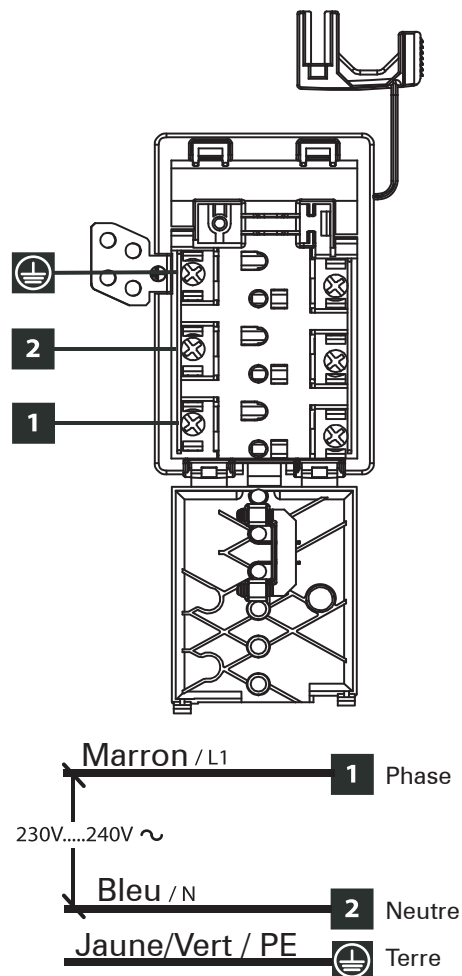

Données techniques

Données techniques	
Alimentation électrique	220~240V 50Hz
Puissance totale @ 220~240V 50Hz	7.2

Détails de la table	
Zones de cuisson	Puissance électrique en kW
Avant gauche	2.1
Arrière gauche	1.2
Arrière droite	1.8
Arrière gauche	1.2
Dimensions de la table (L x P) mm	590 x 520
Dimensions d'encastrement (L x P) mm	560 x 490
Type de câble	HORR-F5 4.0mm ² , 3 fils ou équivalent