

A	CKCF-K02				重 要 度		[B]
	技术要求 1. 颜色要求：封面：黑白印刷 内页：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有明显色差， 2. 版面内容：封二保留空白， 图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷； 3. 页面印刷：双面印刷； 4. 成型方式：骑马钉； 5. 成品尺寸：A5 (140X210) 尺寸公差按GB/T 1804-c； 6. 批量生产前须送样确认。						
B							
C							
D							
E							
F							

California

REFRIGERATEUR ENCASTRABLE

MODÈLE : DE2-34.BI-1



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	1
AVANT L'UTILISATION	8
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8
NOMENCLATURE	9
PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES	9
INSTALLATION	11
UTILISATION DU COMPARTIMENT REFRIGERATEUR	16
ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR	20
INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE	21
VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE	22
NETTOYAGE ET RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ALIMENTAIRE	23
CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE REFRIGERATEUR EN FONCTION DE LEUR NATURE	25
DEGIVRAGE	26
UTILISATION DU COMPARTIMENT CONGELATEUR	27
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	28
INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE	29
DEPANNAGE	31
CONSEILS POUR REDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ENERGIE	32
CARACTERISTIQUES	33
REPARATIONS	33

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des

doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

**MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE
ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les

principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.

Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.

Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.

Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.

Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec

un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.

Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.

Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.

N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été

données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins d'être constamment surveillés. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;

- des environnements du type chambres d'hôtes.

Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.

MISE EN GARDE : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

MISE EN GARDE : pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère.

Attention : risque d'incendie.



En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

AVANT L'UTILISATION

- **Votre nouvel appareil est conçu pour un usage personnel.**
Pour optimiser l'utilisation de votre appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi qui vous fournira une description ainsi que des conseils sur le stockage et la conservation des aliments. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.
1. Après avoir déballé l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que la porte se ferme correctement. Tout dommage doit être signalé à votre revendeur dans les 24 heures qui suivent la livraison de l'appareil.
 2. Attendez au moins deux heures avant de brancher l'appareil afin de laisser le temps au produit réfrigérant d'être efficace.
 3. L'installation de l'appareil et les branchements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en matière de sécurité.
 4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emballage

L'emballage est entièrement recyclable. Le produit comporte le symbole de recyclage. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut. Tenez l'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, ces parties étant potentiellement dangereuses.

NOMENCLATURE

Informations :

Cet appareil contient de l'isobutane (R600a) : l'isobutane est un gaz naturel à faible impact environnemental. Il doit cependant être utilisé avec précaution car c'est une matière inflammable. Veuillez donc à ce que les tuyaux du circuit réfrigérant ne soient pas endommagés.

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES

Classe climatique	T° ambiante (°C.)
N/ST	De 16 à 38

- Utilisez uniquement le compartiment réfrigérateur pour conserver des boissons et des aliments frais. Utilisez le congélateur pour conserver des aliments congelés, pour congeler des aliments frais et faire des glaçons.
- Lors de l'installation, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation ainsi que l'appareil.
- Ne placez pas de récipients en verre remplis de liquide dans le congélateur. Le verre risquerait d'éclater.
- Ne mangez pas de glaçons ou de glace dès leur sortie du congélateur. Risque de brûlure de congélation.
- Avant de procéder à une réparation ou à l'entretien de l'appareil, veillez à le débrancher et à couper l'alimentation électrique.
- Veillez à ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Ne conservez et n'utilisez pas de pétrole, de gaz ou de liquide inflammable à proximité de l'appareil ou d'autres appareils électriques. Les vapeurs peuvent entraîner un incendie ou une explosion.
- Afin d'assurer une bonne aération, laissez un espace à l'arrière et en bas de l'appareil et suivez les instructions d'installation.
- N'obstruez pas les aérations de l'appareil.
- Installez et équilibrez l'appareil sur une surface suffisamment solide et large pour supporter son poids et sa taille.
- L'appareil doit être porté et installé au moins par deux personnes.
- Placez l'appareil dans un lieu sec et bien aéré.
L'appareil est conçu pour une utilisation à température ambiante, selon la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique. L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il est laissé à une température supérieure ou inférieure à l'échelle indiquée.
- Veillez à ne pas endommager le sol lorsque vous déplacez l'appareil (ex : parquet).

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer ou se cacher à l'intérieur de l'appareil pour éviter qu'ils ne restent enfermés ou ne s'étouffent à l'intérieur.
- Toute modification ou remplacement du cordon d'alimentation doit être effectué par une personne qualifiée.
- N'utilisez ni adaptateur simple ou multiple, ni rallonge.
- Vous pouvez débrancher l'appareil en retirant la prise ou en utilisant un interrupteur bipolaire.
- Veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à l'alimentation.
- Ne mettez pas à la bouche les pièces (non toxiques) des blocs réfrigérants (si fournis).
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des recommandations ci-dessus.

INSTALLATION

1. Déplacer l'appareil correctement :

- Saisissez-le par le bas. Ne tirez pas sur la porte ou sur la poignée.
- Maintenez-le à la verticale pendant le transport. Ne le renversez pas tête en bas. Ne l'inclinez pas de plus de 45°.
- Evitez toute collision ou choc violent.



2. Installer l'appareil correctement :

- Installez l'appareil dans un endroit sec et ventilé. Ne jamais le placer près d'une source de chaleur, ni l'exposer au rayonnement solaire direct.
- Installez l'appareil à la verticale sur une base/un sol dur et résistant à la charge.
- Utilisez les pieds réglables pour le mettre à niveau.
- Veillez à laisser une lame d'air d'au moins 100 mm derrière l'appareil.

- Pour votre sécurité, cet appareil doit être raccordé à une prise de terre.
- Installez l'appareil à distance des sources de chaleur. Si l'appareil est installé dans un lieu à température élevée, sous la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur (radiateurs, chauffages, cuisinières), la consommation d'énergie sera plus importante.
- Veuillez respecter si possible les distances minimales suivantes
 - 30 cm des poêles ou des réchauds;
 - 3 cm des cuisinières électriques et/ou à gaz.Fixez les cales d'espacement (si fournies) à l'arrière du condensateur qui se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Afin d'optimiser les performances de l'appareil, laissez un espace de 5 cm sur le dessus et veillez à ce que les éléments de cuisine soient suffisamment à distance pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Installez l'appareil dans un lieu sec et bien aéré, et veillez à ce qu'il ne soit pas instable en ajustant, si nécessaire, les pieds avant de l'appareil.

- Nettoyez l'intérieur.
- Placez les accessoires.


Branchement électrique

- Veuillez respecter les réglementations locales pour effectuer les branchements électriques.
- La tension et la consommation d'énergie sont indiquées sur la plaque signalétique qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.
- Les réglementations exigent que l'appareil soit branché à une prise de terre.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures sur des personnes ou sur des animaux résultant d'un non-respect de ces réglementations.
- Si la prise et la fiche ne correspondent pas, faites remplacer la prise par un électricien qualifié.
- N'utilisez ni rallonges, ni adaptateurs.

Débrancher l'appareil



Vous pouvez déconnecter l'appareil en le débranchant ou en utilisant un interrupteur bipolaire sur la prise.

Kit d'installation

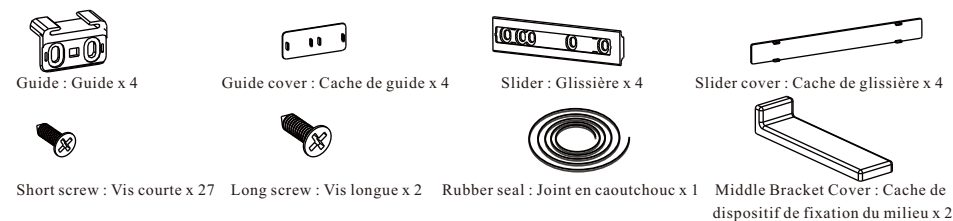


Installation de l'appareil


1. Assurez-vous que la taille du meuble soit correcte et qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une bonne ventilation.

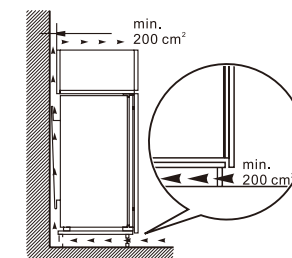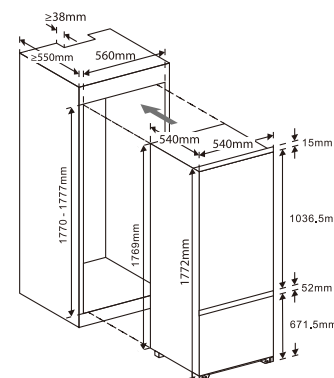


2. Poussez l'appareil lentement et soigneusement dans la niche du meuble. Assurez-vous que le côté duquel s'ouvre la porte soit le plus près possible de la façade du meuble.

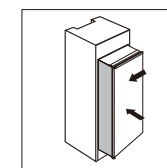


3. Fixez un des guides au niveau des trous se trouvant dans l'épaisseur de la porte, avec des vis courtes. Faites coulisser la glissière dans le guide, puis ouvrez et fermez complètement la porte de l'appareil ainsi que celle du meuble, afin de vérifier que la porte du meuble puisse être fermée facilement et complètement.

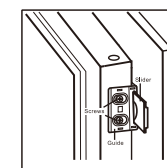


4. Ouvrez la porte de l'appareil en même temps que celle du meuble et faites un repère à l'endroit où la glissière permet aux portes de bien fonctionner ensemble, à tous les angles d'ouverture. Retirez la glissière du guide et fixez-la sur la porte du meuble avec 2 vis courtes. Fixez ensuite le cache sur la glissière.
5. Dévissez et retirez le guide de la porte de l'appareil.
6. Installez les 3 autres glissières ainsi que leur cache, en suivant les étapes 2 à 5.

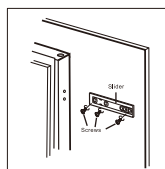


7. Faites coulisser un guide sur chacune des 4 glissières, et fixez les guides sur la porte de l'appareil avec des vis courtes. Montez ensuite un cache sur chacun des guides.

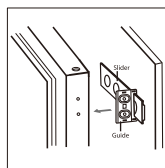


8. Vérifiez de nouveau que les portes s'ouvrent et se ferment correctement, et que l'appareil est bien étanche. Si ce n'est pas le cas, ajustez légèrement la position de l'appareil. Fixez ensuite le dispositif de fixation du bas sur le meuble, avec les 2 vis longues.

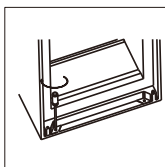



9. Fixez le dispositif de fixation du haut sur le meuble, à l'aide de vis courtes.

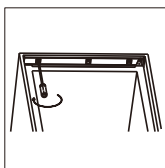

10. Installez le joint en caoutchouc dans l'espace entre l'appareil et le meuble, du côté duquel s'ouvre la porte.

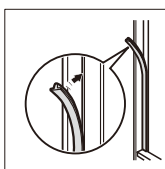

11. Vissez les 2 dispositifs de fixation du milieu sur le meuble, avec des vis courtes. Placez ensuite les caches sur les 2 dispositifs de fixation.

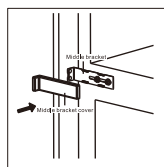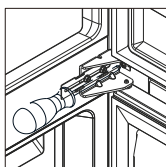

UTILISATION DU COMPARTIMENT REFRIGERATEUR


Première utilisation

Nettoyage de l'intérieur de l'appareil

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur ainsi que tous les accessoires s'y trouvant, avec de l'eau tiède mélangée à du produit nettoyant neutre, afin d'éliminer toute odeur typique d'un nouvel appareil. Séchez bien le tout ensuite.

Important ! N'utilisez en aucun cas des produits nettoyants abrasifs, car cela pourrait abîmer la surface de l'appareil.

Panneau de commande

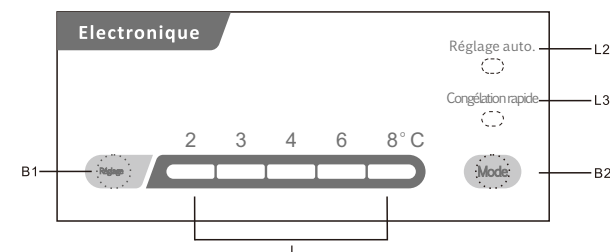

Boutons

B1 – Appuyez sur ce bouton pour régler le réfrigérateur sur une des températures suivantes : 2°C, 3°C, 4°C, 6°C ou 8°C.

B2 – appuyez sur ce bouton pour choisir un mode de fonctionnement parmi « Réglage auto. », « Congélation rapide » et le mode manuel.

Témoins lumineux

L1 – le témoin correspondant à l'un des 5 niveaux sur lequel l'appareil est réglé.

L2 – ce témoin s'allume lorsque l'appareil est réglé sur mode « Réglage auto. ».

L3 – ce témoin s'allume lorsque l'appareil est réglé sur mode « Congélation rapide ».

Utilisation

Réglage de la température

- 1.Appuyez sur le bouton « Mode » (B2) pour choisir le mode manuel.
- 2.Utilisez le bouton « Réglage » (B1) pour choisir une des 5 températures disponibles. La température à l'intérieur du compartiment congélateur est maintenue dès qu'elle atteint -18°C.

Mode « Réglage auto. »

Choisissez le mode « Réglage auto.» à l'aide du bouton « Mode » (B2).

L'appareil ajustera automatiquement la température à l'intérieur de l'appareil en fonction de la température ambiante.

Mode « Congélation rapide »

Choisissez le mode « Congélation rapide » à l'aide du bouton « Mode » (B2).

L'appareil ajustera automatiquement la température du congélateur au plus froid. Au bout de 24 heures, l'appareil reviendra automatiquement au niveau de température choisi initialement.

Eteindre l'appareil

Restez appuyé sur le bouton « Réglage » (B1) pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil.

Faites la même chose pour l'allumer.

Alarme « porte ouverte »

Une alarme sonore retentit si la porte de l'appareil reste ouverte pendant plus de 90 secondes, et ce jusqu'à ce que la porte soit refermée.

Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur de l'appareil convient à la congélation d'aliments frais, ainsi qu'au stockage longue durée d'aliments congelés ou surgelés.

Placez les aliments à être congelés dans le compartiment congélateur.

La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures est spécifiée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Le processus de congélation dure 24 heures. Durant ce temps-là, n'ajoutez aucun autre aliment dans le congélateur.

Stockage d'aliments congelés/surgelés

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, laissez-le fonctionner pendant au moins 2 heures sur le niveau de réglage le plus élevé avant d'y placer quoi que ce soit.


Important ! Si des aliments ont été décongelés par accident, par exemple, dans le cas où le courant aurait été coupé pendant plus de temps que la durée d'autonomie précisée dans le tableau des caractéristiques techniques, les aliments décongelés devront être soit consommés le plus rapidement possible, soit cuits immédiatement puis recongelés (après cuisson).

Des cales supplémentaires pour une meilleure performance

2 cales supplémentaires sont incluses dans le sac du mode d'emploi.

Afin d'obtenir un meilleur refroidissement, nous vous suggérons d'installer ces 2 cales à l'arrière de votre appareil en suivant les étapes ci-dessous.

1. Fixez la base de la cale à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis.
2. Fixez la cale sur sa base pour maintenir la distance par rapport au mur.

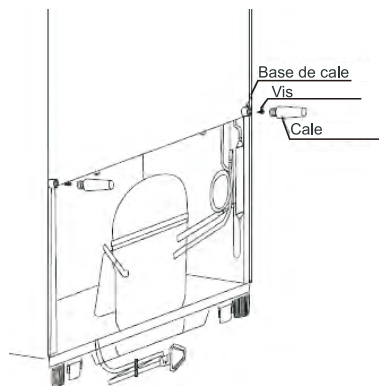

Branchement électrique

- Veuillez respecter les réglementations locales pour effectuer les branchements électriques.
- La tension et la consommation d'énergie sont indiquées sur la plaque signalétique qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.
- Les réglementations exigent que l'appareil soit branché à une prise de terre.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures sur des personnes ou sur des animaux résultant d'un non-respect de ces réglementations.
- Si la prise et la fiche ne correspondent pas, faites remplacer la prise par un électricien qualifié.
- N'utilisez ni rallonges, ni adaptateurs.

Débrancher l'appareil

Vous pouvez déconnecter l'appareil en le débranchant ou en utilisant un interrupteur bipolaire sur la prise.

Remarque :

La température de l'air ambiant, la fréquence des ouvertures de la porte et l'emplacement de l'appareil peuvent affecter la température interne. Ces facteurs doivent être pris en compte lors du réglage du thermostat.

Remarques :

- Les espaces entre les étagères et la paroi arrière de l'appareil ne doivent pas être obstrués afin de permettre une bonne circulation de l'air.
- Ne placez pas d'aliments en contact direct avec la paroi arrière de l'appareil.
- Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
- Conservez les liquides dans des récipients fermés.

IMPORTANT

La conservation des légumes à forte teneur en eau peut entraîner la formation de condensation sur l'étagère en verre du bac à légumes. Cela n'affectera cependant pas le bon fonctionnement de l'appareil.

ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature.

Le symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.

Cette zone se trouve sur la clayette qui est située au dessus du bac à légumes.

Afin de garantir les températures dans la zone la plus froide, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.



INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE

- Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.
- Pour installer l'indicateur de température, veuillez respecter les indications selon le schéma ci-dessous.
- **ATTENTION** : cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre appareil, veuillez à ne pas l'utiliser dans un autre appareil (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

INDICATEUR DE TEMPERATURE : ZONE LA PLUS FROIDE DE VOTRE REFRIGERATEUR.



Pour bien positionner l'indicateur de température (OK) + l'indicateur de zone froide (cet autocollant combine les deux), veuillez à ce que la surface de la paroi soit parfaitement propre et sèche.

VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE

Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique « OK », cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure est correcte.

Si la couleur de l'indicateur est blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut, dans ce cas, augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

Après chargement ou ouverture de la porte, il est possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.



A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder, si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

Remarques :

- Après chargement de l'appareil avec des denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.
- Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

NETTOYAGE ET RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ALIMENTAIRE

NETTOYAGE :

Avant de nettoyer votre appareil, débranchez la prise d'alimentation du secteur et enlevez les aliments.

Nettoyage intérieur :

Il est recommandé de nettoyer fréquemment l'intérieur du réfrigérateur

- Retirez tous les accessoires (clayettes, bac à légumes...). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore. Rincez à l'eau et séchez très soigneusement.
- Lavez les parois intérieures du compartiment comme indiqué pour les accessoires.
- Lavez le joint en caoutchouc.
- N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager la peinture sur le plastique de l'appareil.

Nettoyage extérieur

Lavez l'ensemble de la carrosserie à l'eau tiède savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

REGLES D'HYGIENE :

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter une mauvaise conservation des aliments.

- Retirez les emballages avant de placer les aliments dans l'appareil (par exemple : emballages des packs de yaourts).
- Emballez systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Lavez-vous les mains avant de toucher les aliments. Lavez-les plusieurs fois pendant la préparation du repas, surtout si celle-ci implique la manipulation de différents produits.
- Ne réutilisez pas des ustensiles ayant déjà servi sans les avoir nettoyés au préalable comme, par exemple, la planche à découper.
- Attendez le refroidissement complet des aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Limitez le nombre d'ouverture de la porte et surtout ne la laissez pas ouverte trop longtemps afin d'éviter une montée de la température interne.
- Placez les aliments dans l'appareil de telle sorte que l'air puisse circuler entre eux.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE REFRIGERATEUR EN FONCTION DE LEUR NATURE

Dans un réfrigérateur, la température n'est pas uniforme (à l'exception des appareils à froid ventilé ou brassé). Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

Il est important de placer les aliments dans l'appareil selon leur nature :

EMPLACEMENT	PRODUITS
Sur la clayette au dessus du bac à légumes Zone froide	Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'oeuf ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizzas/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi et plus généralement, tout produit frais dont la date de limite de consommation est associée à une température de conservation égale ou inférieure à 4°C.
Sur la clayette centrale Zone fraîche	Produits laitiers, desserts lactés, matières, grasses, fromages frais.
Dans le bac à légumes	Fruits et légumes frais.

Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide, est correcte et le cas échéant, d'ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment.

DEGIVRAGE

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique.

Le dégivrage est automatique pour la partie réfrigérateur.

Le dégivrage du congélateur se fait manuellement.

Dégivrage du compartiment réfrigérateur

La présence de gouttes d'eau sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur indique que le cycle de dégivrage est en cours.

L'eau du dégivrage se dirige automatiquement vers une sortie qui dispose d'un récipient dans lequel l'eau s'évapore.

Nettoyez régulièrement le tuyau d'évacuation à l'aide du matériel fourni avec l'appareil afin d'assurer l'écoulement correct de l'eau du dégivrage.

Dégivrage du compartiment congélateur

Pour dégivrer manuellement le congélateur, vous devez débrancher l'appareil. Cela veut également dire que l'appareil ne fonctionnera plus.

Dégivrez le congélateur une à deux fois par an lorsque la glace formée est trop importante.

La formation de glace est tout à fait normale. La quantité de glace et la vitesse à laquelle elle se forme dépend de la température et de l'humidité de la pièce ainsi que de la fréquence d'ouverture de la porte.

La glace se forme principalement sur la partie supérieure du congélateur.

Procédez, si possible, au dégivrage lorsque le congélateur est presque vide.

- Sortez tous les aliments du congélateur, emballez-les dans du papier journal, regroupez-les et placez-les dans un lieu froid ou dans une glacière.
- Laissez la porte du congélateur ouverte afin de laisser la glace fondre.
- Nettoyez l'intérieur avec une éponge trempée d'eau tiède et/ou de détergent neutre. N'utilisez pas de substances abrasives.
- Rincez et séchez correctement l'intérieur.
- Remplacez les aliments dans le congélateur.
- Fermez la porte.
- Rebranchez l'appareil.
- Mettez l'appareil en fonctionnement.

UTILISATION DU COMPARTIMENT CONGELATEUR

Le compartiment congélateur est . Il peut être utilisé pour congeler des aliments frais.

La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque :

En cas de coupure de courant, le compartiment congélateur  conservera une température suffisamment basse pour conserver les aliments pendant une durée de 16 heures. Il est cependant déconseillé d'ouvrir la porte du compartiment dans une telle situation.

Congélation d'aliments frais

IMPORTANT

- Avant de congeler des aliments, emballez-les et fermez-les dans : du papier aluminium, des sacs en plastique étanches à l'air et à l'eau, des récipients en polyéthylène équipés d'un couvercle ou des récipients adaptés à la congélation.
- Placez les aliments dans le compartiment supérieur en laissant suffisamment d'espace entre eux afin de laisser l'air circuler correctement.
- Pour une congélation optimale, baissez le thermostat d'un demi-point lorsque vous placez les aliments.
- Les aliments seront entièrement congelés au bout de 24 heures.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez régulièrement les aérations et le condensateur à l'arrière de l'appareil avec un aspirateur ou une brosse.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon.

Arrêt prolongé


1. Videz l'appareil.
2. Débranchez l'appareil.
3. Dégivrez l'intérieur de l'appareil.
4. Nettoyez l'appareil.
 - Nettoyez l'intérieur du compartiment basse température (si présent) lors du dégivrage.
 - Nettoyez régulièrement l'intérieur du compartiment réfrigérateur avec une éponge humide et/ou un détergent neutre. Rincez et séchez avec un chiffon. N'utilisez pas de produits abrasifs.
 - Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez ni produits abrasifs, ni tampons à recurer, ni détachants (par ex. l'acétone, le trichloréthylène), ni vinaigre.
5. En cas d'arrêt prolongé, laissez la porte ouverte afin d'éviter la formation de moisissures, d'odeurs et d'oxydation.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE


Outils requis : tournevis Philips, tournevis plat, clé hexagonale.

- Assurez-vous que l'appareil soit bien débranché et vidé de tout son contenu.
- Pour démonter la porte, il est nécessaire de pencher l'appareil vers l'arrière. Posez-le contre une surface solide pour s'assurer qu'il ne tombe pas ou ne glisse pas.
- Conservez bien toutes les pièces que vous retirez lorsque vous démontez la porte, car elles vous serviront pour la remonter.
- Ne posez jamais l'appareil à plat afin d'éviter d'endommager le système réfrigérant.
- Il est préférable que cette procédure soit effectuée par 2 personnes.


1. Dévissez la charnière du haut. Soulevez et retirez la porte supérieure, puis placez-la sur une surface matelassée afin d'éviter de l'abîmer.

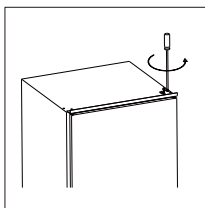


2. Dévissez la charnière du milieu. Soulevez et retirez la porte inférieure, puis placez-la sur une surface matelassée afin d'éviter de l'abîmer.

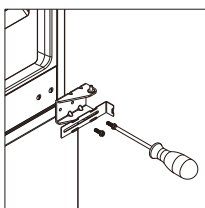


3. Retirez la tige de la charnière du bas située à droite, et placez-la sur la gauche.

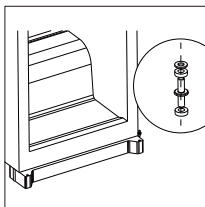


4. Déplacez la charnière du milieu du côté gauche vers le côté droit. Remontez ensuite la porte inférieure.

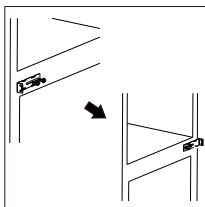


5. Remontez la charnière du milieu sur le côté gauche, en vous assurant que la porte s'aligne bien horizontalement et verticalement avec le chambranle, de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace entre les joints. Fixez bien ensuite la charnière du milieu.

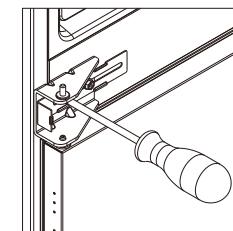

6. Retirez la tige de la charnière du haut en la dévissant, puis retournez la charnière et revissez la tige.

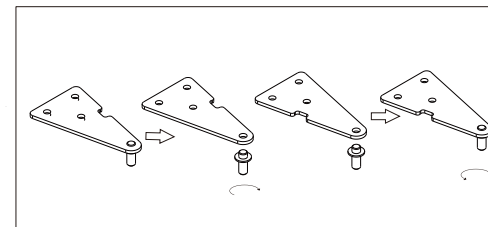

7. Remontez la porte supérieure et remontez la charnière du haut sur le côté gauche. Assurez-vous que la porte s'aligne bien horizontalement et verticalement avec le chambranle, de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace entre les joints. Fixez bien ensuite la charnière du haut. Utilisez une clé si nécessaire.

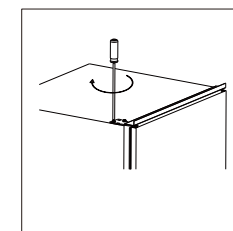

DEPANNAGE

Problème	Solutions / Causes
Rien ne fonctionne (l'appareil ne fonctionne pas).	- Vérifier si la prise de l'appareil est en état de fonctionnement et est bien insérée dans la prise murale. - Vérifier s'il y a du courant dans la prise murale (vérifiez éventuellement en y branchant un petit appareil, par ex. un mixer à main, un séchoir à cheveux, etc.).
Mauvais fonctionnement.	- Vérifier si le câble secteur est bien branché. - S'assurer que le thermostat est en position de fonctionnement.
Le système de réfrigération ne fonctionne pas bien.	- Régler le thermostat sur une valeur inférieure. - L'appareil a été rempli d'aliments chauds. - Ouverture fréquente de la porte. - L'appareil est exposé au soleil ou est situé à proximité d'une source de chaleur. - Ventilation inadéquate. - Porte mal fermée (la porte s'est affaissée, le joint est peut être usé ou endommagé).
Congélation des aliments dans le compartiment réfrigérateur.	- Régler le thermostat sur une valeur inférieure. - Eloigner les légumes à forte teneur en eau de la paroi arrière du réfrigérateur.
Bruit excessif.	- Si l'appareil repose fermement sur le sol, si le fonctionnement du groupe frigorifique ne met pas en vibration des meubles ou des objets proches, veillez à ce que toutes les pièces attachées à la paroi arrière puissent vibrer librement. Eventuellement, écarter légèrement, en les pliants, les pièces qui touchent cette paroi. - L'appareil doit être placé à l'horizontal sur un sol ferme, car c'est seulement ainsi que l'on garantira une circulation sans obstacles du réfrigérant et donc le fonctionnement optimal de l'appareil. - Les accessoires dans l'appareil sont mal positionnés.
Odeur désagréable.	- S'assurer que les aliments sont emballés hermétiquement. - Problème de conservation des aliments. - Nettoyer l'intérieur du réfrigérateur.
Mauvais fonctionnement en hiver.	La température ambiante est trop faible.

CONSEILS POUR REDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ENERGIE

- Veillez à ce que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur.
- Placez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé et qui ne soit pas en contact direct avec la lumière du soleil.
- Il est toujours recommandé d'emballer la nourriture avant de la ranger dans l'appareil.
- La nourriture et les boissons chaudes doivent d'abord être refroidies à température ambiante avant d'être placées dans l'appareil.
- Veillez à conserver un espace minimum entre les différents produits quand vous les rangez dans l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Une ouverture prolongée ou trop fréquente de la porte peut occasionner une élévation de la température à l'intérieur de l'appareil. Ainsi, la porte doit être fermée directement après utilisation.
- Veillez à ce que le joint d'étanchéité de la porte soit correctement positionné et veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.
- Ne laissez pas des aliments congelés dégeler avec la température ambiante. Vous pouvez décongeler des aliments en les plaçant dans le réfrigérateur de façon à ce que la décongélation soit progressive. Faites attention de ne pas décongeler les aliments au-dessus d'autres aliments.
- Si la couche de givre devient trop épaisse, cela peut affecter les performances de l'appareil. Quand l'épaisseur de la couche de givre est supérieure à 5mm, l'appareil doit être dégivré.
- L'agencement des différents compartiments, clayettes et étagères est déjà dans la position optimale.

CARACTERISTIQUES

MARQUE	California
RÉFÉRENCE	DE2-34.BI-1
CATÉGORIE D'APPAREIL	7
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONSUMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE (kWh/an)	263
VOLUME UTILE DE DENRÉES FRAÎCHES (L)	185
VOLUME UTILE DE DENRÉES CONGELÉES (L)	65
NOMBRE D'ÉTOILES APPLICABLE	4
SANS GIVRE	Non
AUTONOMIE (h)	16
CAPACITÉ DE CONGÉLATION (kg/24h)	3
CLASSE CLIMATIQUE*	N/ST
NIVEAU SONORE (dB(A) re 1 pW)	42
ENCASTRABLE	Oui
* Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 et 38°C.	

REMARQUES :

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis. Les paramètres spécifiques sont basés uniquement sur les données figurant sur la plaque signalétique. Les valeurs du tableau ci-dessus ont été obtenues en effectuant des tests en situation normale. En cas d'altération, veuillez vous reporter à la plaque signalétique de l'appareil.

Note :

Nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos produits sans préavis. Les paramètres spécifiques sont basés uniquement sur les données figurant sur la plaque signalétique.



REPARATIONS

- En cas de panne, la réparation de cet appareil doit IMPÉRATIVEMENT être confiée à un réparateur professionnel.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même cet appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

<http://notices.wesder.net>

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés

CKCF-K02