

PROLINE

PLI136G-E

INGEBOUWDE PROVISIEKAST

Instructie handboek

BUILD IN REFRIGERATOR

User and installer instructions



Inhoud

VOOR U HET TOESTEL BEGINT TE GEBRUIKEN	2
Veiligheidsinformatie	2
INBOUWEN IN DE KEUKENKAST	4
Deur omkeren	7
De koelkast de eerste maal inschakelen	7
HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT	8
Thermostaatinstelling	8
ETENSWAREN BEWAREN IN HET APPARAAT	8
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD	9
De koelkast ontdooien	9
De lamp vervangen	9
VOOR U DE DIENST NA VERKOOP BELT	10
DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT EN DE COMPARTIMENTEN	11
SPECIFICATIES	12

DEEL 1 VOOR U HET TOESTEL BEGINT TE GEBRUIKEN

Veiligheidsinformatie

- Controleer dat de spanning vermeld op het naamplaatje links in de koelkast overeenstemt met die van uw lokale toevoerspanning.
- Als u niet de correcte spanning gebruikt, wordt de garantie NIETIG verklaard en dit kan uw apparaat beschadigen.
- De fabrikant aanvaardt GEEN verantwoordelijkheid voor het gebruik van enige andere spanning dat de spanning vermeld op het naamplaatje.
- Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Ander gebruik kan de garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen in huis, en niet voor gebruik of opslag buiten huis.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen.
- De stekker is het belangrijkste instrument om de televisie van de netstroom los te koppelen en dient daarom steeds operationeel zijn.
- Een kort netsnoer wordt geleverd om het risico op struikelen te verminderen.
- Om het elektriciteitsnet volledig los te koppelen, schakelt u het apparaat UIT, en daarna verwijdert u de stekker uit het stopcontact.
- U mag het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Verwijder alle voedselwaren en koppel de stekker los van het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt of wanneer u het schoonmaakt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of assemblage beschikbaar bij de fabrikant en onderhoudsagent.
- U mag het apparaat niet bedienen met een beschadigd snoer of stekker of indien het apparaat een defect vertoont of op enige andere wijze beschadigd is.
- Laat het netsnoer niet over de rand van het apparaat hangen. Het snoer mag ook niet in aanraking komen met warme oppervlakten.
- Plaats het apparaat niet op of dicht bij warme oppervlakten, noch in direct zonlicht.
- U moet erop toezien dat kinderen niet schommelen op de deur.
- Toegankelijke oppervlakten kunnen opwarmen wanneer het apparaat in gebruik is. U moet steeds de handvaten en knoppen gebruiken.
- Sluit steeds een stekker aan op het apparaat, voer de stekker daarna in het stopcontact en schakel het apparaat daarna in.
- Wanneer u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een slot of beugel op de deur moet u ervoor zorgen dat het slot ongeschikt wordt gemaakt om te vermijden dat jonge kinderen geblokkeerd kunnen raken wanneer ze spelen.
- Omdat oude koelapparaten CFK's kunnen bevatten die de ozonlaag kunnen beschadigen, moet u bij verwijdering van een koelapparaat contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingdepartement voor advies over de correcte methode van verwijdering.

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet spelen op of in de buurt van dit apparaat.

Dit apparaat dient om voedselwaren af te koelen en ijsblokjes te maken.

KOELMIDDEL

Het koelgas in het circuit van dit apparaat is Isobuteen (R600a); het veroorzaakt een lichte verontreiniging maar is ontvlambaar.

LET OP:


U moet uiterst voorzichtig te werk gaan als u het apparaat verplaatst. Het is heel zwaar.

WAARSCHUWINGEN:

- Beschadig het koelcircuit niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- Indien het apparaat wordt geïnstalleerd in een ruimte met tapijt moet u ervoor zorgen dat het tapijt de ventilatieopeningen niet blokkeert. Stel de voetjes in na een aantal uur om te compenseren voor beweging van het tapijt.
- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of ingebouwd in de structuur vrij van belemmeringen.
- Om risico's te vermijden veroorzaakt door de instabiliteit van het apparaat moet het wordt bevestigd in overeenstemming met de instructies.


DEEL 2 INSTALLATIE

INBOUWEN IN DE KEUKENKAST

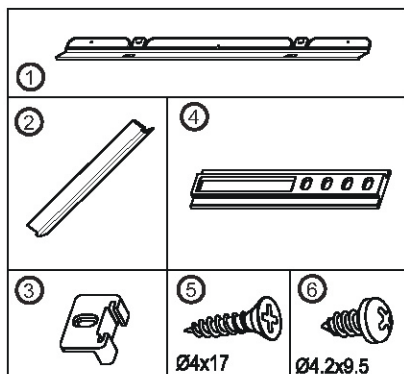


Afbeelding A


- ! Voor de installatie moet u de instructies zorgvuldig lezen.
 - ! Installeer de koelkast enkel in stabiele keukenkasten.
 - ! Indien noodzakelijk moet u de deur omkeren in overeenstemming met de instructies.
1. Zie afb. A voor de nodige hulpstuk componenten.
 2. Voeg de trimpakle⁽¹⁾ in de sleuf en schroef vast met de schroeven⁽⁶⁾. (afb.D)
 3. Leid het netsnoer via de ventilatieopening en breng het zo aan dat het apparaat eenvoudig kan worden ingeschakeld na de installatie. (afb. B - afb. C)
 4. Verwijder de trimpakking⁽⁴⁾ op het zijpaneel van het apparaat en bevestig ze op de achterzijde van de deurscharnieren. (afb. D - afb. E)
 5. Licht het apparaat op en schuif het in de keukenkast.
 6. Duw het apparaat tot de achterzijde van de scharnieren. Zorg ervoor dat de trimpakking⁽²⁾ de ruimte tussen het apparaat en de keukenkast dekt.
 7. Lijn de voorste voetjes uit met de voorzijde van de keukenkast. (afb. F)
 8. Bevestig de voetjes vooraan vast met schroeven⁽⁵⁾. (afb.F)
 9. Schroef de trimpakle⁽¹⁾ op de keukenkast met schroeven⁽⁵⁾. (afb.G)
 10. Schroef de geleiders⁽³⁾ op de deur van het apparaat met schroeven⁽⁶⁾. (afb.H)
 11. Plaats de deur van het apparaat tegen de deur van de keukenkast.
 12. Schuif de rails⁽⁴⁾ in de geleiders⁽³⁾ waarbij u de groef uitlijnt. (afb.H)
 13. Schroef de rails⁽⁴⁾ op de deur van de eenheid met schroeven⁽⁵⁾. (afb.H)
 14. Stel een tussenruimte van 1~2 mm in tussen de eenheid zelf en de deur van de eenheid door de geleiders aan te passen⁽³⁾. Dit is essentieel voor de goede prestatie van het apparaat. (afb.H)

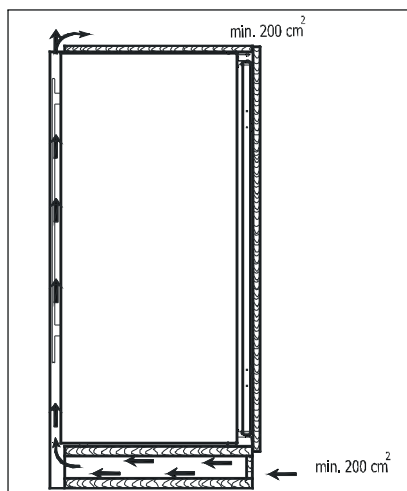


Afbeelding B

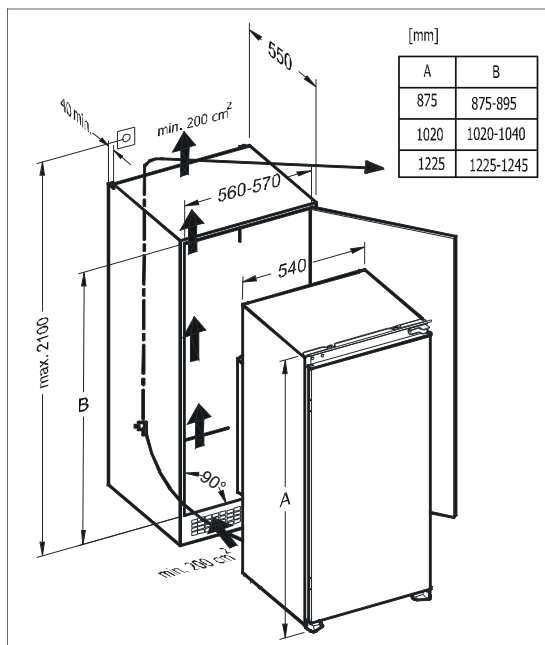


Afbeelding C

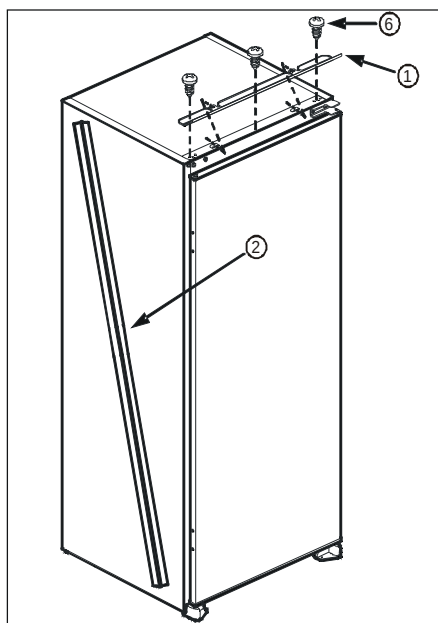


Afbeelding D

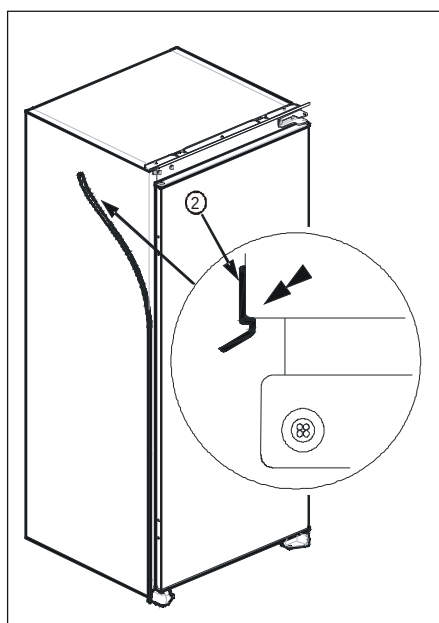


Afbeelding E

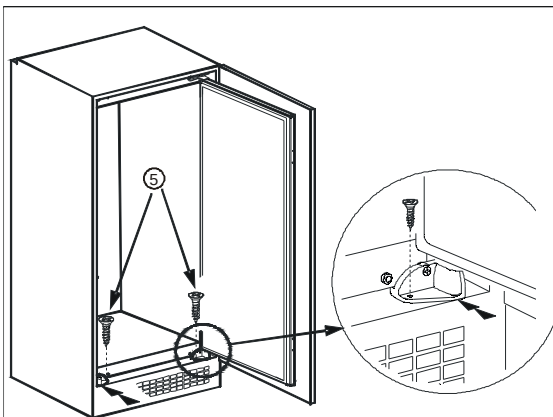

Afbeelding F

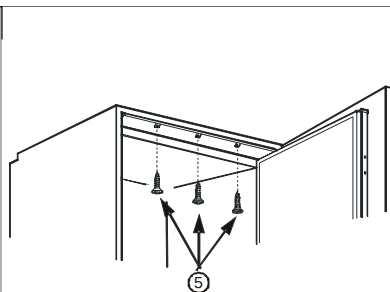


Afbeelding G

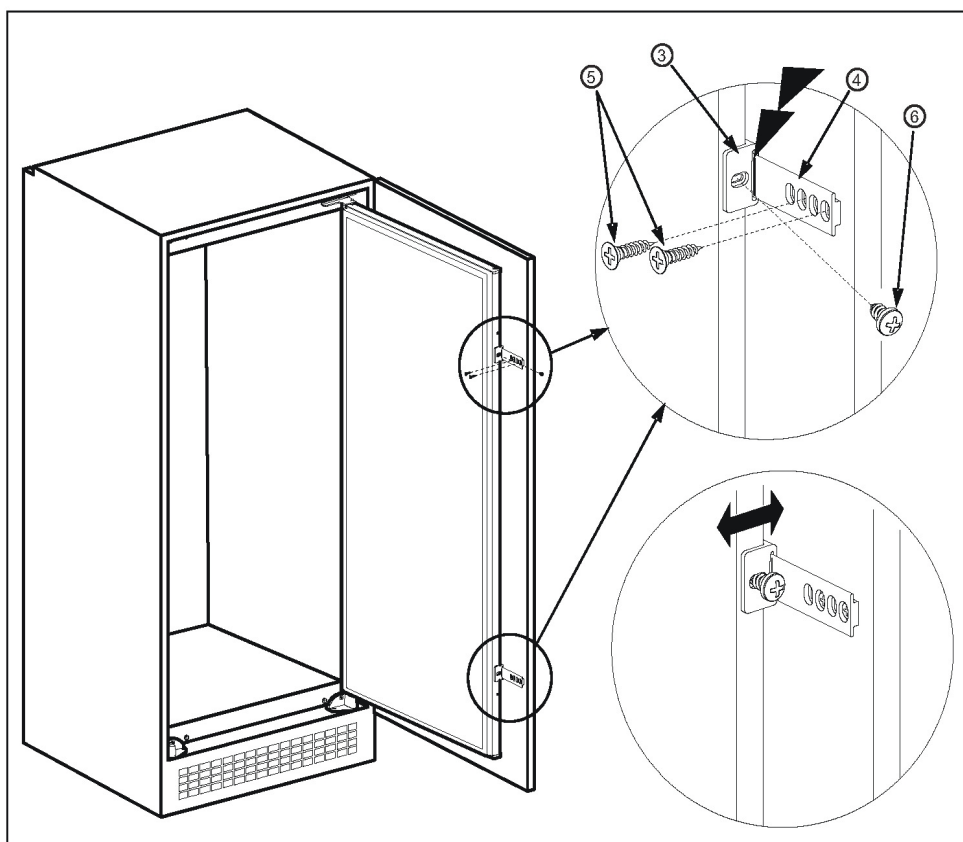

Afbeelding H

Deur omkeren

1. Open de deur van het apparaat⁽¹⁴⁾.
2. Schroef de pin van het deurscharnier⁽¹⁶⁾ los en schroef ze stevig vast aan de tegenovergestelde zijde en test om te zien of ze veilig bevestigd is.
3. Herhaal dit met de onderste pin⁽¹⁸⁾. (afb.K.b)
4. Breng de uitsnijding pluggen⁽¹⁷⁾ aan op de tegenovergestelde zijde. (afb.K.c)
5. Plaats de deur van het apparaat⁽¹⁴⁾ op de onderste pin⁽¹⁸⁾ en voeg de pin van het bovenste scharnier⁽¹⁶⁾ in de opening van het scharnier op de deur⁽¹⁴⁾ en schroef daarna het scharnier van de deur⁽¹⁵⁾ op de tegenovergestelde zijde van de oorspronkelijke positie. (afb.K)

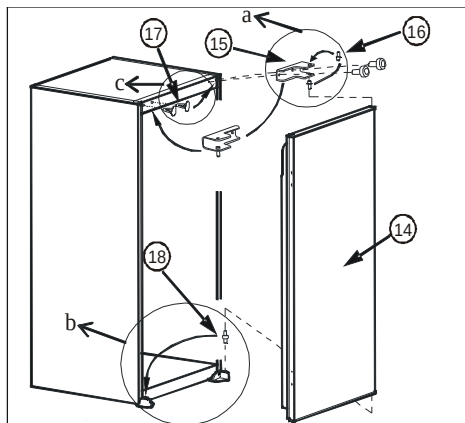


Afbeelding K

De koelkast de eerste maal inschakelen

- Voor u het apparaat inschakelt, moet u het rechtop plaatsen en minimum drie uur wachten. Dit geeft het koelmiddelcircuit de tijd te bezinken en correct te werken.
- Maak het apparaat grondig schoon, in het bijzonder de binnenkant, voor u het begint te gebruiken (zie Schoonmaken en onderhoud).
- De installatie van het apparaat en de elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd worden door een deskundig technicus volgens de Installatiegids en de lokale wetgeving.
- De installatieprocedure in het keukenmeubel vindt u in de Installatiegids. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in een keukenmeubel.
- Het apparaat moet worden aangesloten met een correct geïnstalleerd stopcontact met zekering en aangesloten op een netspanning van 220 - 240V 50Hz.
- Voer de stekker in het stopcontact met een efficiënte aarding. Als het stopcontact geen aardschakeling heeft of als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een gekwalificeerde elektricien inroepen om deze te installeren.
- **De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het niet aansluiten van de aardschakeling zoals beschreven in deze handleiding.**
- Het is mogelijk dat u een zekere geur waarneemt als u het apparaat inschakelt. Deze verdwijnt wanneer het apparaat begint te koelen.

DEEL 2 HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Thermostaatinstelling

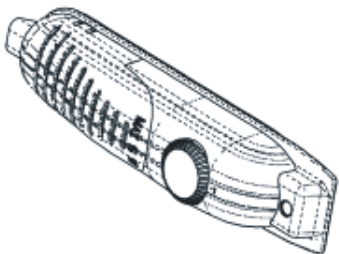

- De thermostaat regelt de interne temperatuur van de koelkast automatisch bij. Wanneer u aan de knop draait van 1 tot 5 kunt u de temperatuur verlagen.
 - De "0" positie geeft aan dat de thermostaat gesloten is en het apparaat zal niet afkoelen.
 - Als u etenswaren voor een korte periode wilt bewaren in de koelkast kunt u de knop tussen de minimum en medium stand draaien (1-3).
 - Als u etenswaren voor een lange periode wilt bewaren in de koelkast kunt u de knop op medium draaien (3-5).
- **Opgemerkt:** De omgevingstemperatuur, de temperatuur van vers opgeslagen etenswaren en hoe vaak u de deur opent, beïnvloeden de temperatuur in de koelkast. Indien noodzakelijk, wijzigt u de temperatuurinstelling.
- *Wanneer u het apparaat de eerste maal inschakelt, moet u het zonder voedselwaren laten draaien gedurende 24 uur en u mag de deur niet openen.*
- *Als het apparaat uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact verwijderd is, moet u het apparaat minimum 5 minuten laten rusten voor u het opnieuw start om schade aan de compressor te vermijden.*
- **PROVISIEKASTEN (zonder sterren kwalificatie):** Provisiekasten (koelers) hebben geen vriesvak maak kunnen afkoelen tot 4-6°C.

DEEL 3 ETENSWAREN BEWAREN IN HET APPARAAT



Het koelkastcompartiment dient om verse etenswaren te bewaren gedurende korte perioden.

- Plaats geen etenswaren direct tegen de achterwand van het koelkastcompartiment. Laat een beetje ruimte vrij rond de etenswaren zodat luchtcirculatie mogelijk is.
- Plaats geen warme etenswaren of dampende vloeistoffen in de koelkast.
- Bewaar de etenswaren steeds verpakt of in afgesloten containers.
- Om vocht en vorst te vermijden, mag u etenswaren nooit onbedekt in de koelkast plaatsen.
- Het is aangeraden alle soorten vlees te verpakken en op de glazen lade te plaatsen net boven de groentelade waar de lucht koeler is.
- U kunt groenten en fruit in het groentevak plaatsen zonder verpakking.
- Om te vermijden dat de koude lucht ontsnapt, moet u de deur zo weinig mogelijk openen en nooit langdurig open laten.

DEEL 4 **SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD**


- **Verwijder de stekker uit het stopcontact voor u het schoonmaakt.**
- Giet nooit water over het apparaat.
- De koelkast moet regelmatig worden schoongemaakt met een oplossing van natriumbicarbonaat en lauw water.
- Maak de accessoires afzonderlijk schoon met zeep en water. Plaats ze niet in de vaatwasmachine.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of zeep. Na de wasbeurt, spoelt u ze zorgvuldig af met water en daarna droogt u ze af. Aan het einde van de schoonmaakbeurt, steekt u de stekker opnieuw in met **droge handen**.

De koelkast ontdooien

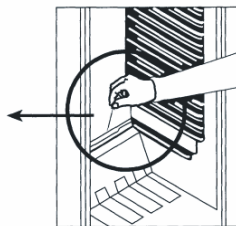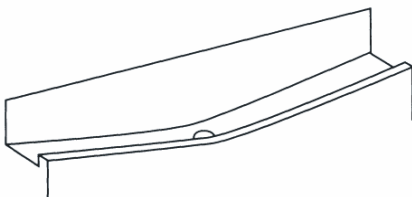

- Het koelvak ontdooit automatisch tijdens de werking; het dooiwater wordt opgevangen in het verdampingsbakje en het verdampt automatisch.
- Het verdampingsbakje en de draineeropening van het dooiwater moeten regelmatig worden schoongemaakt, samen met de draineerplug van het dooiwater.
- Giet $\frac{1}{2}$ glas water in de draineeropening om de binnenzijde schoon te maken.

De lamp vervangen

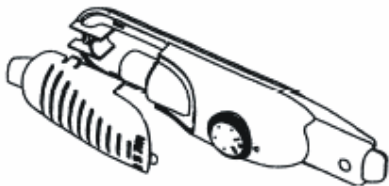

Wanneer u het lampje van het koelvak wilt vervangen:

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact ,
2. Druk op de haakjes aan beide zijden van het deksel en verwijder het deksel van het lampje.
3. Vervang het lampje met een nieuw lampje niet meer dan 15 W met E14-basis.
4. Vervang het lichtdeksel, wacht 5 minuten en sluit de koelkast opnieuw aan op de netspanning..

DEEL 5 VOOR U DE DIENST NA VERKOOP BELT

Als de koelkast niet correct werkt, kan het een klein probleem zijn. Controleer het volgende.

Het apparaat werkt niet, Controleer of;

- Er een stroompanne is,
- De stekker correct is aangebracht of loszit,
- De thermostaat staat op "0".
- Het stopcontact defect is. Om dit te controleren steekt u een ander apparaat in dit contact en u ziet meteen of het werkt.

Het apparaat werkt niet goed; Controleer of;

- U hebt de koelkast te veel opgevuld.
- De deurafdichting is beschadigd of niet volledig in contact met de koelkast volledig rond de deuropening.
- Er zijn onvoldoende ventilatieopeningen in het keukenmeubel zoals vermeld in de installatiegids.

Als u lawaai hoort ;

Het koelgas dat in het koelcircuit stroomt kan lawaai maken (borrelend geluid), zelfs wanneer de compressor uitgeschakeld is. Maak u geen zorgen, dit is volledig normaal. Als u andere geluiden hoort, controleert u of;


- Het apparaat geïnstalleerd is zoals beschreven in de installatiegids.
- De voorwerpen op het apparaat trillen.

Als er water aanwezig is in de bodem van de koelkast; Controleer of;

De draineeropening niet verstopt is (gebruik ontdooi draineerplug om de opening schoon te maken).

Aanbevelingen

- Om de ruimte te vergroten en het uiterlijk te verbeteren, is de "koelsectie" van de koelkasten binnen in de achterwand van het koelvak geplaatst. Wanneer de compressor werkt, is deze wand bedekt met vorst of waterdruppels. Maak u geen zorgen. Dit is volledig normaal. Het apparaat mag uitsluitend ontdooit worden als een overdreven dikke laag ijs op de achterwand aanwezig is.
- Als het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie) stelt u de thermostaat op "0". Ontdooi en reinig de koelkast met de deur open om schimmel en onaangename geuren te vermijden.
- De interne temperatuur kan worden beïnvloed door factoren zoals de installatielocatie van het apparaat, de omgevingstemperatuur en de tijdsduur dat de deur wordt geopend en hoe lang ze wordt open gelaten. Ook de thermostaatinstelling.

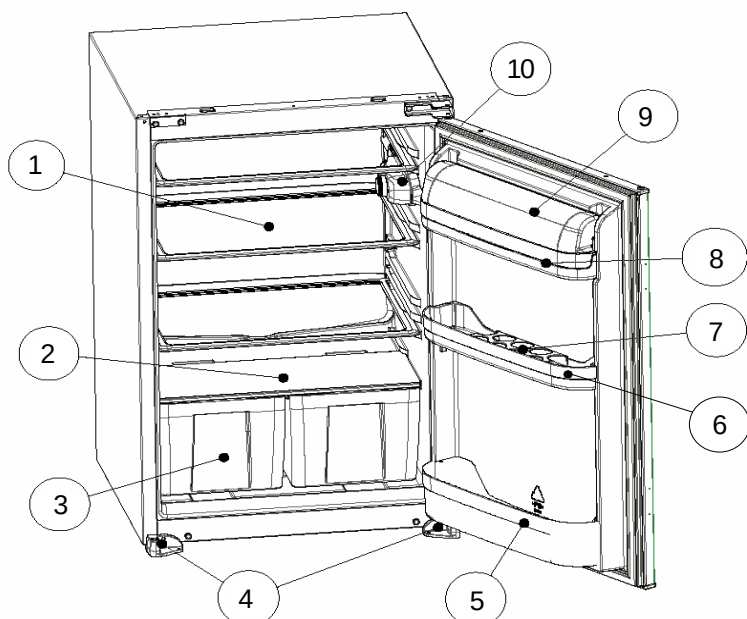**DE ONDERDELEN VAN HET
APPARAAT EN DE COMPARTIMENTEN**

1-) KOELKASTLADE

2-) GLAZEN LADE

3-) GROENTELADE

4-) LINKSE & RECHTSE VOET

5-) FLESLADE

6-) MIDDENLADE

7- EIHOUDER


8-) BOTERLADE

9-) BOTERLADE DEKSEL

10-) THERMOSTAATVAK

DEEL 7 SPECIFICATIES

Merk	PROLINE
Apparaatype	Ingebouwde provisiekast
Sterkwalificatie	Geen
Frequentie (Hz)	50 Hz.
Lichtstroom (Watt)	15W
Netto koelkastvolume	136l
Nominale spanning (V)	220 - 240V
Klimaatklasse + Omgevingssonde	N / Tussen 16 - 32 °C
Brutogewicht (kg)	28,5
Energieverbruik (kWh/24u)	0,416
Energieverbruik (kWh/jaar)	152
Nominale stroom (A)	0,56
Koelmiddel/Hoeveelheid	R600a / 26g
Productafmetingen (B x H x D)	875 X 540 X 545
Isolatie blaasgas	Cydopentaan

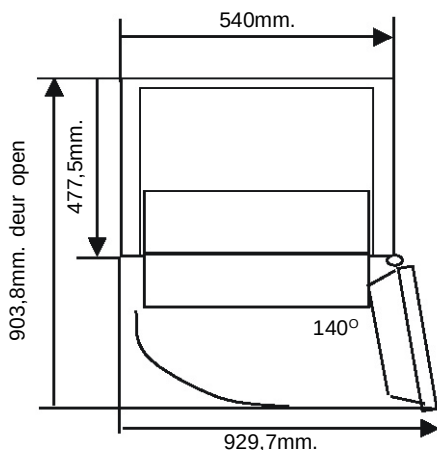

Wij bieden onze excuses aan voor eventuele kleine inconsistenties in deze instructie, die het resultaat zijn van productverbetering en ontwikkeling.

Garantiebewijs

Model:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Geachte Klant,

Vestel apparatuur wordt met zorg en toewijding vervaardigd door vakmensen. Tijdens en na het fabricageproces worden verschillende controles uitgevoerd. Mochten zich binnen de garantietermijn na aankoop van dit apparaat toch materiaal- of constructiefouten voordoen (dit ter beoordeling van Vestel Benelux bv), dan worden deze kosteloos hersteld mits:

- het apparaat normaal huiselijk is gebruikt volgens de verstrekte gebruiksaanwijzing
- De toegevoegde garantiekaart en de aankoop datum wordt ingezonden 14 dagen na aankoop. Herstellingen worden uitgevoerd onder de hieronder staande garantiebepalingen.

Garantiebepalingen

1. De garantiebepalingen gelden uitsluitend voor gebruik in de Benelux.
2. Tot het uitvoeren van herstellingen zijn uitsluitend de door Vestel Benelux bv aangewezen deskundigen bevoegd.
3. De garantie vervalt, indien enig op het garantiebewijs vermeld gegeven is doorgehaald, verminkt, verwijderd of op andere wijze onleesbaar is gemaakt.
4. De garantie is niet van toepassing:
 - a. Indien aan het apparaat wijzigingen zijn aangebracht of reparaties zijn verricht door niet bevoegde personen.
 - b. Op gebreken, ontstaan door onoordeelkundig gebruik en/of verwaarlozing van het apparaat.
5. Bij vervanging van een defect onderdeel wordt het betreffende onderdeel eigendom van Vestel Benelux bv
6. Vestel Benelux bv is niet aansprakelijk voor kosten en/of gevolgen van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat.
7. Vervanging van het apparaat of onderdelen daarvan, verlengt de garantietermijn niet.
8. Beschadigingen aan het apparaat, welke zijn ontstaan tijdens het vervoer, vallen niet onder garantie. Vestel Benelux bv aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en verwijst voor mogelijk verhaal naar de laatste vervoerder van het apparaat of naar de verzekeringsmaatschappij die de transportschade dekt.
9. Voor (een)aangevraagd(e) en tevoren aangekondigd(e) bezoek, waarbij de aanvrager niet thuis wordt aangetroffen, worden voorrijkosten in rekening gebracht.
10. Op koel- en vriesapparatuur geldt een garantietermijn van 2 jaar. Uitgezonderd zijn hierbij schade/breuk in glas en/of plastic onderdelen.
11. Alle overeenkomstig de hiervoor genoemde garantiebepalingen in rekening gebrachte kosten, dienen contant betaald te worden. Bij niet-betaling van deze kosten vervalt de garantie.

NB: Indien het apparaat reparatie behoeft, wendt u zich dan uitsluitend tot de technische dienst van Vestel Benelux bv. De ervaring leert ons dat reparaties buiten ons om, vaak onvakkundig en duur worden verricht. Voor het aanvragen van service in Nederland wordt u verzocht zich uitsluitend te wenden tot ons

Help desk bereikbaar onder : 0900-200555.

Belgie 003271823964.

Wilt u dan de volgende gegevens verstrekken:

- naam, volledig adres met postcode en telefoonnummer
- typenummer van het apparaat
- een zo nauwkeurige mogelijke omschrijving van de klacht

Index

BEFORE USING THE APPLIANCE	14
Safety information	14
BUILDING INTO THE KITCHEN CABINET	16
Door reversing	19
Switching On the refrigerator for the first time	19
HOW TO OPERATE THE APPLIANCE	20
Thermostat Setting	20
FOOD STORAGE IN THE APPLIANCE	20
CLEANING AND MAINTENANCE	21
Defrosting the Refrigerator	21
Replacing the Light Bulb	21
BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE	22
PARTS OF THE APPLIANCE AND THE COMPARTMENTS	23
SPECIFICATIONS	24

PART 1. BEFORE USING THE APPLIANCE

Safety information

- Check that the voltage marked on the rating plate located inside the refrigerator on the left matches that of your local supply.
 - Failure to use the correct voltage will render the guarantee VOID and may cause damage to the appliance.
 - The manufacturer accepts NO responsibility for using any other voltage than that marked on the rating plate.
 - This appliance is intended for domestic use only; any other use may invalidate the warranty and might be dangerous.
 - This appliance is intended for indoor use only, do not use or store outdoors.
 - This appliance shall not be exposed to rain.
 - The mains plug shall be the main disconnect device and shall remain operable at all times.
 - A short power-supply cord is provided to reduce the risk of a tripping hazard.
 - To disconnect from the mains completely, turn the appliance OFF, then remove the plug from wall outlet.
 - Do not immerse the appliance, its lead or plug in water or any other liquid.
 - Remove all food and unplug from the supply when not in use and before cleaning the appliance.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or service agent.
 - Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way.
 - Do not let cord hang over edge of the surface, or touch hot surfaces.
 - Do not place the appliance on or near hot surfaces, or in direct sunlight.
 - Children must be supervised to make sure they do not swing on the door.
 - Accessible surfaces may get hot when in use, use handles and knobs at all times.
 - Always attach a plug to the appliance, and then plug it into the wall outlet and switch on.
 - If you are discarding an old appliance with a lock or catch fitted to the door, ensure that the lock is left in a disabled condition to avoid the entrapment of young children when playing.
 - As old refrigeration appliances may contain CFC's which will damage the ozone layer, when disposing of any refrigeration appliance please contact your local waste disposal department for advice on the correct method of disposal.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play on or near the appliance.
- This appliance is for refrigerating food and making ice cubes.

REFRIGERANT

The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is Isobutene (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable.

CAUTION:

Extreme caution must be used when moving the appliance. It is very heavy.

WARNINGS:

- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- If the appliance is installed in a carpeted area, do not let the carpet block the ventilation holes in the base of the unit, adjust the levelling feet after a few hours to compensate for carpet movement.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or the built in structure clear of obstructions.
- To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

PART 2. INSTALLATION

BUILDING INTO THE KITCHEN CABINET

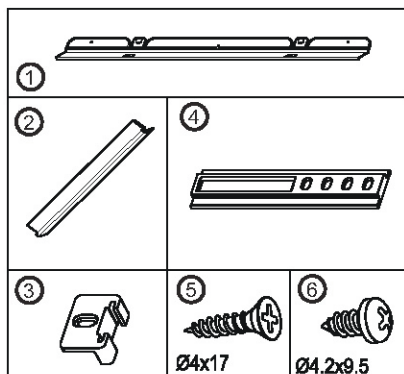


Figure A

! Before installation, read the instructions carefully.

! Fit the refrigerator in stable kitchen units only.

! If necessary, reverse the door according to instructions.

1. See fig.A for the necessary attachment components.
2. Insert trim flap⁽¹⁾ into slot and secure using screws⁽⁶⁾. (fig.D)
3. Pass the power cord through ventilation shaft and position it so that the appliance can be easily plugged in once it has been installed. (fig.B - fig.C)
4. Take out the trim gasket⁽⁴⁾ located on the side panel of the appliance and stick it on the rear of of the door hinges. (fig.D - fig.E)
5. Raise the appliance and slide into the kitchen unit.
6. Push the appliance to the rear of the door hinges, make sure that the trim gasket⁽²⁾ covers the space between the appliance and the kitchen unit.
7. Align the front feet with front surface of the kitchen unit. (fig.F)
8. Secure the front feet by using screws⁽⁵⁾. (fig.F)
9. Screw trim flap⁽¹⁾ to kitchen unit using screws⁽⁵⁾. (fig.G)
10. Screw guides⁽³⁾ to appliance door with screws⁽⁶⁾. (fig.H)
11. Place the appliance door against the cabinet door.
12. Slide rails⁽⁴⁾ into guides⁽³⁾ aligning the groove. (fig.H)
13. Screw the rails⁽⁴⁾ to the unit door with screws⁽⁵⁾. (fig.H)
14. Set 1~2 mm gap on handle side between unit itself and unit door by adjusting guides⁽³⁾. That is vital for appliance performance. (fig.H)

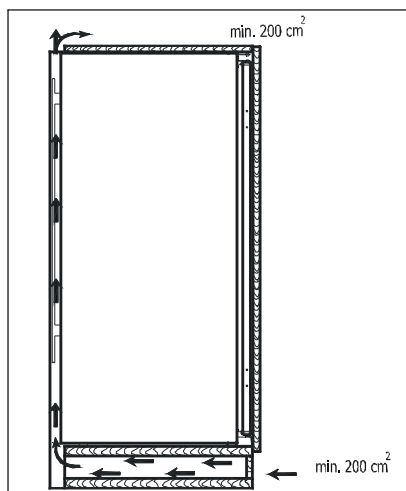


Figure B

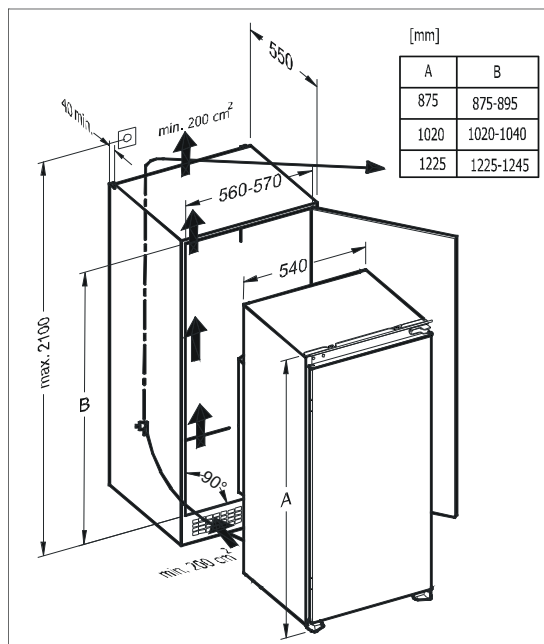


Figure C

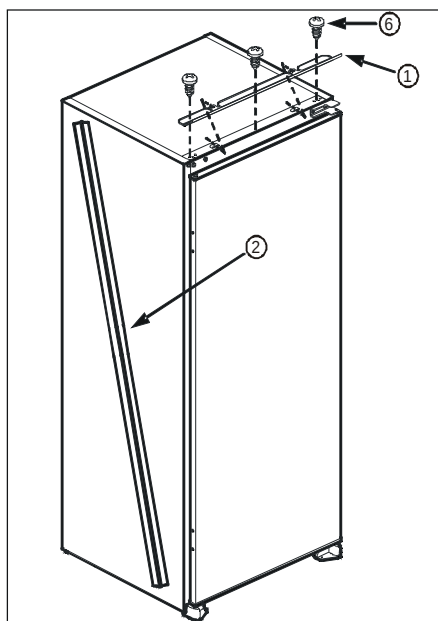


Figure D

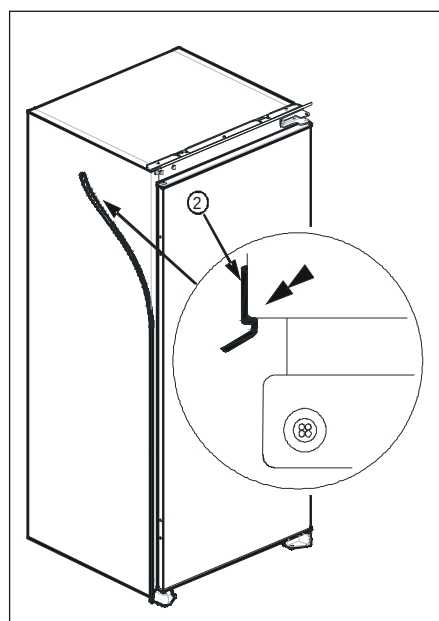


Figure E

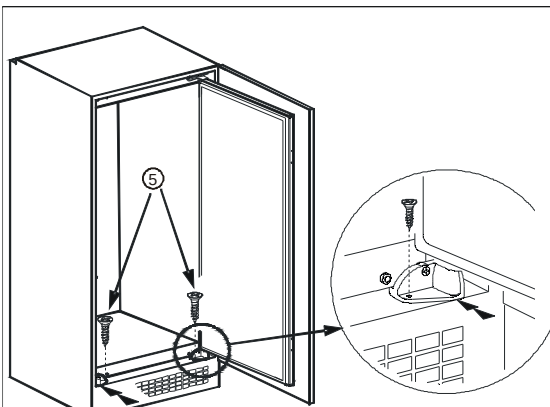


Figure F

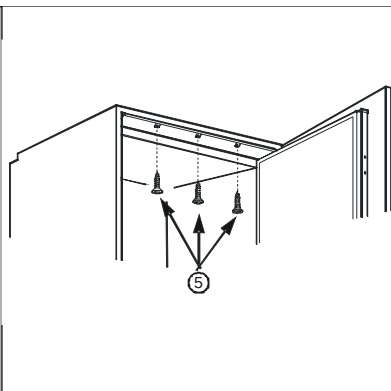


Figure G

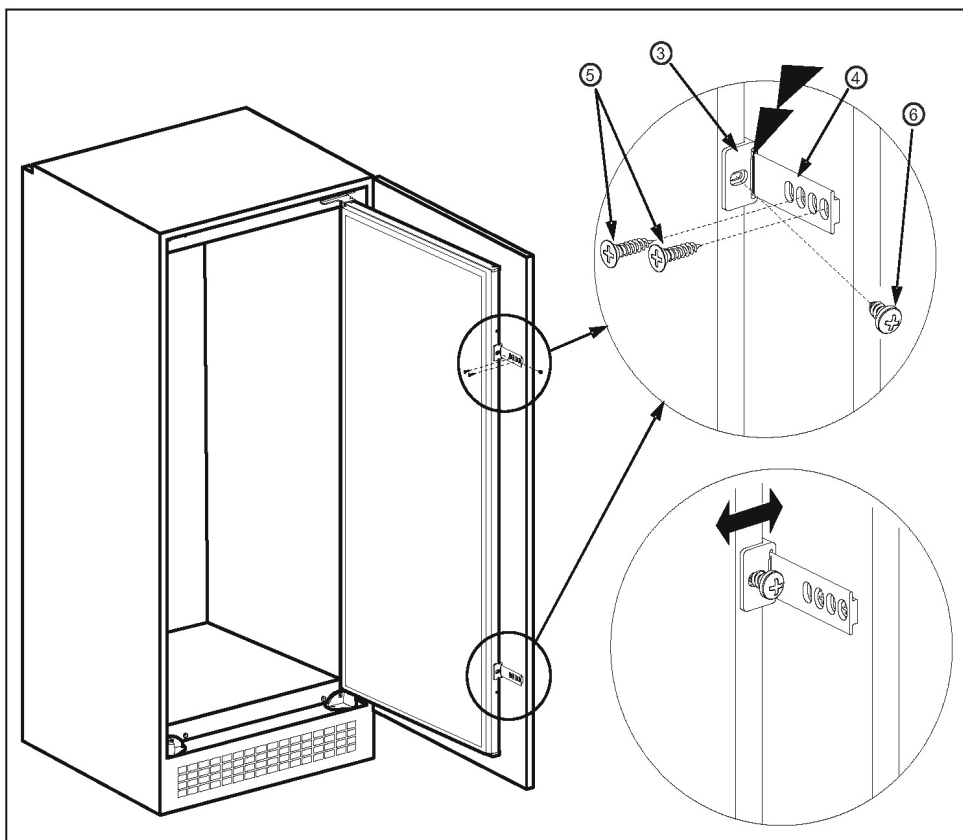


Figure H

Door reversing

1. Open appliance door⁽¹⁴⁾.
2. Unscrew door hinge pin⁽¹⁶⁾ and screw it to opposite side firmly and take to safe.
3. Repeat with the lower pin⁽¹⁸⁾. (fig.K.b)
4. Fit blanking plugs⁽¹⁷⁾ to opposite side. (fig.K.c)
5. Place appliance door⁽¹⁴⁾ on the lower pin⁽¹⁸⁾ and insert top hinge pin⁽¹⁶⁾ into hinge hole on the door⁽¹⁴⁾ and then screw door hinge⁽¹⁵⁾ onto opposite side from original position. (fig.K)

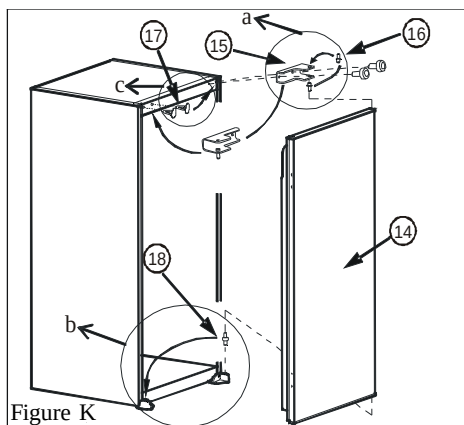



Figure K

Switching On the refrigerator for the first time

- Before switching on, install the appliance in an upright position and wait at least three hours. This will give the refrigerant circuit time to settle and operate efficiently.
- Clean the appliance thoroughly, especially the interior, before use (See Cleaning and Maintenance).
- Installation of the appliance and electrical connections must be carried out by a qualified technician, in accordance with the Installation Manual and local regulations.
- Installation procedure into the kitchen unit is given in the Installation section. This product is intended to be used in proper kitchen units only.
- The appliance must be connected with a properly installed fused socket and connected to a 220 - 240V 50Hz mains supply.
- Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the socket has no ground contact or the plug does not fit the socket call a qualified electrician to install one.
- **Manufacturer is not responsible for failure to connect to the ground connection as described in this booklet.**
- There may be an odor when you first switch on the appliance. It will disappear after the appliance starts to cool.

PART 2. HOW TO OPERATE THE APPLIANCE

Thermostat Setting

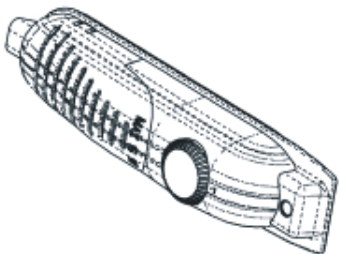

- The thermostat automatically regulates the internal temperature of the refrigerator. By rotating the knob from position 1 to 5, colder temperatures can be obtained.
 - The “0” position shows thermostat is closed and no cooling is available.
 - For short-term storage of food in the refrigerator, you can set the knob between minimum and medium position (1-3).
 - For long-term storage of food in the refrigerator, you can set knob medium position.(3-5)
- **Note that: the ambient temperature, temperature of the freshly stored food and how often the door is opened, affects the temperature in the refrigerator. If required, change the temperature setting.**
- *When you first switch on the appliance, you should run it without any food for 24 hours and not open the door.*
 - *If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5 minutes before restarting in order not to damage the compressor.*
- **LARDERS (without star rating):** Larders (coolers) have not got a freezer compartment but can cool down to 4-6°C.

PART 3. FOOD STORAGE IN THE APPLIANCE



Refrigerator compartment is used for storing fresh food for short periods of time.

- Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment. Leave some space around food to allow circulation of air.
- Do not place hot food or evaporating liquid in the refrigerator.
- Always store food in closed containers or wrapped.
- To reduce humidity and avoid formation of frost, never place liquids in unsealed containers in the refrigerator.
- Meat of all types, wrapped in packages, is recommended to be placed on the glass shelf just above the crisper drawer, where the air is colder.
- You can put fruits and vegetables into crisper drawer without packaging.
- To avoid the cold air escaping, try not to open the door too often, and do not leave the door open for a long time.

PART 4. CLEANING AND MAINTENANCE


- **Disconnect the appliance from the mains supply before cleaning.**
- Do not pour water over the appliance.
- The refrigerator should be cleaned periodically using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.
- Clean the accessories separately with soap and water. Do not put them in a dishwasher.
- Do not use abrasive cleaners, detergents or soaps. After washing, rinse with clean water and dry carefully. When the cleaning operations have been completed, reconnect to the mains supply with **dry hands**.

Defrosting the Refrigerator

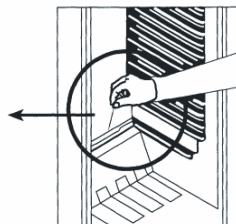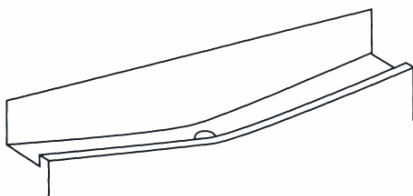

- Defrosting occurs automatically during operation; the defrost water is collected by the evaporating tray and evaporates automatically.
- The evaporating tray and the defrost water drain hole should be cleaned periodically along with the defrost drain plug.
- Pour $\frac{1}{2}$ glass of the water into the drain hole to clean inside it.

Replacing the Light Bulb

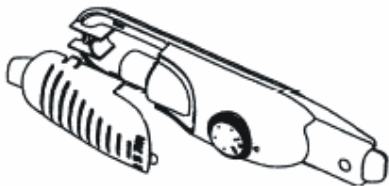

When replacing the bulb of the refrigerator compartment;

1. Unplug the unit from the power supply,
2. Press the hooks on the sides of the light cover top and remove the light cover
3. Change the present light bulb with a new one of not more than 15 W with E14 base.
4. Replace the light cover and after waiting 5 minutes plug the refrigerator into the mains supply..

PART 5. BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE

If your refrigerator is not working properly, it may be a minor problem, check the following.

The appliance does not operate, Check if;

- There is a power failure,
- The mains plug is not properly plugged in, or is loose
- The thermostat setting is on position "0",
- The socket is defective. To check this, plug in another appliance that you know is working into the same socket.

The appliance performs poorly; Check if;

- You have overfilled the refrigerator.
- The door seal is damaged or not in contact with the refrigerator all the way around the door opening.
- There are not enough ventilation ducts on the kitchen unit, see in the Installation section.

If there is noise;

The cooling gas which circulates in the refrigerator circuit may make a slight noise (bubbling sound) even when the compressor is not running. Do not worry, this is quite normal. If these sounds are different check if;

- The appliance is installed as described in the Installation section.
- The objects on the appliance are vibrating.

If there is water in the lower part of the refrigerator; Check if;


The drain hole is not clogged (use defrost drain plug to clean the drain hole).

Recommendations

- In order to increase space and improve the appearance, the "cooling section" of refrigerators is positioned inside the back wall of the refrigerator compartment. When the compressor is working, this wall is covered with frost or water drops. Do not worry. This is quite normal. The appliance should be defrosted only if an excessively thick ice layer forms on the back wall.
- If the appliance is not used for a long time (for example during the summer holidays), set the thermostat knob to position "0". Defrost and clean the refrigerator leaving the door open to prevent the formation of mildew and odors.
- The internal temperature can be effected by such factors as the installation location of the appliance, ambient temperatures and the amount of times the door is opened and how long it is left open. Also the thermostat setting.

PART 6.

PARTS OF THE APPLIANCE AND THE COMPARTMENTS

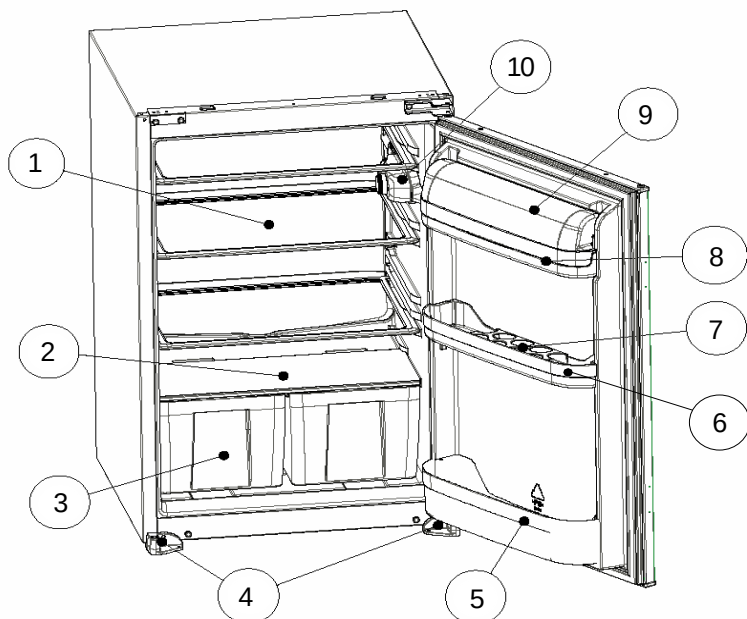

1-) REFRIGERATOR SHELF

2-) GLASS SHELF

3-) CRISPER DRAWER

4-) LEFT&RIGHT FEET

5-) BOTTLE SHELF

6-) MIDDLE SHELF

7- EGG HOLDER


8-) BUTTER SHELF

9-) BUTTER SHELF COVER


10-) THERMOSTAT BOX

PART 7. SPECIFICATIONS

Brand	PROLINE
Appliance type	Built-in Larder
Star rating	None
Frequency (Hz)	50 Hz.
Light Power (Watts)	15W
Net Refrigerator Volume	136l
Rated Voltage (V)	220 - 240V
Climate Class +Ambient Range	N / Between 16 - 32 °C
Gross Weight (Kg)	28,5
Energy consumption (kWh/24h)	0,416
Energy Consumption (kWh/year)	152
Rated Current (A)	0,56
Refrigerant/Amount	R600a / 26g
Product dimensions (W x D x H)	875 X 540 X 545
Insulation Blowing Gas	Cyclo pentane

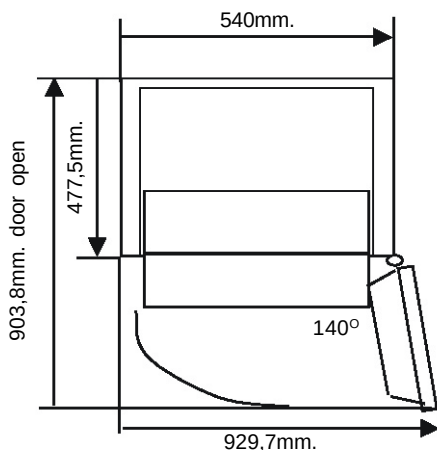

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

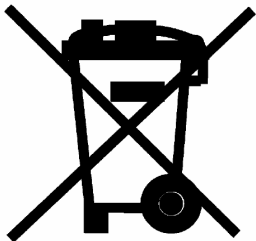

Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please refer to the retailer from whom you purchased this item for disposal instructions.

Dutch:

“Elektronische afvalstoffen dienen niet weggegooid te worden met het huisafval. Breng dit materiaal terug naar uw electro-speciaalzaak voor een veilige verwerking, of indien dit niet mogelijk is, naar het inname punt in uw gemeente.

