

vestfrost

**CONGÉLATEUR ÉLECTRONIQUE
À FROID VENTILÉ 391**
(Livret D'instructions)

**NO FROST
ELECTRONIC FREEZER 391**
(Instruction Booklet)

UFV251NF

Sommaire

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL	2
Avertissements généraux	2
Instructions de sécurité	4
Recommandations	4
Montage et mise en marche de l'appareil	5
Avant la mise en marche	6
À propos de la technologie Froid ventilé	6
LES PARTIES DE L'APPAREIL ET LES COMPARTIMENTS	7
INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION	8
Fonctionnement du congélateur	8
<i>Touche 'Mode'</i>	8
<i>Touche de réglage</i>	8
<i>Réglages de la température</i>	9
<i>Mode Congélation rapide</i>	9
<i>Mode Économie</i>	10
Avertissements relatifs aux réglages de la température	11
AGENCEMENT DES DENREES DANS L'APPAREIL	12
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	17
TRANSPORT ET DEPLACEMENT	17
Transport et déplacement de l'appareil	17
Changement du sens d'ouverture de la porte	17
AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE	18
Mesures d'économie d'énergie	20
FICHE PRODUIT	21
Changement du sens d'ouverture de la porte	22

PARTIE 1. AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Avertissements généraux

MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant..


AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixez-le suivant les instructions prescrites.

- Le gaz réfrigérant R600a qui est contenu dans le congélateur est un gaz naturel et non nuisible à l'environnement, mais combustible. Il est donc important de transporter et installer votre congélateur avec soin afin de ne pas endommager les conduits réfrigérants. Dans le cas d'un choc ou d'une fuite de gaz, éviter tout contact avec une flamme ou un foyer à proximité et ventiler le local.
- Il est recommandé de ne pas utiliser des objets métalliques pointus ou autres objets artificiels pour accélérer la décongelation.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - Des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

- Ne pas mettre en marche au moyen d'un programmeur, d'une minuterie, ou d'un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Si la prise ne correspond pas à la fiche du congélateur, elle doit être remplacée par le fabricant, son représentant ou tout autre personne qualifiée afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes ne possédant pas l'expérience ou la connaissance requise. Elles ne peuvent être autorisées à utiliser cet appareil qu'après avoir été formé ou bien sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Une fiche de terre spéciale a été branchée au câble d'alimentation de votre congélateur. Cette fiche doit être utilisée avec une autre prise de terre spéciale de 16 ampères. Si vous ne disposez pas d'une telle prise dans votre domicile, veuillez contacter un technicien qualifié pour qu'il procède à son installation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Instructions de sécurité

- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de congélateur.
- Si cet appareil sert à remplacer un vieux réfrigérateur ou congélateur, retirez-le ou détruisez les fermetures avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
- Les réfrigérateurs et congélateurs hors d'usage renferment des gaz calorifuges et réfrigérants qui doivent être évacués correctement. Veillez à ce que l'ancien appareil ou congélateur soit mis au rebut correctement. Veuillez contacter les autorités locales de votre région pour obtenir des renseignements concernant la mise au rebut et les endroits possibles.. Parfois le revendeur reprend l'ancien réfrigérateur. Assurez-vous que les tubes frigorifiques ne sont pas endommagés avant la mise à la décharge.

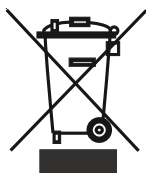

Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès du revendeur où vous avez acheté ce produit pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Remarque importante:



Important ! Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

A la réception de l'appareil, vérifiez qu'il ne soit pas endommagé et que les pièces et accessoires soient en parfait état.

N'utilisez pas un appareil endommagé. En cas de doute, vérifiez auprès de votre vendeur.

Recommandations

- N'utilisez pas des adaptateurs ou joints qui pourraient provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Ne branchez pas sur la fiche des câbles abîmés ou courbés .
- Ne tordez pas et ne pliez pas les câbles.



- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil . Les empêcher de s'asseoir sur les rayons ou de se suspendre à la porte .
- Pour racler le givre formé dans le compartiment congélateur, n'utilisez pas des objets métalliques tranchants qui pourraient abîmer le corps du congélateur et créer des dommages irréversibles . Pour faire cela, utilisez un grattoir en plastique.
- N'insérez pas la fiche dans la prise avec la main mouillée .
- Afin d'éviter le danger d'explosion des bouteilles ou boîtes métalliques qui contiennent des liquides gazeux, ne les placez pas dans la partie congélation.

- Les bouteilles contenant de l'alcool en grande quantité doivent être soigneusement rebouchées et placées perpendiculairement dans l'appareil .
- Ne touchez pas la surface réfrigérante avec la main mouillée, afin d'éviter le risque d'être brûlé ou blessé.
- N'avez pas le givre provenant du compartiment congélateur.




Montage et mise en marche de l'appareil




Avertissement ! Cet appareil doit être branché à une prise avec mise à la terre. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé dessous, auquel cas il serait endommagé et à remplacer impérativement.

- Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 220-240 V et 50 Hz.
- Vous pouvez demander au service agréé le montage et la mise en marche de l'appareil gratuitement.
- Avant d'effectuer le raccordement électrique, assurez-vous que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond au voltage de l'installation électrique de votre habitation.
- Prévoir une prise ménagère pour la fiche . A défaut de celle-ci, il est recommandé d'appeler un électricien.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-raccordement à la terre conformément aux recommandations de cette brochure.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en plein air, ni exposé à la pluie.
- Le congélateur doit être installé à l'écart de toute source de chaleur ; prévoir un endroit permettant une ventilation d'air suffisante et une distance de 50 cm quand il s'agit des radiateurs, poêles à gaz et à charbon, de 2 cm au minimum quand il s'agit des poêles électriques.
- Dans le cas où le congélateur est installé près d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, prévoir une distance d'au moins 2 cm entre les deux pour éviter la condensation.
- Évitez de placer des objets lourds ou un grand nombre d'objets sur l'appareil.
- Prévoyez un espace d'au moins 15 cm au-dessus de l'appareil.
- La base de l'appareil doit être stable et horizontale. Utilisez les pieds réglables situés à l'avant de l'appareil pour compenser les irrégularités du sol.
- L'extérieur de l'appareil et les accessoires intérieurs doivent être nettoyés avec une solution d'eau et de savon liquide. L'intérieur doit être nettoyé avec du bicarbonate de soude dissous dans de l'eau tiède. Séchez avec soin et remettez les accessoires en place.

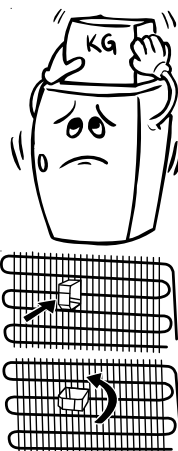

Avant la mise en marche

- Avant de brancher l'appareil pour la première fois, placez-le en position verticale et attendez au moins 3 heures afin d'éviter d'endommager le compresseur.
- Votre appareil neuf peut avoir une odeur particulière. Celle-ci disparaîtra une fois qu'il commencera à se refroidir.

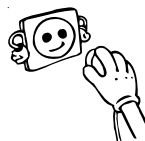


À propos de la technologie Froid ventilé

Les appareils à froid ventilé se démarquent des autres appareils statiques de par leur système opérationnel.

Dans les appareils statiques, l'humidification qui pénètre lorsque la porte du compartiment congélateur est ouverte et l'humidité issue des aliments entraînent une formation de cristaux. Afin de pouvoir faire fondre dans certains intervalles de temps le givre et la glace qui se produisent, les opérations suivantes doivent être effectuées: débranchement du congélateur, sortie des aliments qui doivent rester congelés au cours de ce processus, nettoyage de la formation de glace dans le congélateur.


Ce qui n'est pas le cas en revanche dans les appareils à froid ventilé. En effet, de l'air sec et froid est soufflé de manière homogène dans les compartiments de réfrigération et de congélation à un nombre de points au moyen d'un ventilateur. Grâce à l'air froid distribué de manière homogène entre les clayettes, toutes les denrées sont également gardées froides de manière appropriée et, parallèlement, l'humidification et la formation de givre ne sont pas permises.

Ainsi, ce congélateur à froid ventilé, en plus d'être facile d'utilisation, a un volume considérable et une apparence esthétique.

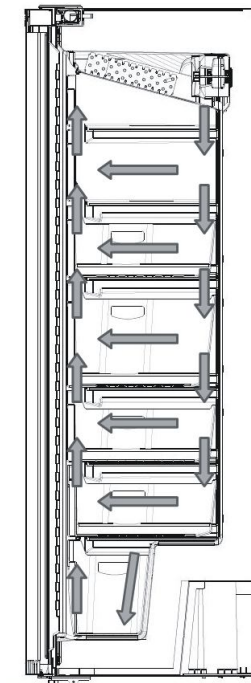

PARTIE 2.

LES PARTIES DE L'APPAREIL ET LES COMPARTIMENTS

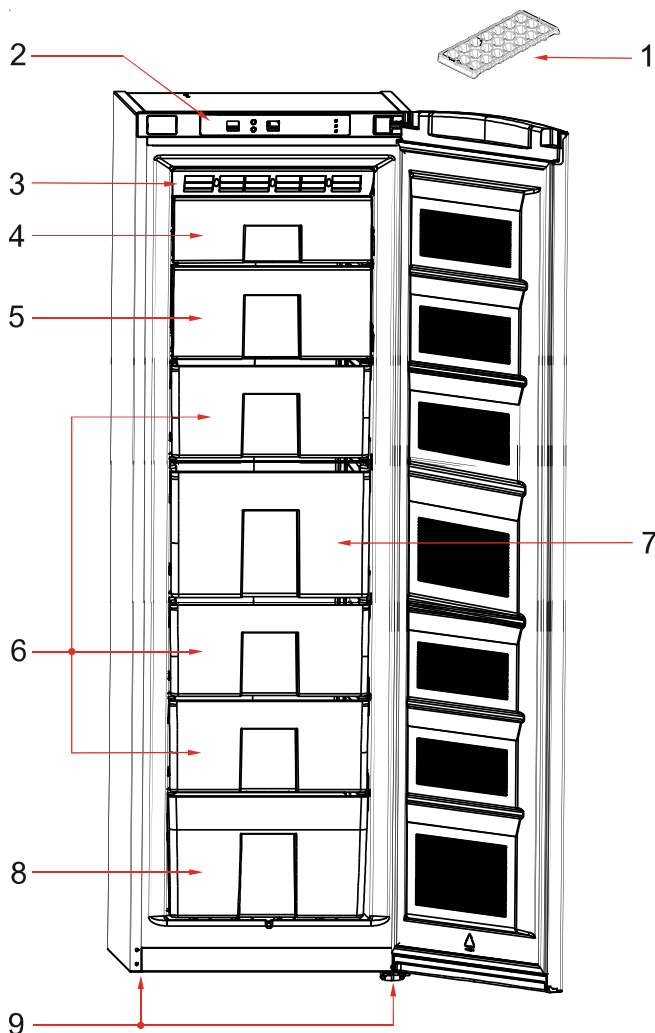


Cette présentation ne sert que de renseignement sur les parties de l'appareil, Celles-ci pourraient varier en fonction du modèle de l'appareil.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. BAC À GLAÇONS | |
| 2. PANNEAU D'AFFICHAGE | |
| 3. SYSTEME DE CIRCULATION D'AIR DANS LE CONGELATEUR FROID VENTILE | |
| 4. PETITS DEFLECTEURS DU CONGELATEUR | 7. GRAND TIROIR DU CONGELATEUR |
| 5. GROS DEFLECTEUR DU CONGELATEUR | 8. TIROIR INFERIEUR DU CONGELATEUR |
| 6. TIROIRS DU CONGELATEUR | 9. PIEDS DE NIVELLEMENT |


PARTIE 3. INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION

Fonctionnement du congélateur (Dans certains modèles)

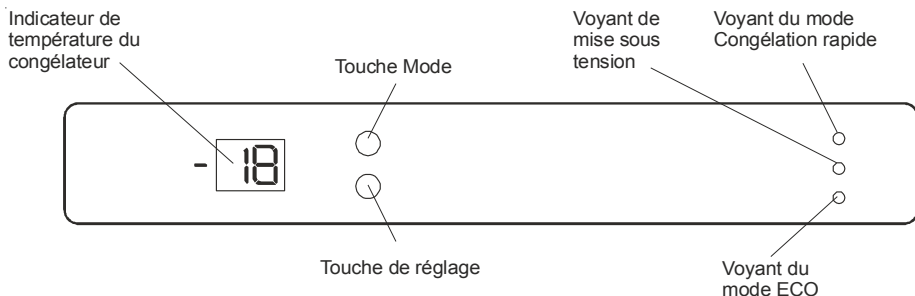


Touche 'Mode'

- La touche 'Mode' va vous être utile pour le réglage de la température du congélateur, ainsi que pour la mise en marche des modes 'congélation rapide' et 'économie'.
- Si vous appuyez une fois sur la touche Mode, l'afficheur de température se mettra à clignoter. Vous pourrez alors définir la température souhaitée à l'aide de la touche de réglage (Set). (Pour régler la température : voir plus d'explications ci-après).
- Si vous appuyez deux fois sur la touche Mode, le voyant de la fonction congélation rapide (Super) se mettra à clignoter. (Pour activer cette fonction : voir plus d'explications ci-après).
- Si vous appuyez trois fois sur la touche Mode, le voyant de la fonction économie (Eco) se mettra à clignoter. (Pour activer cette fonction : voir plus d'explications ci-après).

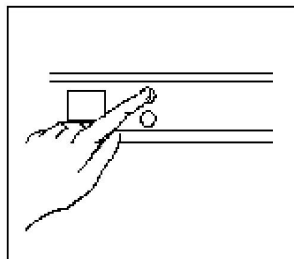


Touche de réglage

- La touche de réglage va vous être utile pour régler la température du compartiment congélateur. Voir plus d'explications ci-après.

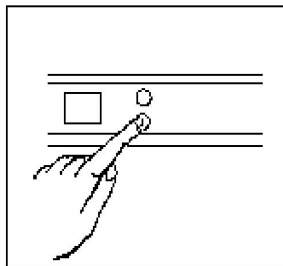

Réglages de la température

- Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche 'mode' jusqu'à ce que la température affichée sur l'écran clignote.
- Appuyez sur la touche réglage (Set) une ou plusieurs fois, jusqu'à atteindre la température souhaitée.
- Attendez alors 5 secondes pour que la valeur affichée soit active. Votre congélateur commencera alors à fonctionner selon cette nouvelle valeur.
- Au démarrage, la valeur par défaut qui s'affiche est -18°C.
- Vous pourrez choisir entre des températures allant de -16°C à -24°C.
- A chaque pression sur la touche de réglage, la température affichée va baisser. Si vous continuez à appuyer sur la touche de réglage (Set) alors que vous avez vu sur l'écran -24°C (qui est la température la plus froide), alors l'affichage recommencera à partir de -16°C.

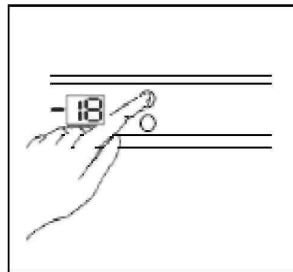

Quand régler?	Temp. interne
Lorsqu'une petite quantité d'aliments est conservée	-16°C, -17°C
Pendant une utilisation normale	-18°C, -19°C, -20°C, -21°C
Lorsqu'une grande quantité d'aliments est conservée	-22°C, -23°C, -24°C

Mode Congélation rapide

- Pour congeler beaucoup de denrées
- Pour congeler des denrées prêtes à la consommation
- Pour congeler rapidement les aliments
- Pour conserver les aliments saisonniers pendant longtemps

Comment l'activer :

- Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant Congélation rapide (Super) se mette à clignoter.
- Lorsque le voyant Congélation rapide clignote, si vous n'appuyez sur aucun bouton en 5 secondes, un bip sera émis et le mode Congélation Rapide sera activé.
- Pendant que le mode Congélation rapide est actif, les lettres « SF » ('Super Freeze') s'afficheront sur l'indicateur de température du congélateur.


Pour annuler le mode Congélation rapide

- Pour annuler le mode Congélation rapide et continuer avec les valeurs précédemment

réglées, appuyez 2 fois sur la touche Mode et attendez 5 secondes.

- Pour annuler le mode Congélation rapide et continuer avec une nouvelle température, appuyez 1 fois sur la touche Mode, attendez 5 secondes et appuyez sur la touche réglage de la température jusqu'à afficher la nouvelle valeur. Ensuite attendre 5 secondes

- Pour annuler le mode Congélation rapide et continuer avec le mode ECO, appuyez 3 fois sur la touche Mode, attendez 5 secondes.

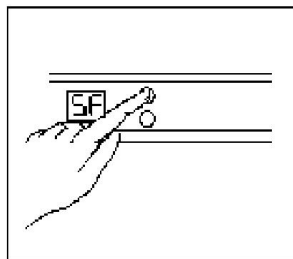


Remarque:

- Le mode "Congélation rapide" sera annulé automatiquement après 24 heures ou lorsque la température du capteur de congélation tombe en dessous de -32°C.
- Si le mode Congélation rapide prend fin automatiquement, le voyant Congélation rapide restera allumé. Appuyez sur la touche Mode pour éteindre le voyant.

Mode Économie

Les compartiments congélation fonctionnent selon les conditions économiques spécifiées par le module électronique.

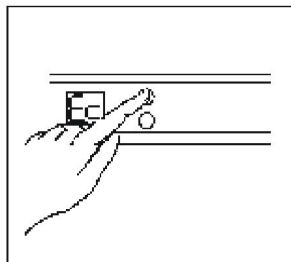

Quand l'utiliser ;

- Lorsque vous voulez que votre appareil fonctionne de manière économique.

Comment l'activer ;

- Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant Économie se mette à clignoter (3 fois).
- Lorsque le voyant Économie clignote, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, un bip sera émis et le mode ECO sera activé.
- Une fois ce mode activé, les compartiments de congélation fonctionneront à une valeur de température spéciale réglée par le module électronique.

Pour annuler le mode Economie :

Si vous appuyez 1 fois sur le bouton Mode, le voyant du mode Économie commencera à clignoter. Si vous attendez 5 secondes, le mode Économie sera annulé et les compartiments de congélation recommenceront à fonctionner avec les valeurs précédemment réglées.

Si vous appuyez deux fois sur le bouton Mode et attendez pendant 5 secondes, le mode Économie sera annulé et le mode Vacances activé.

Pendant que le mode Économie est actif, aucune opération autre que l'annulation du mode Économie et la transition vers le mode Vacances ne peut être effectuée. Pour modifier la valeur définie du compartiment congélateur, le mode Économie doit d'abord être annulé. Ensuite, la valeur réglée de tout compartiment peut être modifiée comme défini dans les pages précédentes.

Avertissements relatifs aux réglages de la température

- Vos réglages de température resteront encore valides au cours de toutes les pannes électriques.
- Ne passez pas à un autre réglage à moins d'avoir fini avec le réglage en cours.
- Le réglage de la température doit être effectué en tenant compte des paramètres suivants : la fréquence d'ouverture et de fermeture de la porte du congélateur, la quantité d'aliments conservée, et la température ambiante dans laquelle le congélateur se trouve.
- Selon la température ambiante, votre congélateur doit fonctionner de manière ininterrompue jusqu'à 24 heures afin de refroidir complètement une fois branché pour la première fois.
- Au cours de cette période, évitez d'ouvrir fréquemment la porte de votre congélateur et de le surcharger.
- Pour éviter d'endommager le compresseur de votre réfrigérateur lorsque vous voulez le redémarrer après l'avoir débranché ou après y avoir rétabli le courant électrique, il existe une fonction qui fait fonctionner votre appareil après 5 minutes. Votre congélateur recommencera donc à fonctionner normalement après 5 minutes.

PARTIE 4. AGENCEMENT DES DENREES DANS L'APPAREIL

- Le congélateur est utilisé pour la conservation à long terme des aliments surgelés ou congelés, et pour fabriquer des glaçons.
- Ne placez pas d'aliments frais ou chauds près des aliments congelés. Ils pourraient les décongeler.
- Lorsque vous congelez des aliments frais (viande, poisson et préparations), divisez-les en portions utilisables en une fois.
- **Charge maximale;** si vous souhaitez placer de grandes quantités de nourriture et utiliser la contenance nette maximale, vous pouvez retirer les tiroirs (en dehors de celui du fond). Vous pouvez ainsi stocker les éléments en vrac sur les étagères.
- **Pour stocker les aliments congelés;** suivez toujours les instructions indiquées sur les emballages des aliments congelés et si aucune information n'est fournie, ne conservez pas les aliments plus de 3 mois après la date d'achat.
- **Lorsque vous achetez des aliments surgelés,** vérifiez qu'ils ont été congelés à des températures adéquates et que l'emballage est intact.
- Les aliments congelés doivent être transportés dans des emballages appropriés pour maintenir la qualité de la nourriture et doivent être replacés au congélateur le plus tôt possible.
- Si l'emballage d'un aliment congelé semble être humide et anormalement gonflé, il est probable qu'il a été stocké auparavant à une température non adéquate et que le contenu en a été altéré.
- **La durée de conservation des aliments congelés** dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte, du type d'aliment et de la durée de transport du magasin jusqu'à la maison. Respectez toujours les instructions d'utilisation figurant sur le conditionnement et ne dépassez jamais la durée de stockage indiquée.

Si vous comptez utiliser le congélateur avec une capacité de congélation maximale :

- Les aliments vont congeler plus rapidement dans les paniers du haut. Ainsi, si vous avez une grande quantité d'aliments à congeler, il vaut mieux que vous les mettiez dans les paniers du haut. Si vos paniers du haut contiennent déjà des aliments congelés, déplacez ces derniers dans les compartiments du bas. Déposez ensuite vos aliments à congeler dans les paniers du haut. Activez alors la fonction Congélation Rapide. (voir explications dans cette notice). Attention : Veuillez toutefois à ne pas excéder la capacité de congélation de votre appareil. (la capacité de congélation de votre appareil est indiqué dans la fiche produit à la fin de cette notice).

Note : le mode congélation rapide sera automatiquement désactivé au bout de 24h. S'il vous reste d'autres éléments à congeler après 24h, il faudra répéter la procédure, et réactiver le mode congélation rapide.

Vous pouvez conserver les aliments déjà congelés ensemble dans un même panier.

Mais veillez à ne pas mettre les aliments à congeler tout près des aliments qui sont déjà congelés.

Si vous voulez congeler environ 3 kg d'aliments:

Placez les aliments à congeler dans un panier séparé des aliments déjà congelés, et activer le mode congélation rapide.

Au bout de 24h, une fois vos aliments congelés, vous pourrez alors les remettre dans le même panier que les autres aliments déjà congelés.

- Veuillez ne pas mettre l'aliment à congeler tout près de ceux qui l'ont déjà été.
- Veuillez ne pas congeler à nouveau les aliments déjà congelés une fois que ceux-ci se sont dégelés. Ce geste pourrait représenter un danger pour votre santé dans la mesure où vous courez le risque d'être victime d'une intoxication alimentaire.
- Afin d'éviter d'endommager les aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur, laissez refroidir les aliments à congeler avant de les mettre dans l'appareil.
- S'il se produit une coupure d'alimentation ou un dysfonctionnement, n'ouvrez pas la porte. Ceci aidera à maintenir la température à l'intérieur du congélateur, garantissant que les aliments sont conservés durant environ 9,5 heures à une température ambiante de 25°C, et environ 8 heures à 32°C. Ne re-congelez pas un aliment en train de décongeler ou qui a déjà été décongelé. Ces aliments doivent être cuisinés et consommés.

VIANDES ET POISSONS	Préparation	Durée de conservation (mois)	Durée de décongélation à température ambiante (heures)
Bifteck	Emballé dans un sachet	6-10	1-2
Viande d'agneau	Emballé dans un sachet	6-8	1-2
Rôti de veau	Emballé dans un sachet	6-10	1-2
Cubes de veau	En petits morceaux	6-10	1-2
Cubes de brebis	En morceaux	4-8	2-3
Viande découpée	En forme de paquets aplatis aux extrémités sans être épicés	1-3	2-3
Abats (entiers)	En morceaux	1-3	1-2
Saucisse/salami	Il doit être emballé même s'il est pelliculé	1-2	Jusqu'à ce qu'il soit bien dégivré
Poulet et dinde	Emballé dans un sachet	7-8	10-12
Oie/canard	Emballé dans un sachet	4-8	10
Chevreuil, sanglier, lapin	Portions de 2,5 kg et sans os	9-12	10-12
Poisson d'eau douce, truite, carpe, thon, silure	Il doit être lavé et séché après un bon nettoyage et écaillage à l'intérieur. De même, la queue et les parties de tête doivent être coupées à l'endroit nécessaire.	2	Jusqu'à ce qu'il soit bien dégivré
Poisson maigre, bars, turbots, soles		4-8	Jusqu'à ce qu'il soit bien dégivré
Poissons gras, bonites, maquereaux, morues, anchois		2-4	Jusqu'à ce qu'il soit bien dégivré
Crustacés	Nettoyés et ensachés	4-6	Jusqu'à ce qu'il soit bien dégivré
Caviar	Dans son emballage, à l'intérieur d'une tasse en aluminium ou en plastique	2-3	Jusqu'à ce qu'il soit bien dégivré
Escargot	Dans de l'eau salée, à l'intérieur d'une tasse en aluminium ou en plastique	3	Jusqu'à ce qu'il soit bien dégivré

Remarque: Les plats congelés doivent être cuisinés comme des produits frais une fois décongelés. Si la viande n'a pas été cuite après dégivrage, elle ne doit pas être recongelée.

FRUITS ET LEGUMES	Préparation	Durée de conservation (mois)	Durée de décongélation à température ambiante (heures)
Choux-fleurs	Retirez les feuilles, divisez-les en parties et conservez-les dans de l'eau contenant un peu de citron	10-12	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Haricots verts, haricots à écosser	Lavez-les et coupez-les en tous petits morceaux	10-13	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Pois	Écaillez et lavez-les	12	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Champignons et asperges	Lavez-les et coupez-les en tous petits morceaux	6-9	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Choux	Proprement	6-8	2-A température ambiante
Aubergines	Coupez en morceaux de 2 cm après le lavage	10-12	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Maïs	Nettoyez-le et nettoyez ses grains ou avec son épi	12	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Carottes	Nettoyez-les et coupez-les en morceaux	12	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Piments	Pour enlever la tige, divisez-la en deux et séparez-en les graines	8-10	Peut être utilisé sans attendre son dégivrage
Epinards	lavés	6-9	2-A température ambiante
Pommes et poires	Découpez-les tout en épluchant leurs peaux	8-10	5-Dans le réfrigérateur
Abricots, pêches	Divisez-les en deux parties égales et enlevez-en les noyaux	4-6	4-Dans le réfrigérateur
Fraises - framboises	Lavez et nettoyez-les	8-12	2-A température ambiante
Fruits cuits	A l'intérieur d'une tasse avec 10% de sucre	12	4-A température ambiante
Prunes, cerises, cerises griottes	Lavez-les et enlevez-en les tiges	8-12	5-7 – Dans la température ambiante

Produits laitiers et		Préparation	Durée de conservation (mois)	Conditions de conservation
Lait			2-3	Homogènes uniquement
From ages – autres que les fromages blancs		En forme de tranches	6-8	Ils peuvent être conservés dans leurs emballages originaux pour une période de conservation courte Ils doivent par ailleurs être emballés dans un sachet plastique pour une conservation à long terme.
Beurre, margarine		Dans son emballage	6	
Oeufs*	Blancs d'oeuf		10-12	Dans une tasse fermée
	Oeufs battus (jaune - blanc)	Bien mélangés, une pincée de sel ou de sucre pour éviter que l'aliment ne devienne trop épais	10	Dans une tasse fermée
	Jaune d'oeufs	Bien mélangés, une pincée de sel ou de sucre pour éviter que l'aliment ne devienne trop épais	8-10	Dans une tasse fermée

* Les oeufs doivent être congelés avec la coquille. Le blanc et le jaune de l'œuf doivent être conservés séparément ou bien mélangés.


	Durée de conservation (mois)	Durée de décongélation à température ambiante (heures)	Durée de décongélation dans le four (en minutes)
Pain	4-6	2-3	4-5 (220-225°C)
Biscuits	3-6	1-1,5	5-8 (190-200°C)
Tarte	1-3	2-3	5-10 (200-225°C)
Tourte	1-1,5	3-4	5-8 (190-200°C)
Pâtisserie phyllo	2-3	1-1,5	5-8 (190-200°C)
Pizza	2-3	2-4	15-20 (200°C)

Le goût de certaines épices découvertes dans des aliments cuisinés (anis, basilique, cresson de fontaine, vinaigre, épices assorties, gingembre, ail, oignon, moutarde, thym, marjolaine, poivre noir, saucisse, etc.) change et ils prennent un goût fort lorsqu'ils sont conservés pendant longtemps. Ainsi, l'aliment congelé doit recevoir une petite quantité d'épices ou l'épice souhaitée doit être ajoutée après dégivrage dudit aliment.

La période de conservation de l'aliment dépend de l'huile utilisée. Les huiles appropriées sont les suivantes : la margarine, le veau blanc, l'huile d'olive et de beurre. De l'autre côté, les huiles non convenables sont les huiles d'arachide, les huiles d'arachide, et la graisse de porc. Les aliments en liquide doivent être congelés dans des tasses en plastique et les autres types d'aliment en sachets ou en sacs plastiques.

PARTIE 5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

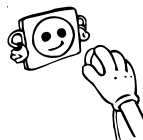

- Ne nettoyez pas l'appareil en y versant l'eau.




- L'intérieur du congélateur doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une solution à base de bicarbonate de soude et d'eau tiède.

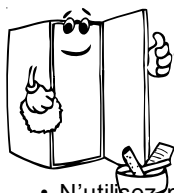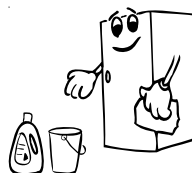


- Nettoyez les accessoires séparément à l'eau et au savon. Ne les lavez pas au lave-vaisselle.



- N'utilisez pas des produits abrasifs, ni des détergents. Après lavage, rincez à l'eau claire et séchez avec soin. Une fois les opérations de nettoyage terminées, rebranchez la prise de l'appareil avec des mains sèches.

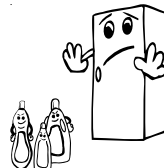

- Le condensateur doit être nettoyé (arrière de l'appareil) à l'aide d'une brosse au moins une fois par an, afin d'améliorer les performances de l'appareil et de réaliser des économies d'énergie.

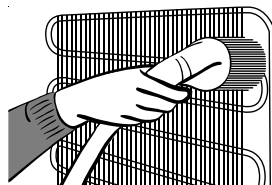

LA PRISE D'ALIMENTATION DOIT ETRE DEBRANCHEE.

PARTIE 6. TRANSPORT ET DEPLACEMENT

Transport et déplacement de l'appareil

- Vous pouvez conserver le carton et le polystyrène d'emballage.
- Si vous devez transporter l'appareil, attachez-le avec un tissu large ou une corde solide. Les consignes figurant sur le carton d'emballage être appliquées lors du transport.
- Avant de transporter ou de déplacer l'appareil, tous les accessoires amovibles (rayons, filtres, etc...) doivent être enlevés ou fixés avec de l'adhésif pour éviter qu'ils ne bougent.

Changement du sens d'ouverture de la porte (Dans certains modèles)

Si vous devez modifier le sens d'ouverture de la porte, consultez le service après-vente. Vous pouvez également vous référer aux schémas qui se trouvent à la fin de cette notice.

PARTIE 7. AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Veillez à ce que l'eau n'entre pas en contact avec les connexions électriques de la commande de température. Inspectez le joint de porte de temps en temps.

Si votre congélateur ne fonctionne pas ;

- Y a-t-il une panne de courant ?
- La fiche a-t-elle été correctement branchée dans la prise ?
- Le fusible principal ou celui de la prise à laquelle la fiche est branchée a-t-il explosé ?
- La prise a-t-elle un problème ? Pour vérifier ceci, branchez votre appareil à une prise qui fonctionne normalement.

CODES D'ERREUR	SIGNIFICATION	RAISON	SOLUTION
SR	Avertissements d'échec	Apparaît en cas d'échec de l'une ou de plusieurs pièces du congélateur ou encore en cas de problème dans le système de refroidissement.	Appelez le Service de maintenance immédiatement.
LF	Le compartiment congélateur n'est pas suffisamment froid	Cet avertissement intervient lorsqu'une panne électrique est survenue pendant longtemps et lorsque vous faites fonctionner le congélateur pour la première fois.	1. Si vos denrées congelées sont décongelées, consommez-les le plus tôt possible et évitez de les congeler à nouveau dans la mesure où vous courez un risque de putréfaction.
			2. Augmentez temporairement le réglage de la température du congélateur au niveau souhaité ou faites basculer l'appareil en mode de congélation rapide.
LP	Faible tension	Le congélateur passe en mode de veille lorsque l'alimentation de la tension tombe en dessous de 170 volts.	Cette fonctionnalité empêche au compresseur de s'endommager en raison d'une faible tension. Le congélateur commencera à fonctionner automatiquement une fois que la tension a été restaurée au niveau requis.

Témoin d'avertissement de la température:

L'indicateur de température clignote et affiche le symbole « LF » ; une alerte sonore se fait entendre lorsque la température du compartiment congélateur est trop élevée.

Une augmentation du niveau de température peut être provoquée par ;

- une ouverture fréquente de la porte pendant de longues périodes de temps
- un chargement rempli de grandes quantités de denrées chaudes
- une température ambiante élevée
- une erreur survenue dans l'appareil.

Avertissements des commandes;

Si la température du compartiment congélateur ne se trouve pas à un niveau approprié ou si l'appareil connaît un problème, votre appareil vous le fera savoir. Les codes d'avertissement apparaissent dans les affichages du réglage du compartiment congélateur.

Un avertissement sonore est également émis.

Le code d'affichage et la sonnerie continueront jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton REGLAGE ou MODE. La sonnerie s'arrête lorsque vous appuyez sur l'une de ces touches. Si le code d'affichage reste affiché une heure après avoir appuyé sur le bouton, appelez le service après-vente et ne recongelez pas votre nourriture.

Si le réfrigérateur fonctionne en émettant un bruit ;

Bruits normaux

Court bruit de crépitement

- Ce bruit se fait entendre lorsque le thermostat active et désactive le compresseur.

Bruit émis par le compresseur

- C'est le bruit normal du moteur. Ce bruit indique que le compresseur fonctionne normalement. Lors de l'introduction du compresseur, il pourrait fonctionner avec un peu plus de bruit pendant une courte période.

Bouillonnement et gargouillis:

- Le bruit est émis à mesure que le liquide de refroidissement s'écoule à travers les tuyaux contenus dans le système.

Bruit d'écoulement d'eau semblable à celui du vent :

- C'est le bruit normal du ventilateur. Ce bruit peut être entendu à cause de la circulation de l'air dans les réfrigérateurs à froid ventilé pendant le fonctionnement normal du système.

Si les angles de la carrosserie du congélateur en contact avec le joint de la porte sont chauds ;

- Surtout en été (par temps chauds), les surfaces en contact avec le joint du congélateur peuvent devenir chaudes lorsque le compresseur fonctionne, ce qui est tout à fait normal.

Classe Climatique	Température ambiante (°C)
T	Entre 16 et 43
ST	Entre 16 et 38
N	Entre 16 et 32
SN	Entre 10 et 32

REMARQUE IMPORTANTE :

- En cas de coupure brusque de courant ou de débranchements et de branchements de la prise, la fonction de protection du compresseur sera activée dans la mesure où la pression du gaz contenu dans le système de refroidissement de votre congélateur n'a pas encore été équilibrée. Votre congélateur ne recommencera à fonctionner qu'après environ 5 minutes, ce qui est normal.
- Si vous ne comptez pas utiliser votre congélateur pendant longtemps (pendant les vacances d'été par exemple), débranchez-le de la prise. Nettoyez-le comme prescrit dans la partie 4 et laissez la porte ouverte pour éviter toute humidification et formation de mauvaises odeurs.
- Si le problème persiste en dépit du respect de toutes ces règles à observer, veuillez consulter le service après-vente agréé le plus proche.
- Le cycle de vie déterminé et proclamé par le ministère de l'Industrie (la période au cours de laquelle des pièces de rechange sont disponibles pour jouer leur rôle) est de 10 ans.

Mesures d'économie d'énergie

- Évitez d'installer votre congélateur à proximité des appareils qui dégagent de la chaleur (cuisinière, four ou lave-vaisselle par exemple).
- Placez l'appareil dans un endroit frais bien aéré et assurez-vous que ses orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
- Laissez toujours les aliments chauds refroidir jusqu'à la température ambiante avant de les introduire dans le congélateur.
- Essayez d'éviter de laisser la porte de l'appareil ouverte pendant de longues périodes ou encore de l'ouvrir trop fréquemment car de l'air chaud rentrera dans l'appareil , ce qui amènera le compresseur à s'allumer souvent inutilement.
- Assurez-vous qu'il n'existe aucune obstruction susceptible d'empêcher la porte de s'ouvrir convenablement.
- Couvrez les denrées avant de les introduire dans le congélateur. Cette précaution vous permet de réduire la quantité de moisissure qui pourrait se former à l'intérieur de l'appareil.
- Reportez-vous à la section « Réglages de la température » pour en savoir davantage sur les suggestions concernant les réglages et boutons de contrôle de température.
- Ne surchargez pas le congélateur.
- Mettez le congélateur à niveau de sorte que la porte se ferme correctement.
- Nettoyez la partie arrière de l'appareil de temps en temps à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse pour éviter que votre congélateur ne consomme de plus en plus d'énergie.
- Veillez à ce que les joints restent propres et souples. Remplacez les joints en cas d'usure.

PARTIE 8. FICHE PRODUIT

Marque	VESTFROST
Modèle	UFV251NF
Catégorie produit	8 (Congélateur)
Classe énergétique	A+
Consommation énergétique annuelle *	307 kwh/an
Volume brut total	265 l
Volume net total	251 l
Volume brut du réfrigérateur	-
Volume net du réfrigérateur	-
Volume brut du congélateur	265 l
Volume net du congélateur	251 l
Classement par étoiles	 ****
Système de réfrigération	Froid ventilé
Temps de montée de la température (-18°C) - (-9°C)	Autonomie de 9,5 Heures (25°C) Autonomie de 8 Heures (32°C)
Pouvoir de congélation	15 Kg (25°C) / 14 Kg (32°C)
Classe climatique **	T/N (16°C - 43°C)
Emission acoustiques dans l'air	44 dB(A)

* Consommation d'énergie de 307 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.



** Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C.




Informations relatives à la conformité

- Ce produit est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur relatives aux appareils électriques.
- L'appareil a été fabriqué en conformité avec les normes IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC.

Changement du sens d'ouverture de la porte

a

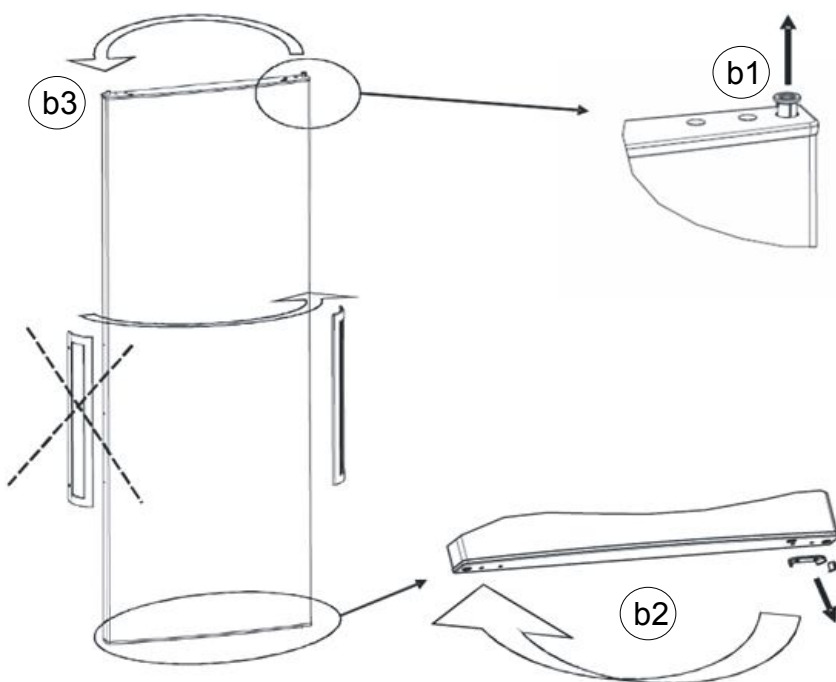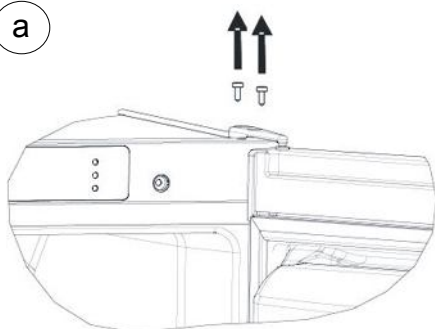

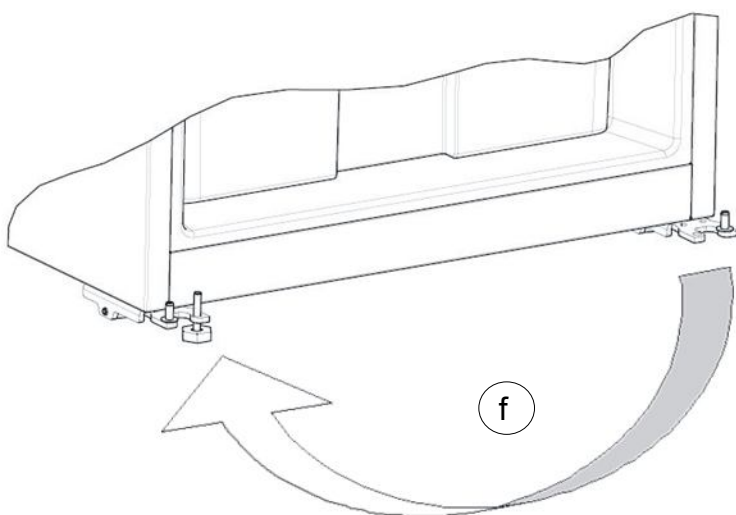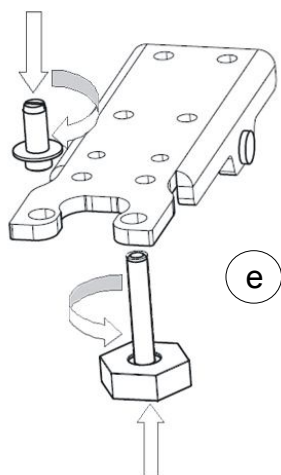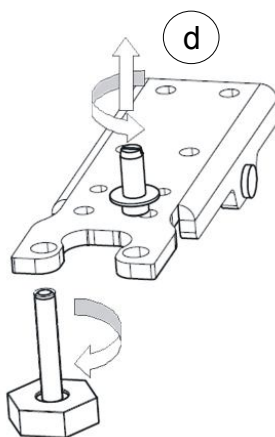

VESTEL France
17 Rue de la Couture
94563 RUNGIS

52152376