

California

RÉFRIGÉRATEUR - CONGÉLATEUR

MODÈLE : BCD-179



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	8
INSTALLATION	9
UTILISATION	10
CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE	11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	12
INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE	14
ZONE LA PLUS FROIDE DU RÉFRIGÉRATEUR	16
RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE	18
CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR	19
EN FONCTION DE LEUR NATURE	20
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	21
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique. Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

1. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
2. Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
3. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.
4. Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.
5. Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
7. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.

8. Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
10. Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
11. Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
12. Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
13. N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.
14. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.
15. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils

(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

16. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

17. Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

18. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

19. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

20. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- les fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d'hôtes.

21. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

22. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.

23. MISE EN GARDE : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

24. MISE EN GARDE : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

25. MISE EN GARDE : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

26. MISE EN GARDE : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

27. MISE EN GARDE : pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

28. Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

29. Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère.


30. Attention : risque d'incendie.



31. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage, le remplacement de la lampe et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Référence	BCD-179 (BCD-179(E))
Alimentation	220-240V~50Hz
Courant	0,85 A

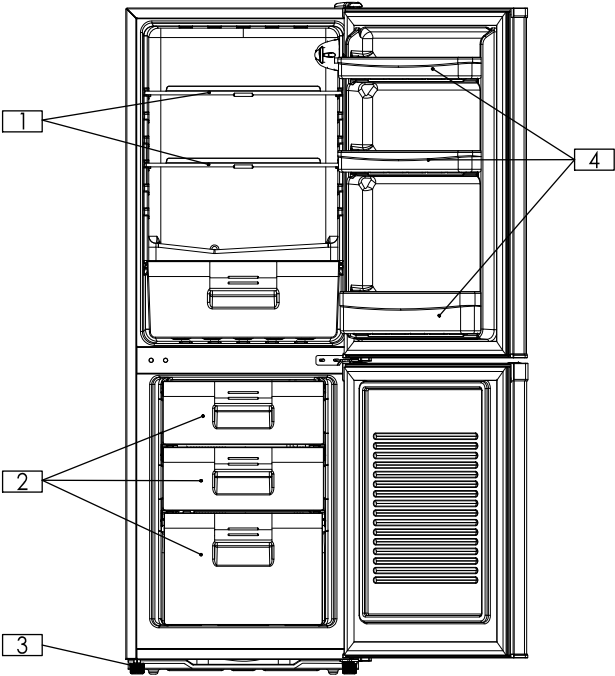

- 1 - Clayettes du réfrigérateur
- 2 - Tiroirs du congélateur
- 3 - Pieds réglables
- 4 - Balconnets

Veuillez noter que cet appareil vous est livré avec la porte montée avec ouverture soit par la droite, soit par la gauche. Pour inverser le sens d'ouverture, consultez la section « Inversion du sens d'ouverture de la porte ».

(L'image ci-dessus n'est présentée qu'à titre indicatif. Le modèle de l'appareil réel peut différer.)

INSTALLATION

- **IMPORTANT !** Avant de brancher cet appareil pour la toute première fois, laissez-le en position verticale, sans le brancher, pendant au moins 4 heures.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique.
- Assurez-vous de bien retirer tous les emballages et rubans adhésifs se trouvant sur ou dans l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un mélange d'eau tiède et de bicarbonate de soude (5 ml pour un demi litre d'eau).
- Placez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la lumière du soleil.
- Ne le placez pas à proximité d'une cuisinière ou toute autre source de chaleur, telle qu'un radiateur par exemple.
- Cet appareil ne doit pas être installé dans un environnement de basse température, tel qu'un garage ou un abri de jardin, car il risquerait de devenir trop froid.
- Si l'appareil est placé à côté d'un autre congélateur ou réfrigérateur, assurez-vous de laisser un espace minimal de 2 cm entre eux, afin d'éviter la production de condensation.
- Laissez un espace de 50 mm au-dessus de l'appareil. Si cela n'est pas possible, assurez-vous qu'il y ait un espace de 25 mm des 2 côtés de l'appareil.
 - Laissez suffisamment d'espace à l'arrière de l'appareil entre le condensateur et le mur pour assurer une bonne circulation d'air.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le haut de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane et solide.
- Il est impératif que cet appareil soit mis à niveau. Mettez-le à niveau en réglant la hauteur des pieds ajustables, en les vissant avec vos doigts ou avec une clé adaptée.
- Assurez-vous que l'appareil est bien stable en vérifiant qu'il soit bien vertical et que les pieds sont tous bien en contact avec le sol.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise adjacente de 13A et vérifiez qu'il ne soit pas écrasé par l'appareil.

UTILISATION

- Laissez l'appareil en position, sans le brancher, pendant au moins 4 heures, après l'avoir installé.
- Branchez-le sur secteur.
- Réglez le thermostat sur le niveau de température souhaité, en suivant les consignes figurant dans la section « Réglage de la température ».
- La température souhaitée sera atteinte au bout d'environ 4 heures.

Réglage de la température

Le bouton de sélection de température se trouve sur la droite, en dessous du compartiment congélateur (voir le chapitre « Description de l'appareil »).

- Niveau « 0 » : le thermostat est éteint.
- Niveau « 1 » : le thermostat est allumé – température la moins froide.
- Niveaux « 3 » et « 4 » : utilisation normale de l'appareil (adaptés à la plupart des situations).
- Niveau « 5, 6 ou 7 » : température la plus froide (en fonction du modèle de votre appareil).

IMPORTANT !

Lorsque la température ambiante est très élevée, par exemple, lors des chaleurs estivales, il peut être nécessaire de régler le thermostat sur le niveau le plus froid (niveau « 5, 6 ou 7 » en fonction du modèle de votre appareil). Il se peut alors que le compresseur fonctionne en continu afin de maintenir une température suffisamment basse dans l'appareil.


Compartiment de congélation

Cet appareil est muni d'un compartiment congélateur 4 étoiles, qui convient pour le stockage longue-durée d'aliments surgelés. Vous pouvez également l'utiliser pour congeler et stocker des produits alimentaires frais. Même si vous devez toujours suivre les instructions du fabricant figurant sur l'emballage des produits, voici quelques conseils concernant la durée de stockage maximale des produits congelés/surgelés :

- Viandes et volailles fraîches : jusqu'à 12 mois
- Viandes cuites : jusqu'à 2 mois
- Poissons frais : jusqu'à 6 mois
- Fruits et légumes : jusqu'à 12 mois
- Pains et pâtisseries : jusqu'à 6 mois

Remplacement de l'ampoule intérieure

- Coupez l'alimentation de l'appareil.
- Dévissez la vis du couvercle de la lampe, puis retirez le couvercle.
- Dévissez l'ampoule du bloc-lampe.
- Remplacez l'ampoule avec une ampoule identique (15W max).
- Remontez le couvercle puis rétablissez le courant.

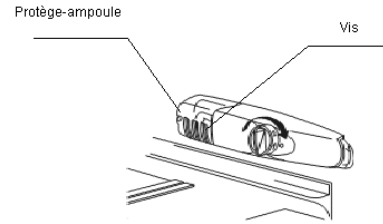

CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière, un lave-vaisselle ou un radiateur.
- Placez l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée, et assurez-vous que les ouvertures d'air ne sont pas bloquées.
- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte pendant de trop longues périodes, car de l'air chaud pourrait entrer dans l'appareil et entraîner la formation et l'accumulation de givre, ce qui, à son tour, affecterait la consommation d'énergie. Assurez-vous que rien ne bloque la fermeture de la porte.
- Veillez à ce que les joints soient toujours propres et qu'ils ne soient ni abîmés, ni fendus.
- Placez les aliments les plus périssables (ceux qui ont une durée de conservation courte, comme les viandes cuites), dans la partie la plus froide de l'appareil. Etant la zone la moins froide de l'appareil, le bac à légumes convient au stockage de fruits et de légumes. Consultez le chapitre « Description de l'appareil ».
- Ne surchargez jamais l'appareil car l'air de refroidissement qui circule à l'intérieur de celui-ci pour le maintenir froid risquerait d'être bloqué, ce qui pourrait créer des poches d'air chaud dans l'appareil.
- Ne mettez jamais d'aliments chauds dans l'appareil, que ce soit dans le compartiment de réfrigération ou celui de congélation. Laissez les aliments refroidir avant de les ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant tout acte de maintenance ou de nettoyage, **DEBRANCHEZ** l'appareil du secteur.

Nettoyage intérieur

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un mélange d'eau chaude et de bicarbonate de soude (5 ml pour un demi litre d'eau). Rincez puis séchez bien l'appareil. N'utilisez jamais de détergents, de poudres abrasives, de produits nettoyants très parfumés, de cires ou de produits contenant de la Javel ou de l'alcool pour le nettoyage.

Nettoyage extérieur

Nettoyez la surface extérieure de l'appareil avec de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez JAMAIS de produits nettoyants abrasifs. Faites attention lorsque vous nettoyez le dessous de l'appareil car il peut y avoir des bords tranchants. Une ou deux fois par an, enlevez à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur, la poussière accumulée au niveau du compresseur à l'arrière de l'appareil, car cette accumulation peut affecter les performances de l'appareil et faire augmenter sa consommation en énergie.

Dégivrage

Si une couche de givre de plus de 3-5 mm se forme dans le compartiment congélateur, videz l'appareil de son contenu puis débranchez-le. Laissez ensuite la porte ouverte pour que le givre fonde. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour gratter le givre. Nettoyez puis séchez l'intérieur de l'appareil, refermez la porte, et rebranchez l'appareil. Une fois l'appareil rebranché, il faudra un peu de temps pour que la température atteigne de nouveau le niveau réglé.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé :


Si vous décidez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le du secteur puis nettoyez-le. Laissez la porte entrouverte jusqu'à ce que vous décidiez de l'utiliser de nouveau.

Classe climatique

Classe climatique	T° ambiante
N	16 à 32
ST	16 à 38

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE


ATTENTION : pour éviter de vous blesser ou d'endommager vos biens, nous vous recommandons d'être assisté d'une autre personne pendant le processus d'inversement de la porte.

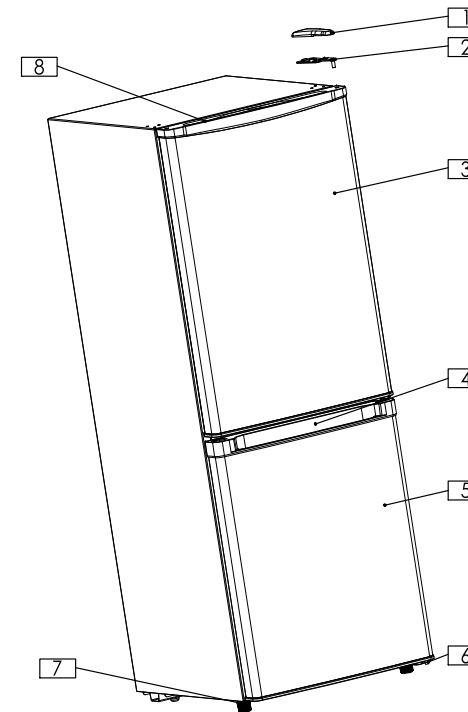

1. Couvercle de la charnière
2. Charnière du haut
3. Porte du réfrigérateur
4. Poignée du congélateur
5. Porte du congélateur
6. Nouvel emplacement de la charnière du haut
7. Pieds ajustables
8. Poignée du réfrigérateur

Etape 1 :


Dévissez les 2 vis qui retiennent le couvercle du haut de l'appareil. Faites glisser le couvercle vers l'avant, puis enlevez-le. Dévissez ensuite la charnière du haut et retirez-la.




Etape 2 :

Faites basculer légèrement l'appareil vers l'arrière, et laissez-le dans cette position en vous assurant qu'il soit bien stable. Dévissez ensuite l'ajusteur de niveau et le pied de chaque côté.


Dévissez les vis retenant la charnière du bas. Soutenez bien la porte lors de cette étape, pour éviter qu'elle ne tombe.

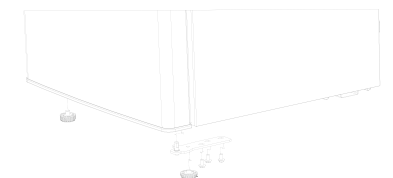

Etape 3 :
Retirez la porte de l'appareil.

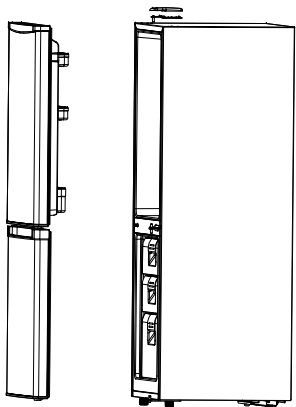

Etape 4 :
Dévissez l'écrou de la charnière du bas et retirez la tige. Retournez la charnière, réinsérez la tige, puis fixez le tout avec l'écrou.

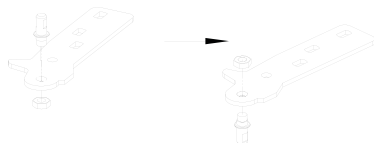


Etape 5 :
Remontez la charnière du bas de l'autre côté de l'appareil et fixez-la avec les 2 vis. Remontez ensuite l'ajusteur de niveau et le pied des 2 côtés.

Etape 7 :
Retirez le bouchon en plastique situé dans le bas de la porte et mettez-le de l'autre côté.

Etape 8 :
Placez la porte de l'appareil sur la tige de la charnière du bas en faisant bien attention de ne pas faire tomber la porte.

Etape 6 :
Dévissez et retirez la tige de la charnière du haut. Retournez la charnière puis réinsérez la tige avant de revissez le tout bien fixement.




Etape 9 :
Remontez la charnière du haut sur le côté opposé de l'appareil, en insérant bien la tige dans le trou de l'axe de la porte. Assurez-vous que la porte soit bien positionnée et bien droite.

Etape 10 :
Remontez le couvercle en haut de l'appareil, en le fixant avec les 2 vis.

Mise à l'horizontal de l'appareil


- Si l'appareil n'est pas bien horizontal, la porte et l'alignement de joint magnétique seront affectés et peuvent induire un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Après avoir placé l'appareil dans son emplacement final, ajustez les pieds de mise à niveau à l'avant en les tournant.

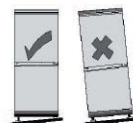

Remarque :

Le sens d'ouverture de la porte peut être modifié.
La garantie ne couvre pas la modification du sens d'ouverture de la porte par le service après-vente.

ZONE LA PLUS FROIDE DU RÉFRIGÉRATEUR

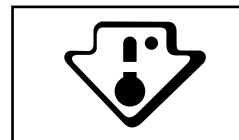


Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée en bas par la vitre du bac à légumes, et en haut par le symbole ou bien la clayette positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPÉRATURE

- Pour vous aider à bien régler votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.
- Pour installer l'indicateur de température, veuillez respecter les indications selon le schéma ci-dessous.
- **ATTENTION** : cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre appareil, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre appareil (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE : ZONE LA PLUS FROIDE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.

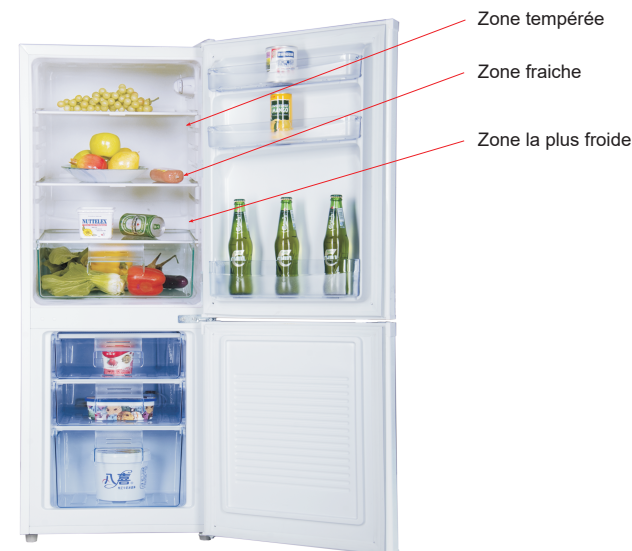

Vérification de la température dans la zone la plus froide.


Lors de l'installation de l'appareil, positionnez l'indicateur à côté du symbole indiquant la zone la plus froide de votre réfrigérateur.

Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température à l'intérieur de l'appareil est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique « OK », cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure est correcte.

Si la couleur de l'indicateur est blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut, dans ce cas, augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

Après chargement ou ouverture de la porte, il est possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.

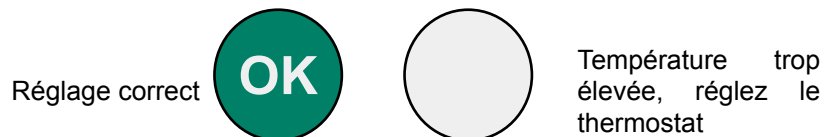

À chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

REMARQUES : après chargement de l'appareil avec des denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Retirez les emballages avant de placer les aliments dans l'appareil (par exemple, emballages des packs de yaourts).

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter une mauvaise conservation des aliments :

- Emballez systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Lavez-vous les mains avant de toucher les aliments. Pendant la préparation du repas, lavez-les plusieurs fois, surtout si celle-ci implique la manipulation de différents produits.
- Ne réutilisez pas des ustensiles ayant déjà servi sans les avoir nettoyés au préalable comme, par exemple, la planche à découper.
- Attendez le refroidissement complet des aliments avant de les placer dans l'appareil.
- Limitez le nombre d'ouverture de la porte et surtout ne la laissez pas ouverte trop longtemps afin d'éviter une montée de la température interne.
- Placez les aliments dans l'appareil de telle sorte que l'air puisse circuler entre eux.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR EN FONCTION DE LEUR NATURE

Dans un réfrigérateur, la température n'est pas uniforme (à l'exception des appareils à froid ventilé ou brassé). Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

Il est important de placer les aliments dans le réfrigérateur selon leur nature :

EMPLACEMENT	PRODUITS
Sur le bac à légumes Zone froide	Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'oeuf ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizzas/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi et plus généralement, tout produit frais dont la date de limite de consommation est associée à une température de conservation égale ou inférieure à 4°C.
Sur la clayette centrale Zone fraîche	Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais.
Sous le congélateur Zone tempérée	Boissons, sauces industrielles et préparées, beurre, fromages à pâte cuite.
Dans le bac à légumes	Fruits et légumes frais.

Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide, est correcte et le cas échéant, d'ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué dans le chapitre précédent.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L'appareil ne semble pas être alimenté en électricité

- Vérifiez qu'il n'y a pas de panne de courant.
- Vérifiez que la prise d'alimentation n'est pas défectueuse.
- Vérifiez le fusible de la prise (qui doit être de 13A).

Le compresseur fonctionne en continu

- La porte est-elle fermée correctement ?
- Est-ce qu'une grande quantité d'aliments a été ajoutée dans l'appareil récemment ? Si c'est le cas, laissez le temps à l'appareil d'ajuster la température.
- Est-ce que la porte de l'appareil est ouverte fréquemment ? Si c'est le cas, laissez le temps à l'appareil d'ajuster la température.

Il y a un excès de givre/glace

- Assurez-vous que la porte se ferme hermétiquement.
- Assurez-vous que les joints de la porte sont propres et permettent à la porte d'être bien hermétique.

L'appareil émet des bruits

- Vérifiez que l'appareil est installé correctement (voir chapitre « Installation »).

Emission normale de bruits

Il est possible que vous entendiez de légers gargouillements lorsque le liquide réfrigérant passe dans le système de refroidissement à travers les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil. Lorsque le compresseur est en marche, il se peut que l'appareil émette un léger vrombissement. Le thermostat contrôle le compresseur et il est normal d'entendre de légers claquements de façon cyclique.

Pannes de courant

Dans le cas d'une coupure de courant, laissez la porte de l'appareil fermée. Une fois le courant rétabli, l'appareil se remettra en marche mais il faudra un peu de temps pour que la température atteigne de nouveau le niveau réglé. Vérifiez la condition des produits alimentaires rangés dans l'appareil avant de les consommer.

Si les problèmes persistent après ces vérifications, veuillez contacter votre revendeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MARQUE	California
RÉFÉRENCE	BCD-179 (BCD-179(E))
CATÉGORIE D'APPAREIL	7
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE (kWh/an)	213
VOLUME UTILE DE DENRÉES FRAÎCHES (L)	120
VOLUME UTILE DE DENRÉES CONGELÉES (L)	56
NOMBRE D'ÉTOILES APPLICABLE	4
SANS GIVRE	Non
AUTONOMIE (h)	13
CAPACITÉ DE CONGÉLATION (kg/24h)	3
CLASSE CLIMATIQUE*	ST
NIVEAU SONORE (dB(A) re 1 pW)	43
ENCASTRABLE	Non
* Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 et 38°C.	

Note :

Nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos produits sans préavis.

Les paramètres spécifiques sont basés uniquement sur les données figurant sur la plaque signalétique.

Remarque : La fiche technique est testée en situation normale.

En cas d'altération, veuillez vous reporter à la plaque signalétique de l'appareil.



RÉPARATIONS

- En cas de panne, la réparation de cet appareil doit **IMPÉRATIVEMENT** être confiée à un réparateur professionnel.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même cet appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant :
<http://notices.wesder.net>

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés