V1_2016

California

CONGELATEUR COFFRE

MODELE : HD-200

NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT	1
CONSIGNES DE SECURITE	3
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	8
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	14
ACCESSOIRES	15
CONNEXION ELECTRIQUE	16
REGLAGE DE LA TEMPERATURE	16
VOYANTS LUMINEUX	17
MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL	17
CONGELATION / CONSERVATION DES ALIMENTS FRAIS	18
DUREE DE CONSERVATION	19
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	20
DEGIVRAGE	21
PHENOMENES NORMAUX	23
DETECTION DES PANNES/ORIGINES/REMEDES	24
TABLEAU DE CONSERVATION	26
DEPANNAGE	27
CARACTERISTIQUES	28
SCHEMA ELECTRIQUE	29
CONSEILS POUR REDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ENERGIE	29
REPARATIONS	30

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin.

Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à oujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.

Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.

N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé(e). N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé, s’il est endommagé, s’il est resté dehors ou s’il est tombé dans l’eau. Retournez l’appareil au service après-vente le plus proche pour qu’il soit réparé ou ajusté.

Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon d’alimentation, n’utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.

Ne placez pas l’appareil sur le cordon d’alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.

Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l’ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.

Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.

Tous travaux électriques requis dans le cadre de l’installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Eteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.

N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.

N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant fournis avec l’appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d'hôtes.

Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.

MISE EN GARDE : maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE : ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

MISE EN GARDE : pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère.

Attention : risque d'incendie.
En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant utilisation

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Laissez le congélateur droit pendant deux heures avant de le brancher. Cela réduira les risques de mauvais fonctionnement du système de refroidissement qui pourraient être provoqués suite au transport de l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède avec un chiffon doux.

Installation de l'appareil

- Placez le congélateur sur une surface suffisamment solide pour supporter le poids une fois plein. Réglez les pieds de l'appareil pour le stabiliser.
- Laissez un espace de 12 cm à l'arrière et sur les côtés de l'unité, pour que la circulation de l'air puisse refroidir le compresseur et le condenseur.

- Ne placez pas l'appareil sous la lumière directe du soleil ou à proximité de source de chaleur (poêle, chauffage, etc.). La lumière directe du soleil risque d'endommager le revêtement et les sources de chaleur d'augmenter la consommation d'énergie. Une température ambiante trop basse peut également affecter le fonctionnement de l'appareil.

- Évitez de placer l'appareil dans un lieu humide. L'humidité de l'air risque de créer rapidement du givre sur la surface intérieure, nécessitant ainsi des dégivrages plus fréquents de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise murale exclusivement dédiée à cet effet. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche (terre) du câble d'alimentation. Veuillez contacter un électricien ou un centre de services agréé pour toute question relative au branchement.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur une surface humide. Placez uniquement l'appareil sur un sol sec, à l'intérieur.
- Lisez les instructions présentes sur toutes les étiquettes collées sur l'appareil.
- Cet appareil contient de l'isobutane (R600a) : l'isobutane est un gaz naturel à faible impact environnemental. Il doit cependant être utilisé avec précaution car c'est une matière inflammable. Veillez donc à ce que les tuyaux du circuit réfrigérant ne soient pas endommagés.

Classe climatique	T° ambiante (°C.)	T° ambiante (°F.)
N	De 16 à 32	De 61 à 90
ST	De 16 à 38	De 61 à 100

Avertissement : si la prise reliée à la terre est utilisée de façon inappropriée, il peut y avoir un risque de choc électrique.
La prise de l'installation doit toujours être munie d'un raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas connecté à la terre, vous ne devez pas connecter l'appareil.
La prise de courant doit rester accessible après l'installation de l'appareil.

- MISE EN GARDE : pour éviter un danger causé par une instabilité de l'appareil, celui-ci doit être installé et fixé en accord avec les instructions de la notice d'installation.
- Faire fonctionner votre produit environ 2-3 heures avant d'ajouter de la nourriture.
- Ne mettez pas trop de nourriture dans l'appareil. N'ouvrez pas trop souvent la porte pour maintenir la température intérieure et faire des économies d'électricité.

Éviter absolument les températures élevées et les rayons du soleil. Nous vous conseillons d'installer votre appareil dans un endroit frais, bien aéré et sec. L'installer à proximité d'une source de chaleur (chauffage, four, etc.) est absolument déconseillé (cela provoque une surcharge du compresseur entraînant une consommation d'énergie sensiblement plus élevée).

Si vous ne pouvez le placer autrement qu'à proximité d'une source de chaleur, nous vous conseillons de fixer une plaque isolante adéquate entre l'appareil et la source de chaleur (ne pas utiliser de plaques en amiante) ou de respecter les distances minimales suivantes :

De la cuisinière à gaz ou électrique	3 cm
Du chauffage ou du four	5 cm
D'une paroi, d'un meuble ou d'un autre réfrigérateur	2 cm

Congélateurs sans grille de ventilation

Respecter une distance suffisante entre l'arrière du congélateur et la paroi, de sorte que l'air chauffé s'échappe librement.

L'appareil doit être posé horizontalement sur un sol plat. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra garantir une circulation adéquate du réfrigérant et donc le fonctionnement optimal de l'appareil.

MISE EN GARDE : assurez-vous toujours que les ouvertures de ventilation sont maintenues propres et ne sont pas obstruées.

⚠ ATTENTION !

Laisser reposer l'appareil à sa place d'installation définitive au moins 2 heures avant de le brancher, afin que le circuit de réfrigération se stabilise et d'éviter d'éventuels problèmes de fonctionnement.

L'odeur dégagée par tous les appareils neufs s'élimine facilement. Pour cela, lavez soigneusement l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède additionnée de vinaigre.

⚠ **Ne pas utiliser de produits corrosifs, de détergents agressifs, en poudre ou à base de carbonate ou de bicarbonate de sodium.**

Avant de brancher l'appareil, le compartiment interne doit être absolument sec, notamment dans les coins. Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation. MISE EN GARDE : ne pas endommager le circuit réfrigérant.

STOP Avertissements concernant la sécurité

Suivant sa composition, le réfrigérant s'avère facilement inflammable. Le circuit du réfrigérant est étanche et sa densité a été vérifiée à plusieurs reprises. Les interventions effectuées par un personnel non qualifié comportent un sérieux danger d'incendie. **.**

S’abstenir de toute contrainte mécanique sur le système réfrigérant, notamment le condensateur extérieur.

Les interventions sur le système réfrigérant doivent être faites uniquement par du personnel qualifié agréé.

⚠ ATTENTION !

Les projections de réfrigérant peuvent causer des dommages aux yeux.

Si des yeux devaient être atteints par du réfrigérant, les laver immédiatement à l’eau courante et consulter immédiatement un oculiste.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

a. Couvercle du congélateur
b. Compartiment de conservation
c. Panier
d. Evacuation de l’eau de dégivrage
e. Panneau de commande

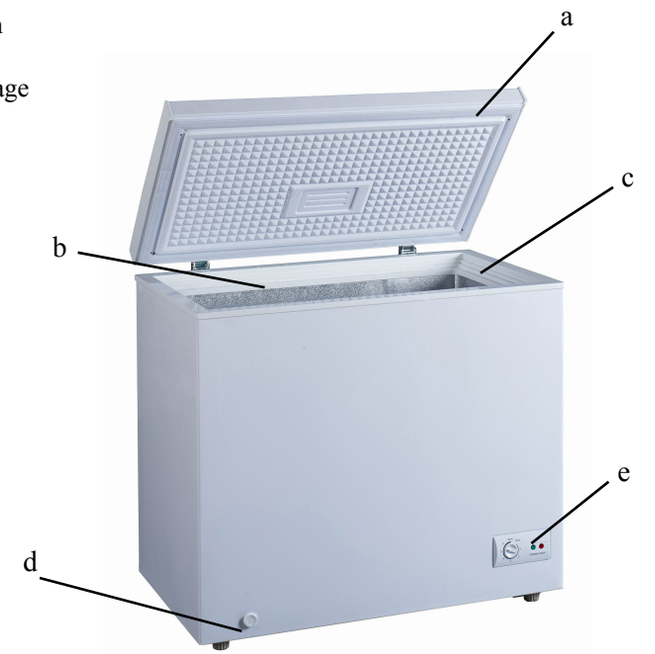

ACCESSOIRES

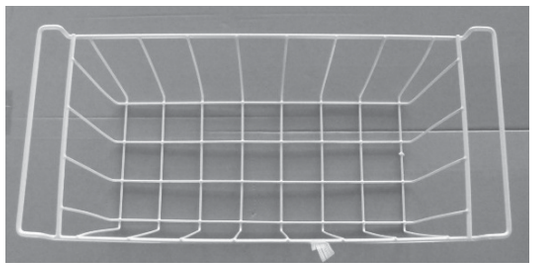

Panier

Raclette

CONNEXION ELECTRIQUE

Votre appareil doit être branché exclusivement à une prise munie d'une mise à la terre, installée convenablement par un électricien agréé.
Avant d'enfoncer la fiche de l'appareil dans la prise, vérifiez impérativement que la tension (V) reportée sur la plaque d'homologation de l'appareil correspond à celle de votre réseau électrique.
Dans le cas contraire, consultez immédiatement le service après-vente compétent ou le revendeur agréé et s'abstenir absolument de brancher l'appareil sur le réseau.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Pour empêcher que la température soit accidentellement modifiée la manette du thermostat est dure à tourner.

Pour mettre en route l'appareil, tournez la manette vers la droite et réglez la température au niveau désiré :

- "1" : température la moins froide.
- "7" : température la plus froide.
- "0" : pour éteindre la compresseur.

Le réglage du thermostat doit être fait :
- Selon la température ambiante.
- Selon la quantité d'aliments congelés.
- Selon les ouvertures du couvercle.

Nous vous recommandons de régler le thermostat sur la position moyenne. Ensuite, vous modifiere en fonction des critères ci-dessus.

VOYANTS LUMINEUX

Si votre appareil est équipé de voyants lumineux, voici leur signification :

1. Témoin lumineux rouge (ALIMENTATION) : lorsqu'il est allumé, cela veut dire que le congélateur est branché.
2. Témoin lumineux vert (EN FONCTIONNEMENT) : lorsqu'il est allumé, cela veut dire que le compresseur du congélateur est en fonctionnement.

Ces lumières (1 et 2) permettent de savoir s'il y a du courant, si l'appareil est sous-tension et si le système de congélation est en fonctionnement.

Les conditions suivantes ne sont pas considérées comme des problèmes de fonctionnement de congélation.
1. Le système de congélation fonctionne longtemps lors de la première utilisation.
2. Des bruits d'eau. Il s'agit simplement des bruits réfrigérants courants.
3. La condensation est un phénomène normal quand le taux d'humidité est élevé, des gouttes d'eau peuvent apparaître sur les parois extérieures du coffre.

MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

1. Déballer complètement l'appareil.
2. Enlever les parties en polystyrène du compartiment du compresseur (si c'est le cas).
3. Sortir toute la documentation du compartiment interne de l'appareil, ainsi que les accessoires éventuellement présents.
4. Nettoyer le compartiment interne à l'eau tiède additionnée de vinaigre et essuyer soigneusement avec un chiffon.
5. Fermer l'appareil.
6. Mettre la fich dans la prise.
7. Brancher l'appareil en tournant la manette du thermostat sur la droite. Tourner d'abord la manette à l'extrême droite en position "7" (les voyants vert et rouge s'allument).
8. Ne pas ouvrir l'appareil pendant environ 4 heures ou jusqu'à ce que le voyant vert soit éteint pour que le compartiment interne soit suffisammen refroidi.
9. Vous pouvez maintenant remplir le congélateur d'aliments déjà congelés à -18°C (aliments achetés congelés.
10. Si vous souhaitez congeler des aliments frais, pas encore congelés, procédez comme indiqué à la section « Congélation/conservation des aliments frais ».

Attention !
Ne pas congeler de bouteilles contenant des boissons. Le liquide se dilate durant la congélation et la bouteille pourrait éclater.
Ne jamais conserver de récipients contenant des substances explosives (allume-gaz, essence, éther, etc.) dans le compartiment de l'appareil.
En cas de conservation de produits congelés, suivre absolument les instructions du fabricant figurant sur leur emballage.

Glaces et glaçons ne doivent être consommés congelés que quelques minutes après avoir été sortis de l'appareil, pour éviter de se blesser les lèvres et la langue (brûlure de la peau). Pour la même raison, évitez de toucher les parois internes glacées avec les mains mouillées. Nous vous conseillons de consommer immédiatement les produits décongelés ou à moitié décongelés. La re-congélation est déconseillée.

CONGELATION / CONSERVATION DES ALIMENTS FRAIS

Presque tous les produits frais peuvent être congelés et conservés dans votre appareil. C'est pourquoi nous avons indiqué un tableau des produits les plus fréquemment congelés en indiquant les durées de conservation possibles et le matériau d'emballage préférable (voir « Tableau de conservation » dans les présentes instructions de ce mode d'emploi).
Avant de les mettre dans l'appareil, marquez les emballages des divers produits frais, car en cas d'emploi de sachets plastique transparents les aliments congelés sont difficilement reconnaissables. À ce propos, nous vous conseillons d'utiliser les étiquettes pour produits congelés que l'on trouve dans le commerce. Envelopper les produits frais dans des sachets adéquats, en les divisant en portions que vous avez l'habitude d'utiliser, pour éviter de décongeler de grosses quantités que vous ne consommeriez pas en une journée.
Identifier les portions en marquant au moins les informations suivantes :
- Nom du produit (par exemple : file de boeuf).
- Poids de la portion.
- Quantité (nombre de pièces).
- Date de congélation.
- Date de consommation (voir « Tableau de conservation »).

Puis, procéder comme suit :
1. Placer, si possible, les aliments frais dans l'emplacement de congélation (panier) ou au fond du congélateur où règne la température la plus basse. À ce propos, éviter tout contact en plaçant les aliments frais et ceux déjà congelés, sinon ils pourraient se décongeler et la durée de conservation prévue ne serait plus valable.
2. Dans les 24 heures, mettre les produits de manière à n'atteindre que la quantité d'aliments frais adéquate à la capacité de congélation de votre appareil. Se reporter aux données mentionnées sur la plaque signalétique **(xx kg/24h)**.

3. 24 heures plus tard, retirer les produits congelés du panier, de sorte à ce que le panier serve à congeler d'autres aliments frais.
4. Régler le régulateur de température selon le degré de remplissage de l'appareil.
5. Surveiller, si possible, la température du compartiment de conservation au moyen d'un thermomètre mesurant les températures jusqu'à -28°C.

⚠ **La température de congélation doit toujours être au minimum de -18°C.**

Remplissage d'aliments frais (non congelés)
Veillez à ce qu'au plus tôt 24 heures après avoir mis des aliments frais, l'on puisse ajouter la quantité adéquate à la capacité de congélation (xx kg/24h) de votre appareil.

MISE EN GARDE : ne jamais utiliser d'équipements électriques dans le compartiment à aliments, sauf ceux recommandés par le fabricant.

DUREE DE CONSERVATION

La durée de conservation des produits pré-congelés diffère beaucoup selon le type d'aliment et sa composition. À ce propos, respectez les instructions du producteur se trouvant sur l'emballage du produit.
Quant aux aliments frais que vous congelez vous-mêmes, respectez les indications du **tableau de conservation** de ce mode d'emploi.

Il faut consommer immédiatement les produits déjà décongelés une fois. Consommez les produits décongelés dans les 24 heures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour que votre appareil conserve un aspect soigné même à l'extérieur, utilisez de temps en temps un produit à polir les meubles ou un produit pour objets vernis (ne jamais s'en servir à l'intérieur du congélateur). Nettoyez de temps en temps le joint à l'eau chaude sans utiliser de détergent.

Si votre appareil est muni d'un condensateur sur la paroi arrière, en enlever de temps en temps la saleté et la poussière qui pourraient empêcher l'évacuation de la chaleur du compartiment interne et augmenter sensiblement la consommation d'énergie. Nous vous recommandons d'utiliser une brosse souple ou un balai pour nettoyer le condensateur.

En cas de mise hors service de l'appareil pendant une longue durée (vacances, etc.), le laisser ouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur.

À partir d'une certaine épaisseur, les couches de glace et de givre formées sur les parois intérieures jouent le rôle d'isolant et empêchent la circulation du froid sur les parois intérieures. Il faut donc les enlever de temps en temps. Se servir pour cela d'un grattoir non pointu en plastique ou en bois.

DEGIVRAGE

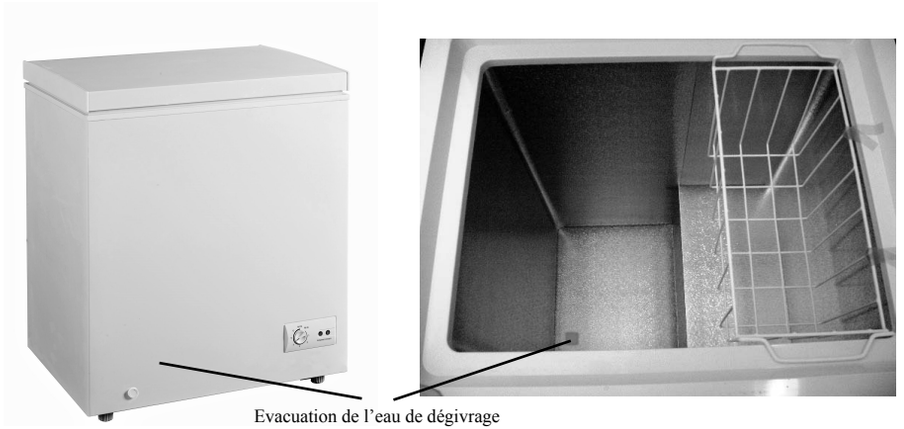

Evacuation de l'eau de dégivrage

En utilisation normale (3-4 ouvertures par jour), dégivrez le congélateur une à deux fois par année (dégivrez plus souvent en cas d'ouvertures quotidiennes plus fréquentes).

Mise en garde concernant la sécurité

Ne jamais utiliser d'appareils électriques, tels que séchoir à cheveux, ventilateur, ou d'appareils émettant des flamme vives (par exemple, bougies) pour dégivrer l'appareil. L'intérieur en matière plastique pourrait fondre et provoquer ainsi des étincelles ou des flamme vives.

Procédez comme suit :

1. Préparer un récipient adéquat non métallique (plastique, etc.).
2. **Toujours débrancher l'appareil.**
3. Bien se sécher les mains pour éviter de se blesser en touchant la glace (il est recommandé de mettre des gants).
4. Sortir tous les produits congelés du congélateur et les ranger dans le récipient. Mettre ensuite le récipient dans un compartiment adapté, frais et sec.
5. Déboîter en haut du panier (pas sur tous les modèles) les glissières du congélateur.
6. Pousser le panier - s'il en est pourvu - servant à recueillir l'eau de dégivrage - sous le congélateur, au fond duquel se trouve le trou d'écoulement de l'eau de dégivrage (pas sur tous les modèles).
7. Enlever le bouchon de l'évacuation de l'eau de dégivrage (si prévu) du fond du congélateur.
8. Enlever les parties de glace les plus épaisses comme décrit précédemment, en prenant soin de ne pas endommager les parois du congélateur ; mettre la glace dans l'évier de la cuisine.
9. Au cas où votre congélateur serait dépourvu d'un trou d'écoulement de l'eau de dégivrage, enlever constamment l'eau de dégivrage avec une éponge.
10. Nettoyer à fond le compartiment interne. Utiliser pour cela un peu de vinaigre et rincer ensuite à l'eau claire. MISE EN GARDE : n'utilisez pas de moyens mécaniques pour accélerer la décongelation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
11. Sécher à fond le congélateur avec un chiffon absorbant et laisser aérer pendant environ 3-4

minutes.

12. Remettre le bouchon du trou d'évacuation de l'eau de dégivrage.
13. Remettre la plaque de collecte de l'eau de dégivrage bien séchée à sa place dans les glissières du congélateur.
14. Fermer le congélateur et remettre la fich dans la prise.
15. Mettre la manette du thermostat en position maximum **(le voyant vert et le voyant rouge s'allument)**.
16. Remettre les produits congelés en rangeant les aliments les plus anciens dessus.

Pour éviter la décongélation des aliments congelés, il vaut mieux exécuter les opérations 1 à 18 en deux heures au plus.

17. Si le voyant est éteint, remettre le régulateur à une température de conservation correspondant à la quantité d'aliments dans le congélateur.

PHENOMENES NORMAUX

La bonne finition et l'emploi de matériaux de refroidissement et de techniques de congélation les plus modernes assurent aussi un fonctionnement optimal de votre appareil.
C'est pourquoi, en cas de panne, bien s'assurer que toutes les instructions et suggestions mentionnées dans le présent mode d'emploi ont bien été suivies avant de s'adresser au service après-vente ou à votre revendeur (voir section "DETECTION DES PANNES/ORIGINES/REMEDES).
Les interventions du service après-vente pour réparer des pannes dues à l'inobservation des instructions et conseils ci-contre sont à la charge du client et ne sont pas couvertes par la garantie de votre revendeur.

Remarque :
Le compresseur (dit aussi groupe frigorifique ne doit pas fonctionner sans interruption.
Tout système réfrigérant à compresseur émet des bruits quand le compresseur est en fonctionnement. Ces bruits proviennent d'une part du compresseur en fonction et de l'autre de la circulation du réfrigérant dans les tubes du système de réfrigération.
Ces bruits sont donc normaux et ne signifien en aucun cas une anomalie de fonctionnement.

Dans les pièces non chauffées ou dans des conditions climatiques rigoureuses, il peut arriver qu'une condensation se forme sur les parois externes de l'appareil. Ce n'est en aucun cas un signe de panne et cela disparaît tout seul lors de conditions climatiques plus douces.

Note :
De la condensation peut se former dans le fond du congélateur. Ceci est un phénomène normal lorsqu'il y a peu de ventilation dans un environnement humide. Cela ne signifi pas que le produit est en panne. Le problème peut être résolu en réglant la hauteur des pieds à une position plus haute afi d'augmenter l'espace entre le plancher et l'appareil.

DETECTION DES PANNES/ORIGINES/REMEDES

a) Aucun fonctionnement (l'appareil ne fonctionne pas)
Vérifiez :
- si la fich de l'appareil est en ordre et est bien insérée dans la prise murale.
- s'il y a du courant dans la prise murale (vérifie éventuellement en y branchant un petit appareil, par exemple, un mixer à main, un sèche-cheveux, etc.).
- si l'appareil est allumé (thermostat autre que sur la position "0").

Attention !
En cas de panne ou de chute de tension, l'isolation des parois de l'appareil permet une durée de conservation de 10-12 heures dès l'apparition de l'anomalie.
Dans les appareils possédant une isolation plus importante, cette durée est prolongée. Demandez à votre revendeur la "durée de conservation en cas de panne" de votre appareil.

En cas de panne prolongée, les aliments congelés commencent à se décongeler dans le congélateur. Il faut alors prendre rapidement les mesures nécessaires pour trouver la panne et mettre éventuellement les aliments congelés dans un autre congélateur (éventuellement, chez les voisins, etc.).

b) L'appareil ne refroidit pas assez. Le processus de congélation dure trop longtemps. Le compresseur s'enclenche trop souvent.

Causes et remèdes possibles :
- Avez-vous bien laissé l'appareil immobile à sa place définitiv pendant 2 heures avant de le brancher (stabilisation du circuit de réfrigération) ? Voir : « Mise en fonctionnement de l'appareil ».

Si ce n'est pas le cas : fermez le congélateur, enlevez la fich de la prise. Après 2 heures, remettez la fich dans la prise. Tant que le voyant rouge du congélateur est allumé, n'ouvrez pas la porte du congélateur et n'y mettez pas d'aliments.

- La fich de l'appareil est-elle en bon état et mise correctement dans la prise ?
- La prise reçoit-elle du courant ? Le cas échéant, vérifie en branchant un petit appareil : mixer, etc.
- Le couvercle de l'appareil ne se ferme pas correctement. Le joint n'est pas enfoncé totalement. Testez le joint d'étanchéité de la porte de votre congélateur en la refermant sur une feuille de papier. Le papier doit être retiré en tirant dessus. Si le papier s'enlève sans résistance, il faut en informer le service après-vente.
- Formation importante de glace sur les parois intérieures (voir : "Nettoyage et entretien").
- L'appareil a été exposé au soleil ou mis trop près d'une source de chaleur (four, chauffage, etc.).

⚠ Protéger l'appareil des rayons directs du soleil / Contrôler la distance entre la source de chaleur / Mettre une plaque isolante entre l'appareil et la source de chaleur (voir : « Choix de l'emplacement »).

- Quantité d'aliments frais introduits disproportionnée à la capacité de congélation de votre appareil (plaque d'homologation : x kg/24h) ou introduction de mets trop chauds (voir : "Congélation / Conservation des aliments frais").

TABLEAU DE CONSERVATION

				Congélateur				
				-18°C <				
Aliments frais		Emballage approprié		Durée appr. de conservation (mois)				
				2-3	4	6	8	10-12
Viande hachée	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>	●				
Saucisses	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>	●				
Petits poissons	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>	●				
Coeur / foie	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>	●				
Crème glacée	>	Récipient en plastique	>	●				
Fruits	>	Récipient en plastique	>	●				
Fromage	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>		●			
Pain	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>		●			
Gros poissons	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>		●			
Gâteau / biscuits	>	Récipient en plastique	>		●			
Porc	>	Papier d'aluminium	>			●		
Boeuf	>	Papier d'aluminium	>			●		
Lièvre	>	Papier d'aluminium	>			●		
Agneau	>	Papier d'aluminium	>			●		
Champignons	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>			●		
Asperges	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>			●		
Légumes (coupés)	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>			●		
Fraises	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>			●		
Tartes	>	Papier d'aluminium	>			●		
Poulet	>	Papier d'aluminium	>				●	
Dindonneau	>	Papier d'aluminium	>				●	
Canard	>	Papier d'aluminium	>				●	
Oie	>	Papier d'aluminium	>				●	
Chou-fleu	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>					●
Haricots	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>					●
Pepperoni	>	Sachet de congélation en polyéthylène	>					●
Chou-fleu	>	Récipient en verre	>					●
Fruits en conserve	>	Récipient en verre	>					●
Esquimaux	>	Papier d'aluminium	>					●

DEPANNAGE

Si vous trouvez que votre congélateur ne fonctionne pas correctement, merci de regarder la tableau suivant avant de contacter votre sevice client.

Problèmes	Causes possibles		Vérifications à effectuer	Solution
Le voyant rouge ne fonctionne pas.	Pas d'électricité.	Fusible cassé	Vérifie le fusible.	Remplacer le fusible.
	L'électricité fonctionne correctement.	Lampe rouge desserrée.		Contacter le service après-vente.
		Lampe rouge cassée.		Contacter le service après-vente.
Le voyant vert ne fonctionne pas.	Le compresseur fonctionne bien	Lampe verte desserrée.		Contacter le service après-vente.
		Lampe verte cassée.		Contacter le service après-vente.
			Vérifie le thermostat	Contacter le service après-vente.
	Le compresseur ne fonctionne pas bien.			Contacter le service après-vente.
Fonctionnement en continu du congélateur.	Le compresseur fonctionne correctement et la thermostat aussi.	Présence trop importante de givre.	Vérifie que l'épaisseur est inférieure ou égale à 5 mm.	Décongeler l'appareil.
		Ouverture de la porte trop fréquente.		Eviter d'ouvrir fréquemment la porte.
		Trop d'aliments.		Mettre moins d'aliments dans l'appareil.
	Le compresseur est à l'arrêt ou le thermostat est défectueux.			Contacter le service après-vente.
Appareil trop bruyant.	Réfrigérateur installé sur un sol inégal.		Vérifie les pieds.	Mettre les pieds à niveau.
	Vis desserrées du condenseur.		Vérifie le serrage des vis.	Contacter le service après-vente.
Le compresseur ne fonctionne pas, mais les voyants rouge et vert sont allumés.	Compresseur endommagé.			Contacter le service après-vente.

CARACTERISTIQUES

MARQUE	CALIFORNIA
RÉFÉRENCE	HD -200
CATÉGORIE D'APPAREIL	9
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE (kWh/an)	247
VOLUME UTILE DE DENRÉES CONGELÉES (L)	200
NOMBRE D'ÉTOILES APPLICABLE	4
SANS GIVRE	Non
AUTONOMIE (h)	24
CAPACITÉ DE CONGÉLATION (kg/24h)	10
CLASSE CLIMATIQUE*	N/ST
NIVEAU SONORE (dB(A) re 1 pW)	42
ENCASTRABLE	Non
* Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 et 38°C.	

Note :
Nous nous réservons le droit de modifie la conception de nos produits sans préavis. Les paramètres spécifique sont basés uniquement sur les données figuran sur la plaque signalétique.

Remarque : la fich technique est testée en situation normale.
En cas d'altération, veuillez vous reporter à la plaque nominative de l'appareil.

CE

SCHEMA ELECTRIQUE

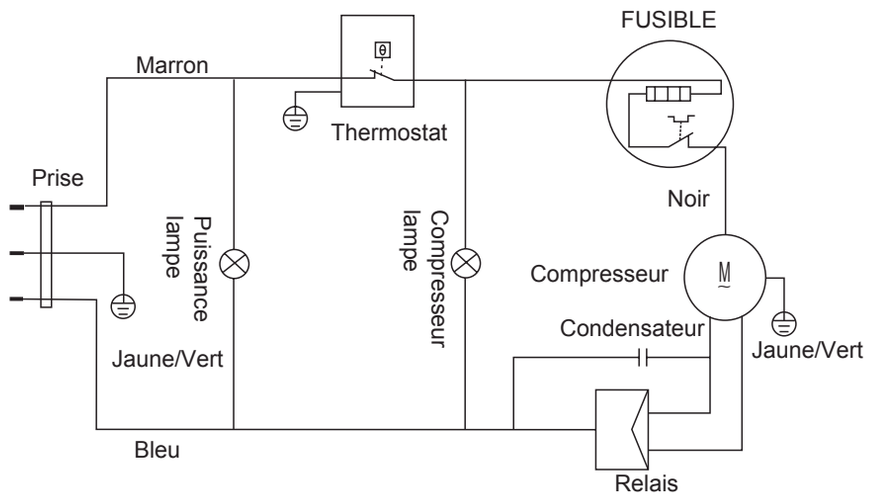

CONSEILS POUR REDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ENERGIE

- Veillez à ce que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur.
- Placez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé et qui ne soit pas en contact direct avec la lumière du soleil.
- Il est toujours recommandé d'emballer la nourriture avant de la ranger dans le congélateur.
- La nourriture et les boissons chaudes doivent d'abord être refroidis à température ambiante avant d'être placés dans le congélateur.
- Veillez à conserver un espace minimum entre les différents produits quand vous les rangez dans le réfrigérateur pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Une ouverture prolongée ou trop fréquente de la porte peut occasionner une élévation de la température à l'intérieur du congélateur. Ainsi, la porte doit être fermée directement après utilisation.
- Veillez à ce que le joint d'étanchéité de la porte soit correctement positionné et veillez à ce que les orifice de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.
- Ne laissez pas des aliments congelés dégeler avec la température ambiante. Vous pouvez décongeler des aliments en les plaçant dans le congélateur de façon à ce que la décongélation soit progressive. Faites attention à ne pas décongeler les aliments au-dessus d'autres aliments.
- Si la couche de givre devient trop épaisse, cela peut affecter les performances du congélateur. Quand l'épaisseur de la couche de givre est supérieure à 5mm, l'appareil doit être décongelé.
- L'agencement des différents compartiments, étagères est déjà dans la position optimale.

REPARATIONS

- En cas de panne, la réparation de cet appareil doit IMPERATIVEMENT être confié à un réparateur professionnel.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même cet appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualificatio similaire, afi d'éviter tout danger.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par WESDER SAS
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

http://notices.wesder.net

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés